



Audi TT
(2014-2023)



Karosserie Montagearbeiten Innen

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	7
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	10
1.13 Gurtband prüfen	10
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	12
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	13
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	13
1.21 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	14
2 Reparaturhinweise	15
2.1 Kontaktkorrosion	15
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	15
68 - Innenausstattung	16
1 Ablagen/Abdeckungen	16
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	16
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	17
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	18
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	19
1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	21
1.6 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	22
1.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	23
1.8 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	24
1.9 Schließzylinder für Handschuhfachöffner aus- und einbauen	26
1.10 Handschuhfach aus- und einbauen	27
1.11 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	31
1.12 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	32
2 Ausstattungen	34
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	34
2.2 Montageübersicht - Windschott	35
2.3 Sonnenblende aus- und einbauen	36
2.4 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	38
2.5 Windschott aus- und einbauen	39
3 Mittelkonsole	44
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	44

3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	50
3.3	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	52
3.4	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	53
3.5	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	55
3.6	Mittelkonsole aus- und einbauen	57
3.7	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	62
3.8	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	64
4	Mittelarmlehne vorn	66
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	66
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	67
5	Innenspiegel	68
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	68
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	69
5.3	Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten	72
5.4	Kompassanzeige an- und ausschalten	73
5.5	Magnetische Ablenkungszone einstellen	73
5.6	Digitalkompass kalibrieren	74
5.7	Automatisch abblendbaren Innenspiegel auf Rechts- oder Linkslenker einstellen	75
5.8	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	76
5.9	Funktion des automatisch abblendbaren Innenspiegels prüfen	81
69	Insassenschutz	83
1	Sicherheitsgurte	83
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	83
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	85
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	89
1.4	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	89
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	90
1.6	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	91
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	98
1.8	Gurtführung hinten aus- und einbauen	100
1.9	Gurtführung vorn aus- und einbauen	101
1.10	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	102
1.11	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	102
1.12	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	103
1.13	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	104
2	Kindersitzverankerungen	106
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	106
2.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	106
2.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	108
2.4	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	108
3	Airbag-System	110
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	110
4	Steuergerät für Airbag	113
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	113
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	113
5	Zünder für Batterieunterbrechung	116
5.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	116
5.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	116
6	Airbag Fahrerseite	120
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	120
6.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	121
6.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	124
7	Airbag Beifahrerseite	127

7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	127
7.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	129
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	133
8	Seitenairbags	136
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	136
8.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	138
8.3	Leitung für Seitenairbag aus- und einbauen	142
9	Kopfairbags	146
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag	146
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	147
10	Knieairbags	152
10.1	Montageübersicht - Knieairbag	152
10.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	155
11	Crashsensoren für Airbag	161
11.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	161
11.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	162
11.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	165
11.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 aus- und einbauen	169
12	Sitzpositionssensor	173
12.1	Montageübersicht - Sitzpositionssensor	173
12.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	175
13	Gurttrageerkennung	179
13.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	179
14	Sitzbelegungserkennung	180
14.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	180
14.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	181
15	Fußgängerschutz	185
15.1	Montageübersicht - Fußgängerschutz	185
15.2	Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn G579 aus- und einbauen	187
15.3	Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz G693 aus- und einbauen	190
15.4	Auslöser für Fußgängerschutz G598/G599 aus- und einbauen	193
70	Verkleidungen/Dämpfungen	196
1	Türverkleidungen vorn	196
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	196
1.2	Blende für Lautsprecher aus- und einbauen	199
1.3	Zierblende aus- und einbauen	200
1.4	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	201
1.5	Armlehne vorn aus- und einbauen	204
1.6	Zuziehgriff vorn aus- und einbauen	205
1.7	Blende für Taster aus- und einbauen	206
1.8	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	207
1.9	Dreiecksblende aus- und einbauen	207
2	Schalttafel	209
2.1	Montageübersicht - Schalttafel	209
2.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	212
2.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	213
2.4	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	214
2.5	Lautsprecherblende aus- und einbauen	217
2.6	Schalttafel aus- und einbauen	218
2.7	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	225
2.8	Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen	226
2.9	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	227
3	Querträger für Schalttafel	229



3.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	229
3.2	Crashstrebe aus- und einbauen	232
3.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	233
4	Verkleidungen Innenraum	238
4.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	238
4.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	240
4.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	241
4.4	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	243
4.5	Montageübersicht - Verkleidung Frontscheibenrahmen	243
4.6	Montageübersicht - Seitenverkleidung	244
4.7	Montageübersicht - Rückwandverkleidung	245
4.8	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	247
4.9	Montageübersicht - Hutablage	249
4.10	Montageübersicht - Verkleidung Überrollschutz	250
4.11	Montageübersicht - Verkleidung Verdeckkasten	251
4.12	Einstiegsleiste aus- und einbauen	252
4.13	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	254
4.14	Verkleidung Frontscheibenrahmen aus- und einbauen	260
4.15	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	262
4.16	Seitenverkleidung aus- und einbauen	263
4.17	Rückwandverkleidung aus- und einbauen	265
4.18	Fußstütze aus- und einbauen	270
4.19	Bodenbelag aus- und einbauen	273
4.20	Hutablage aus- und einbauen	274
4.21	Verkleidung Überrollschutz aus- und einbauen	275
4.22	Verkleidung Verdeckkasten aus- und einbauen	277
5	Kofferraumverkleidungen	281
5.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	281
5.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	283
5.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	287
5.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	287
5.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	290
5.6	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	291
5.7	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	295
5.8	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	297
5.9	Kofferraumverkleidung aus- und einbauen	300
5.10	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	302
5.11	Verzurröse aus- und einbauen	303
5.12	Griff Kofferraumboden hinten aus- und einbauen	304
6	Dachverkleidungen	306
6.1	Montageübersicht - Formhimmel	306
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	307
6.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	310
72	Sitzgestelle	312
1	Übersicht Sitzvarianten	312
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	312
2	Vordersitze	315
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	315
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	318
2.3	Montageübersicht - Lehnenentriegelung und Einstiegshilfe	320
2.4	Montageübersicht - Lehne vorn	322
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	327
2.6	Vordersitz aus- und einbauen	335
2.7	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	342

2.8	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	344
2.9	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	345
2.10	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	347
2.11	Lehnenverstellung aus- und einbauen	349
2.12	Lehne vorn aus- und einbauen	354
2.13	Kopfstütze aus- und einbauen	366
2.14	Kopfstützenführung aus- und einbauen	367
2.15	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	369
2.16	Blende für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	392
2.17	Lehnenentriegelung aus- und einbauen	393
2.18	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/E177 aus- und einbauen	397
2.19	Motor für Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen	398
3	Rücksitze	401
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	401
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	401
3.3	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	403
3.4	Rücksitzlehne aus- und einbauen	405
3.5	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	408
3.6	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	409
4	Pneumatiksystem Vordersitze	411
4.1	Anschlussplan - Pneumatiksystem	411
4.2	Montageübersicht - Pneumatiksystem	412
4.3	Pneumatiksystem prüfen	413
4.4	Pneumatikleitungen trennen und verbinden	420
4.5	Pneumatikleitungen in Stand setzen	422
4.6	Luftpolster für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	422
4.7	Luftpolster für Lehnenwangenverstellung aus- und einbauen	424
4.8	Steuergerät für Multikontursitz vorn J872/J873 aus- und einbauen	426
4.9	Kompressor für Multikontursitz V439/V440 aus- und einbauen	427
74 - Sitz - Polster, Bezüge		429
1	Bezüge und Polster Vordersitze	429
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	429
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	431
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	433
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	435
1.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	441
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	450
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	451
1.8	Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen	452
1.9	Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen	453
2	Bezüge und Polster Rücksitze	454
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	454
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen	455
2.3	Bezug und Polster trennen	457

1 - Schraube

- links und rechts je 2 Stück
- 7 Nm

2 - Dämpfungselement

- links und rechts je 2 Stück
- in die Karosserie einsetzen

3 - Träger

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 40](#)

4 - Schraube

- links und rechts je 2 Stück
- zur Zeit nicht einzeln erhältlich

5 - Windschott

- zur Zeit nicht einzeln erhältlich
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 39](#)

6 - Motor für Windschott des Cabrios -V186-


- aus- und einbauen ⇒ [Seite 39](#)

7 - Schraube

- 3 Stück
- zur Zeit nicht einzeln erhältlich

8 - Schraube


- 4 Stück
- 6 Nm

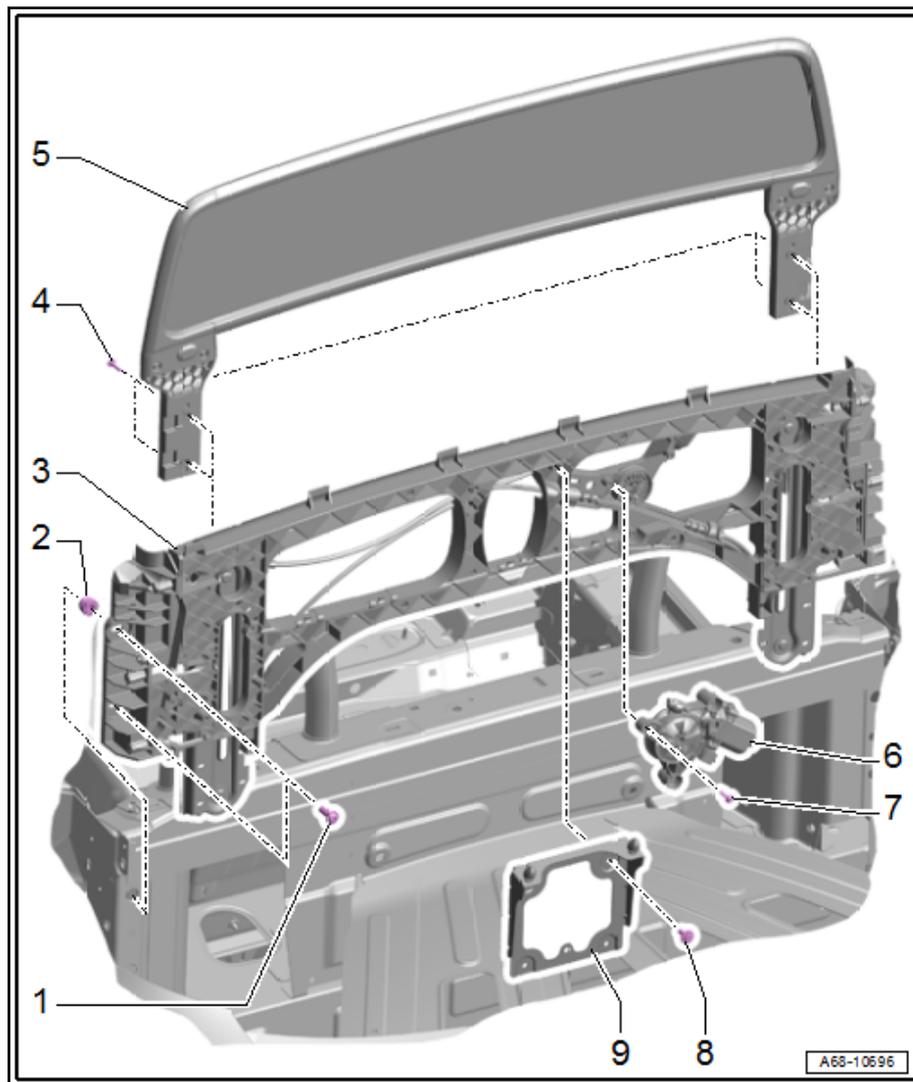9 - Verdeckverriegelung

2.3 Sonnenblende aus- und einbauen

Der Aus- und Einbau ist beispielhaft für ein Linkslenkerfahrzeug beschrieben.

Ausbauen

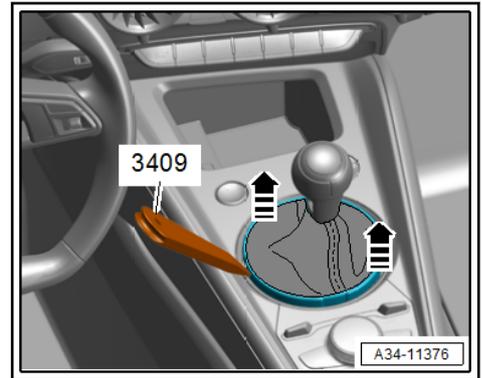

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:


- Schalthebelmanschette mit dem Demontagekeil -3409- vorsichtig von der Mittelkonsole abhebeln -Pfeile- und nach oben stülpen.



Vorsicht!


Beschädigungsgefahr der Zierblende.

- ◆ *Die Verrastungen können relativ leicht beschädigt werden. Beim Aus- und Einbauen sehr vorsichtig vorgehen.*

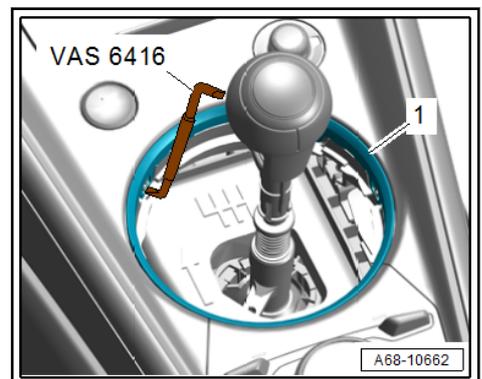

- Zierblende -1- an den Verrastungen mit dem Winkelschraubendreher für Schlitzschrauben -VAS 6416- vorsichtig entriegeln und nach oben abnehmen.

Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe:

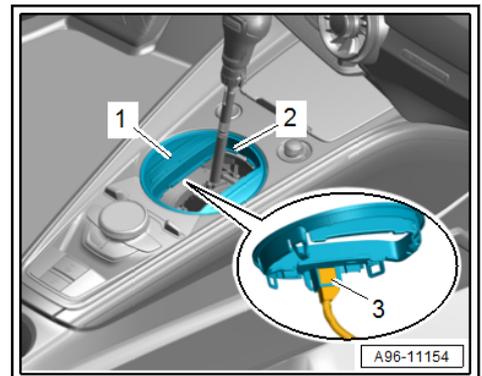

1 - Druckfeder

2 - Gurtschloss rechts

- mit Gurtschalter hinten Beifahrerseite -E259-
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 104](#)
- Gurtschloss nach einer Gurtstrafferauslösung mit angelegtem Gurt ersetzen

3 - Schraube

- erfolgte der Ausbau aufgrund eines Unfalls mit angelegtem Gurt, Schraube ersetzen


4 - Abdeckung

5 - Mutter

- erfolgte der Ausbau aufgrund eines Unfalls mit angelegtem Gurt, Mutter ersetzen
- 40 Nm

6 - Gurtschloss links

- mit Gurtschalter hinten Fahrerseite -E258-
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 104](#)
- Gurtschloss nach einer Gurtstrafferauslösung mit angelegtem Gurt ersetzen

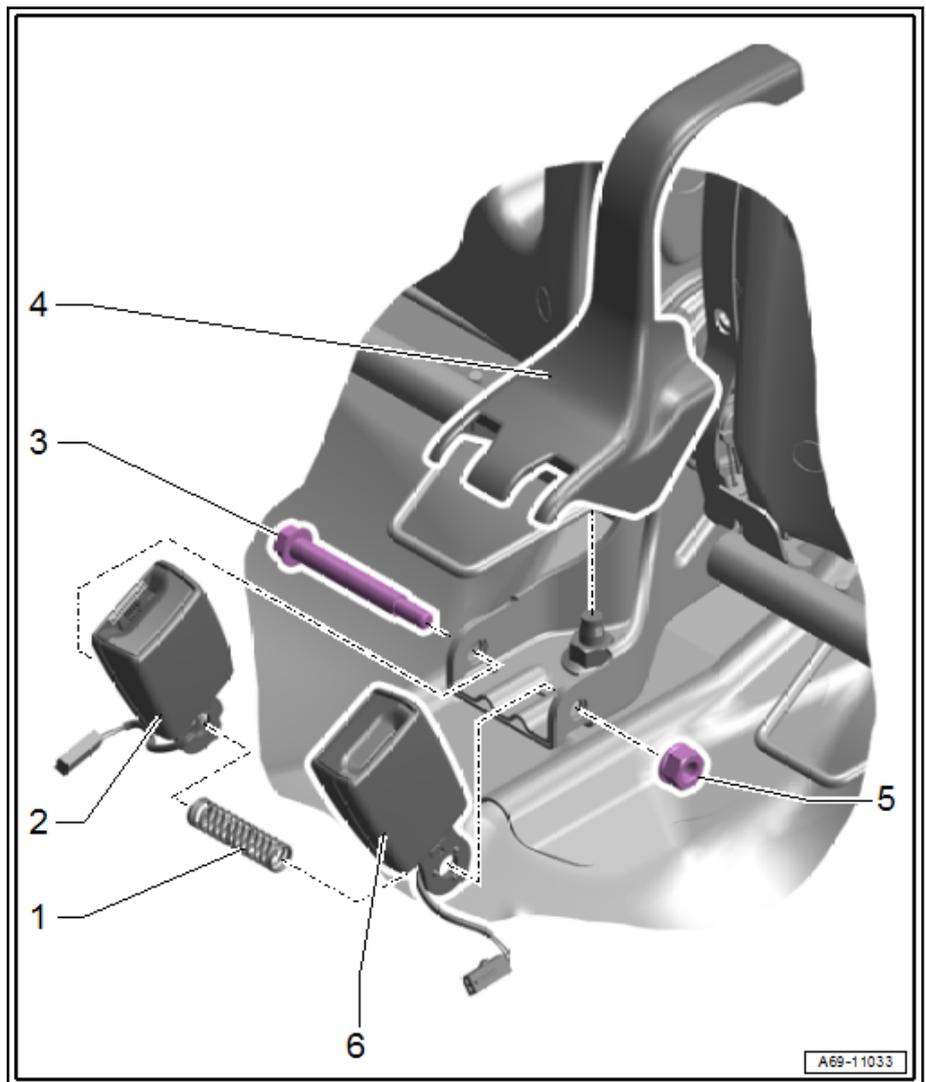

1.6 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen


⇒ [v1.6.1 orn aus- und einbauen, TT Coupé](#), Seite 91

⇒ [v1.6.2 orn aus- und einbauen, TT Roadster](#), Seite 95


1.6.1 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen, TT Coupé

Der Aus- und Einbau ist beispielhaft für die linke Fahrzeugseite beschrieben.


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

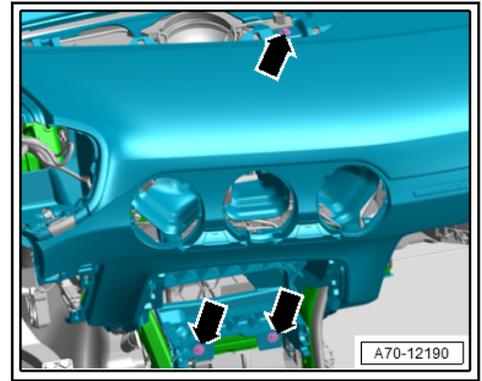

- Schrauben -Pfeile- für Schalttafel am Querträger für Schalttafel Beifahrerseite herausdrehen.

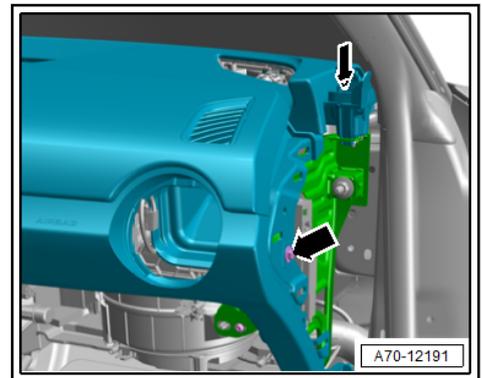

Ausstattungsvariante mit Climatronic:

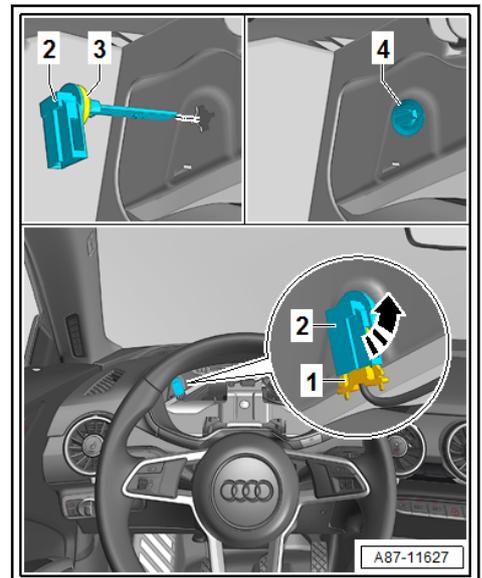

- Elektrische Steckverbindung -1- für Ausströmtemperaturgeber links -G150- -Pos. 2- trennen.

 Hinweis

-Pos. 3, 4 und Pfeil- nicht beachten.

- Elektrische Steckverbindung -3- für Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe links -V409- -Pos. 2- trennen.