

Reparaturleitfaden Audi A5 Sportback 2010 >

Karosserie- Montagearbeiten Innen

Ausgabe 09.2013



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden



Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitzpolster, Bezüge

Urheberrechtlich geschützt, Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitsmaßnahmen	1
1.1 Bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
2 Leitungsverlegung und -befestigung	2
3 Kontaktkorrosion	3
68 - Innenausstattung	4
1 Ablagen/Abdeckungen	4
1.1 Übersicht Ablagen/Abdeckungen	4
1.2 Montageübersicht Schalttafelabdeckung Fahrerseite	6
1.3 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	6
1.4 Montageübersicht Verkleidung für Schaltermodul Lenksäule	7
1.5 Spaltabdeckung für Kombiinstrument aus- und einbauen	8
1.6 Verkleidung oben für Schaltermodul Lenksäule aus- und einbauen	9
1.7 Verkleidung unten für Schaltermodul Lenksäule aus- und einbauen	10
1.8 Montageübersicht Handschuhfach	10
1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	12
1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	13
1.11 Handschuhfach aus- und einbauen	13
1.12 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	15
1.13 Bremseselement für Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	15
2 Mittelkonsole	16
2.1 Montageübersicht Mittelkonsole	16
2.2 Blende hinten für Mittelkonsole aus- und einbauen	20
2.3 Abdeckung für Mittelkonsole aus- und einbauen	21
2.4 Ascher hinten aus- und einbauen	21
2.5 Ascher vorn aus- und einbauen	21
2.6 Blende für Ascher vorn aus- und einbauen	22
2.7 Einsatz für Mittelkonsole aus- und einbauen	22
2.8 Ablagefach hinten in der Mittelkonsole aus- und einbauen	23
2.9 Ausströmer hinten aus- und einbauen	24
2.10 Mittelkonsole aus- und einbauen	25
2.11 Zierblende für Mittelkonsole aus- und einbauen	26
2.12 Getränkehalter aus- und einbauen	27
2.13 Ablagefach aus- und einbauen	27
2.14 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	28
3 Mittelarmlehne vorn	29
3.1 Montageübersicht Mittelarmlehne vorn	29
3.2 Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	30
3.3 Polsterteil für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	30
3.4 Verkleidungen für Scharnierarm aus- und einbauen	31
4 Innenspiegel	32
4.1 Montageübersicht Innenspiegel	32
4.2 Sicherheitsvorschriften zum Innenspiegel	33
4.3 Innenspiegel aus- und einbauen	33
4.4 Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten	35
4.5 Aus- und Einschalten der Kompassanzeige	35
4.6 Einstellung der magnetischen Ablenkungszone	35
4.7 Digitalkompass kalibrieren	36
4.8 Automatisch abblendbarer Innenspiegel Y7 auf Rechts- oder Linkslenker einstellen	37
4.9 Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	37
4.10 Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels	43



69 - Insassenschutz	45
1 Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems	46
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	46
1.2 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	48
1.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	49
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	49
1.5 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	50
1.6 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	51
1.7 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	51
1.8 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	52
1.9 Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	54
1.10 Unfall ohne Airbagauslösung	54
1.11 Überprüfung von Sicherheitsgurten	54
1.12 Gurtband prüfen	55
1.13 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	55
1.14 Gurtschloss-Sichtprüfung	56
1.15 Gurtschloss-Funktionsprüfung	56
1.16 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	56
1.17 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	57
1.18 Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	57
1.19 Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall (ISOFIX, Top tether)	58
2 Sicherheitsgurte	59
2.1 Übersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	59
2.2 Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	61
2.3 Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer vorn aus- und einbauen	62
2.4 Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	63
2.5 Gurthöhenversteller aus- und einbauen	64
2.6 Gurtführung vorn aus- und einbauen	66
2.7 Montageübersicht Gurtschloss vorn	66
2.8 Gurtschloss vorn aus- und einbauen	67
2.9 Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten	68
2.10 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	69
2.11 Gurtendbeschlag hinten aus- und einbauen	71
2.12 Gurtführung hinten aus- und einbauen	72
2.13 Montageübersicht Gurtschloss hinten	73
2.14 Gurtschloss hinten aus- und einbauen	74
3 ISOFIX Kindersitzverankerung	76
3.1 Montageübersicht ISOFIX Kindersitzverankerung Vordersitz	76
3.2 ISOFIX Kindersitzverankerung Vordersitz aus- und einbauen	77
3.3 ISOFIX Kindersitzverankerung Rücksitz	77
3.4 Führung für ISOFIX Kindersitzverankerung Rücksitz aus- und einbauen	78
4 Airbagsystem	80
4.1 Übersicht Einbauorte	80
5 Steuergerät für Airbag	82
5.1 Montageübersicht Steuergerät für Airbag	82
5.2 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	82
6 Zünder für Batterieunterbrechung	86
6.1 Montageübersicht Zünder für Batterieunterbrechung	86
6.2 Zünder für Batterieunterbrechung N253 aus- und einbauen	86

7	Airbag Fahrerseite	90
7.1	Montageübersicht Airbag Fahrerseite	90
7.2	Airbag Fahrerseite mit Zünder N95 / N250 aus- und einbauen	92
7.3	Steckverbindung am Airbag Fahrerseite ersetzen	99
8	Airbag Beifahrerseite	102
8.1	Montageübersicht Airbag Beifahrerseite	102
8.2	Airbag Beifahrerseite mit Zünder N131 / N132 aus- und einbauen	103
8.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen ..	105
8.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen	107
9	Seitenairbags	108
9.1	Montageübersicht Seitenairbag vorn	108
9.2	Seitenairbag vorn mit Zünder N199 / N200 aus- und einbauen	109
9.3	Montageübersicht Seitenairbag hinten	111
9.4	Seitenairbag hinten mit Zünder N201 / N202 aus- und einbauen	112
10	Ab- und Anschaltung Seitenairbag hinten	115
10.1	Abschalten Seitenairbag hinten	115
10.2	Aufkleber für abgeschalteten Seitenairbag hinten	116
10.3	Anschalten Seitenairbag hinten	116
11	Kopfairbag	120
11.1	Montageübersicht Kopfairbag	120
11.2	Kopfairbag mit Zünder N251 / N252 aus- und einbauen	121
12	Crashsensoren für Airbag	125
12.1	Übersicht Crashsensoren für Airbag	125
12.2	Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen	126
12.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen	128
12.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen	130
13	Sitzpositionssensor	132
13.1	Montageübersicht Sitzpositionssensor	132
13.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelegungssensor für Gurtrageerkennung	132
14	Gurtrageerkennung	137
14.1	Sitzbelegungssensor aus- und einbauen	137
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	142
1	Türverkleidungen vorn	142
1.1	Montageübersicht Türverkleidung	142
1.2	Lautsprecherblende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	145
1.3	Blende für Armlehne vorn aus- und einbauen	146
1.4	Zierblende aus- und einbauen	146
1.5	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	147
1.6	Armlehne vorn aus- und einbauen	149
1.7	Zuziehgriff mit Schalteraufnahme vorn aus- und einbauen	150
1.8	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	151
1.9	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	151
1.10	Halter für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	151
1.11	Schalterblende für Bedienungseinheit E97 aus- und einbauen	152
2	Türverkleidungen hinten	153
2.1	Montageübersicht Türverkleidung	153
2.2	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	154
2.3	Blende für Armlehne hinten aus- und einbauen	155
2.4	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	155
2.5	Armlehne hinten aus- und einbauen	157
2.6	Zuziehgriff hinten aus- und einbauen	158
3	Schalttafel	159

Urheberrecht vorbehalten. Dieses Dokument ist für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben. Dieses Dokument. Copyright bei Audi AG.

3.1	Übersicht Schalttafel	159
3.2	Montageübersicht Schalttafel	161
3.3	Abdeckung seitlich für Schalttafel aus- und einbauen	163
3.4	Schalttafel ausströmer seitlich aus- und einbauen	164
3.5	Schalttafel ausströmer in der Mitte aus- und einbauen	165
3.6	Abdeckung für MMI-Bildschirm aus- und einbauen	166
3.7	Lautsprecherblende seitlich aus- und einbauen	167
3.8	Lautsprecherblende in der Mitte aus- und einbauen	167
3.9	Lichtschalterblende aus- und einbauen	168
3.10	Einbaurahmen für Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	169
3.11	Blende für Schalter für Zugang und Startberechtigung E415 aus- und einbauen	169
3.12	Halterahmen für Kombiinstrument aus- und einbauen	170
3.13	Schalttafel aus- und einbauen	170
3.14	Aufnahme für Lautsprecher aus- und einbauen	175
3.15	Defrosterdüse oben in der Mitte aus- und einbauen	175
4	Zentralrohr für Schalttafel	176
4.1	Montageübersicht Zentralrohr für Schalttafel	176
4.2	Halter für Handschuhfach aus- und einbauen	177
4.3	Zentralrohr für Schalttafel aus- und einbauen	178
4.4	Lagerbock aus- und einbauen	180
5	Verkleidungen Innenraum	181
5.1	Übersicht Verkleidungen	181
5.2	Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung oben	183
5.3	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	183
5.4	Montageübersicht Einstiegsleiste vorn	186
5.5	Spaltabdeckung für A-Säule aus- und einbauen	187
5.6	Betätigungshebel für Bowdenzug für Klappenschloss vorn aus- und einbauen	187
5.7	Einstiegsleiste vorn aus- und einbauen	187
5.8	Montageübersicht Einstiegsleiste hinten	188
5.9	Einstiegsleiste hinten aus- und einbauen	189
5.10	Montageübersicht B-Säulen-Verkleidung	190
5.11	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	191
5.12	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	193
5.13	Montageübersicht C-Säulen-Verkleidung	193
5.14	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	194
5.15	Montageübersicht D-Säulen-Verkleidung	195
5.16	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	196
5.17	Montageübersicht Fußablage und Bodenbelag	197
5.18	Fußablage aus- und einbauen	198
5.19	Bodenbelag aus- und einbauen	199
5.20	Montageübersicht Hutablage	200
5.21	Hutablage vorn aus- und einbauen	201
5.22	Hutablage hinten aus- und einbauen	201
6	Kofferraumverkleidungen	202
6.1	Übersicht Kofferraumverkleidungen	202
6.2	Montageübersicht Heckabschlussverkleidung	204
6.3	Heckabschlussverkleidung aus- und einbauen	204
6.4	Montageübersicht Kofferraum-Seitenverkleidung	205
6.5	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	206
6.6	Verzurröse aus- und einbauen	208
6.7	Halter für Verzurröse aus- und einbauen	208
6.8	Taschenhaken aus- und einbauen	208
6.9	Montageübersicht Kofferraumbodenmatte	209
6.10	Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	210
6.11	Halter für Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	210

6.12	Rahmen für Beladungshilfe aus- und einbauen	211
6.13	Auskleidung Reserveradwanne aus- und einbauen	211
7	Heckklappenverkleidungen	213
7.1	Übersicht Heckklappenverkleidungen	213
7.2	Montageübersicht Heckklappenverkleidung unten	214
7.3	Abdeckung für Schlussleuchte aus- und einbauen	214
7.4	Heckklappenverkleidung unten aus- und einbauen	215
7.5	Verkleidung für Heckklappenschloss aus- und einbauen	216
7.6	Montageübersicht Heckklappenverkleidung oben	216
7.7	Heckklappenverkleidung oben aus- und einbauen	217
8	Dachverkleidung	219
8.1	Übersicht Dachverkleidung	219
8.2	Montageübersicht Sonnenblenden	220
8.3	Sonnenblende aus- und einbauen	221
8.4	Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	221
8.5	Dachhaltegriff aus- und einbauen	222
8.6	Montageübersicht Formhimmel	223
8.7	Formhimmel aus- und einbauen	224
8.8	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Ausstattungsvariante ohne Schiebedach	226
8.9	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Ausstattungsvariante mit Schiebedach	227
72	Sitzgestelle	229
1	Sitze	229
1.1	Übersicht Sitzvarianten	229
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren	231
2	Vordersitze - Normalsitz (manuell verstellbar)	234
2.1	Montageübersicht Vordersitz - Normalsitz (manuell verstellbar)	235
2.2	Vordersitz - Normalsitz (manuell verstellbar) aus- und einbauen	237
2.3	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	239
2.4	Airbag-Adapter VAS 6281 anschließen	241
2.5	Steckverbindungen Kupplungsstation	244
2.6	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	244
2.7	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	245
2.8	Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	247
2.9	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	249
2.10	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	250
2.11	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	251
2.12	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	253
2.13	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	254
2.14	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	255
2.15	Montageübersicht Sitzhöhenverstellung	256
2.16	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	256
2.17	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	258
2.18	Montageübersicht Torsionsstab	259
2.19	Torsionsstab aus- und einbauen	260
2.20	Lager für Torsionsstab aus- und einbauen	265
2.21	Montageübersicht Lehne vorn	268
2.22	Lehne vorn aus- und einbauen	269
2.23	Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Lehnenrahmen vernieten	272
2.24	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	272
2.25	Montageübersicht Lehnenabdeckung zweiteilig mit Blende Lehnenrahmen - Ausstattungsvariante	273
2.26	Lehnenabdeckung zweiteilig aus- und einbauen	275
2.27	Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen	278



2.28	Montageübersicht Lehnenabdeckung einteilig - Ausstattungsvariante	279
2.29	Lehnenabdeckung einteilig aus- und einbauen	280
2.30	Montageübersicht Federmatte	282
2.31	Federmatte aus- und einbauen	283
2.32	Montageübersicht Sitzlängsverstellung	284
2.33	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	285
2.34	Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	286
2.35	Hebel für die Bowdenzugeinhängung und Feder für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	288
2.36	Sitzlängsverstellung reparieren, Verbindungsstange ersetzen	290
2.37	Sitzunterteil oder Sitzwanne ersetzen	294
2.38	Montageübersicht Ablagefach	294
2.39	Ablagefach aus- und einbauen	294
2.40	Montageübersicht Kopfstütze	294
2.41	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	295
2.42	Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	296
2.43	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	298
2.44	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	298
2.45	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	299
2.46	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	299
2.47	Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	299
2.48	Montageübersicht Sitzpositionssensor	299
2.49	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	299
3	Vordersitze - Normalsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion)	301
3.1	Montageübersicht Vordersitz - Normalsitz (elektrisch verstellbar)	303
3.2	Vordersitz - Normalsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	304
3.3	Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	307
3.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	312
3.5	Airbag-Adapter VAS 6281 anschließen	312
3.6	Steckverbindungen Kupplungsstation	312
3.7	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	312
3.8	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	312
3.9	Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	312
3.10	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	313
3.11	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	313
3.12	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	314
3.13	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	316
3.14	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	316
3.15	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	317
3.16	Montageübersicht Torsionsstab	318
3.17	Torsionsstab aus- und einbauen	318
3.18	Lager für Torsionsstab aus- und einbauen	318
3.19	Montageübersicht Lehne vorn	318
3.20	Lehne vorn aus- und einbauen	318
3.21	Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Lehnenrahmen vernieten	318
3.22	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	318
3.23	Montageübersicht Lehnenabdeckung zweiteilig mit Blende Lehnenrahmen - Ausstattungsvariante	318
3.24	Lehnenabdeckung zweiteilig aus- und einbauen	319
3.25	Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen	319
3.26	Montageübersicht Lehnenabdeckung einteilig - Ausstattungsvariante	319
3.27	Lehnenabdeckung einteilig aus- und einbauen	319
3.28	Montageübersicht Sitzwanne	319
3.29	Obergestell Sitzwanne aus- und einbauen	321
3.30	Untergestell Sitzwanne aus- und einbauen	324

3.31	Montageübersicht Ablagefach	327
3.32	Ablagefach aus- und einbauen	327
3.33	Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile	329
3.34	Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	333
3.35	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	333
3.36	Halter für Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	336
3.37	Montageübersicht Betätigung, Bedienungseinheit und Schalter für Sitzverstellung	337
3.38	Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen	339
3.39	Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	339
3.40	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	340
3.41	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	341
3.42	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	342
3.43	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	343
3.44	Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	348
3.45	Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar	348
3.46	Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen	349
3.47	Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	351
3.48	Montageübersicht Motor für Längsverstellung	351
3.49	Motor für Längsverstellung aus- und einbauen	352
3.50	Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung	353
3.51	Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen	353
3.52	Montageübersicht Motor für Höhenverstellung	357
3.53	Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen	359
3.54	Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung	362
3.55	Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen	363
3.56	Montageübersicht Sitzpositionssensor	365
3.57	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	365
4	Vordersitze - Komfortsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion)	367
4.1	Montageübersicht Vordersitz - Komfortsitz	369
4.2	Vordersitz - Komfortsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	369
4.3	Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	369
4.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	369
4.5	Airbag-Adapter VAS 6281 anschließen	369
4.6	Steckverbindungen Kupplungsstation	370
4.7	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	370
4.8	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	370
4.9	Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	370
4.10	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	370
4.11	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	370
4.12	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	370
4.13	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	371
4.14	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	371
4.15	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	371
4.16	Montageübersicht Torsionsstab	371
4.17	Torsionsstab aus- und einbauen	371
4.18	Lager für Torsionsstab aus- und einbauen	371
4.19	Montageübersicht Lehne vorn	371
4.20	Lehne vorn aus- und einbauen	371
4.21	Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Lehnenrahmen vernieten	372
4.22	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	372
4.23	Montageübersicht Lehnenabdeckung zweiteilig mit Blende Lehnenrahmen - Ausstattungsvariante	372

4.24	Lehnenabdeckung zweiteilig aus- und einbauen	372
4.25	Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen	372
4.26	Montageübersicht Lehnenabdeckung einteilig - Ausstattungsvariante	372
4.27	Lehnenabdeckung einteilig aus- und einbauen	373
4.28	Montageübersicht Sitzwanne	373
4.29	Obergestell Sitzwanne aus- und einbauen	373
4.30	Untergestell Sitzwanne aus- und einbauen	373
4.31	Montageübersicht Ablagefach	373
4.32	Ablagefach aus- und einbauen	373
4.33	Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile	373
4.34	Montageübersicht Steuergerät für Sitzlüftung (Funktion Sitzheizung integriert)	373
4.35	Steuergerät für Sitzlüftung J799 / J800 (Funktion Sitzheizung integriert) aus- und einbauen	374
4.36	Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert)	376
4.37	Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert) aus- und einbauen	377
4.38	Halter für Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert) aus- und einbauen	377
4.39	Montageübersicht Betätigung, Bedienungseinheit und Schalter für Sitzverstellung	377
4.40	Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen	377
4.41	Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	377
4.42	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	377
4.43	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	378
4.44	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	378
4.45	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	378
4.46	Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar	381
4.47	Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen	381
4.48	Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	382
4.49	Montageübersicht Lüfter für Sitzkissen und Sitzlehne	382
4.50	Lüfter für Sitzkissen aus- und einbauen	383
4.51	Lüfter oben für Sitzlehne aus- und einbauen	383
4.52	Lüfter unten für Sitzlehne aus- und einbauen	384
4.53	Montageübersicht Motor für Längsverstellung	384
4.54	Motor für Längsverstellung aus- und einbauen	385
4.55	Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung	385
4.56	Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen	385
4.57	Montageübersicht Motor für Höhenverstellung	385
4.58	Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen	385
4.59	Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung	385
4.60	Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen	385
4.61	Montageübersicht Sitzpositionssensor	386
4.62	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	386
5	Vordersitze - Sportsitz (manuell verstellbar) mit Sitztiefenverstellung	388
5.1	Montageübersicht Vordersitz - Sportsitz (manuell verstellbar) mit Sitztiefenverstellung	389
5.2	Vordersitz - Sportsitz (manuell verstellbar) aus- und einbauen	391
5.3	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	391
5.4	Airbag-Adapter VAS 6281 anschließen	391
5.5	Steckverbindungen Kupplungsstation	392
5.6	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	392
5.7	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	392
5.8	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	392
5.9	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	392
5.10	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	392
5.11	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	392
5.12	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	393
5.13	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	393

Urheberrechtlich geschützt durch Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.
Dieses Dokument ist ein Dokument der Audi AG. Alle Rechte vorbehalten. Copyright bei Audi AG.

5.14	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	393
5.15	Montageübersicht Sitzhöhenverstellung	393
5.16	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	393
5.17	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	393
5.18	Montageübersicht Sitzneigungsverstellung	393
5.19	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	394
5.20	Griff für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	396
5.21	Montageübersicht Torsionsstab	396
5.22	Torsionsstab aus- und einbauen	396
5.23	Lager für Torsionsstab aus- und einbauen	397
5.24	Montageübersicht Lehne vorn	397
5.25	Lehne vorn aus- und einbauen	397
5.26	Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Lehnrahmen vernieten	397
5.27	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	397
5.28	Montageübersicht Lehnabdeckung zweiteilig mit Blende Lehnrahmen - Ausstattungsvariante	397
5.29	Lehnabdeckung zweiteilig aus- und einbauen	397
5.30	Blende Lehnrahmen aus- und einbauen	398
5.31	Montageübersicht Lehnabdeckung einteilig - Ausstattungsvariante	398
5.32	Lehnabdeckung einteilig aus- und einbauen	398
5.33	Montageübersicht Federmatte	398
5.34	Federmatte aus- und einbauen	398
5.35	Montageübersicht Sitzlängsverstellung	398
5.36	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	398
5.37	Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	399
5.38	Hebel für die Bowdenzugeinhängung und Feder für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	399
5.39	Sitzunterteil oder Sitzwanne ersetzen	399
5.40	Montageübersicht Sitztiefenverstellung	399
5.41	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	400
5.42	Blende Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	404
5.43	Montageübersicht Ablagefach	406
5.44	Ablagefach aus- und einbauen	406
5.45	Montageübersicht Kopfstütze	407
5.46	Kopfstütze mit Einschieberriegelung aus- und einbauen	407
5.47	Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	407
5.48	Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile	407
5.49	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	407
5.50	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	407
5.51	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	407
5.52	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	408
5.53	Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	408
5.54	Montageübersicht Sitzpositionssensor	408
5.55	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	408
6	Vordersitze - Sportsitz (elektrisch verstellbar)	410
6.1	Montageübersicht Vordersitz - Sportsitz (elektrisch verstellbar)	412
6.2	Vordersitz - Sportsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	413
6.3	Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	414
6.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	414
6.5	Airbag-Adapter VAS 6281 anschließen	414
6.6	Steckverbindungen Kupplungsstation	414
6.7	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	414
6.8	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	414
6.9	Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	414
6.10	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	415



6.11	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	415
6.12	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	415
6.13	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	415
6.14	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	415
6.15	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	415
6.16	Montageübersicht Torsionsstab	415
6.17	Torsionsstab aus- und einbauen	416
6.18	Lager für Torsionsstab aus- und einbauen	416
6.19	Montageübersicht Lehne vorn	416
6.20	Lehne vorn aus- und einbauen	416
6.21	Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Lehnenrahmen vernieten	416
6.22	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	416
6.23	Montageübersicht Lehnenabdeckung zweiteilig mit Blende Lehnenrahmen - Ausstattungsvariante	416
6.24	Lehnenabdeckung zweiteilig aus- und einbauen	417
6.25	Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen	417
6.26	Montageübersicht Lehnenabdeckung einteilig - Ausstattungsvariante	417
6.27	Lehnenabdeckung einteilig aus- und einbauen	417
6.28	Montageübersicht Sitzwanne	417
6.29	Obergestell Sitzwanne aus- und einbauen	417
6.30	Untergestell Sitzwanne aus- und einbauen	417
6.31	Montageübersicht Sitztiefenverstellung	418
6.32	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	418
6.33	Blende Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	418
6.34	Montageübersicht Ablagefach	418
6.35	Ablagefach aus- und einbauen	418
6.36	Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile	418
6.37	Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion	418
6.38	Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	419
6.39	Halter für Steuergerät Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	419
6.40	Montageübersicht Betätigung, Bedienungseinheit und Schalter für Sitzverstellung	419
6.41	Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen	419
6.42	Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	419
6.43	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	419
6.44	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	420
6.45	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	420
6.46	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	420
6.47	Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	420
6.48	Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar	420
6.49	Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen	420
6.50	Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	421
6.51	Montageübersicht Motor für Längsverstellung	421
6.52	Motor für Längsverstellung aus- und einbauen	421
6.53	Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung	421
6.54	Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen	421
6.55	Montageübersicht Motor für Höhenverstellung	421
6.56	Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen	421
6.57	Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung	422
6.58	Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen	422
6.59	Montageübersicht Sitzpositionssensor	422
6.60	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	422
7	Vordersitze - Super-Sportsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion)	424
7.1	Montageübersicht Vordersitz - Super-Sportsitz	426
7.2	Vordersitz - Super-Sportsitz aus- und einbauen	427


7.3	Vordersitz - Super-Sportsitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	428
7.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	428
7.5	Airbag-Adapter VAS 6281 anschließen	428
7.6	Steckverbindungen Kupplungsstation	428
7.7	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	428
7.8	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	428
7.9	Spindelabdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	428
7.10	Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	429
7.11	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	429
7.12	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	429
7.13	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	429
7.14	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	429
7.15	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	429
7.16	Montageübersicht Torsionsstab	429
7.17	Torsionsstab aus- und einbauen	430
7.18	Lager für Torsionsstab aus- und einbauen	430
7.19	Montageübersicht Lehne vorn	430
7.20	Lehne vorn aus- und einbauen	430
7.21	Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Lehnrahmen vernieten	430
7.22	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	430
7.23	Montageübersicht Lehnabdeckung zweiteilig mit Blende Lehnrahmen - Ausstattungsvariante	430
7.24	Lehnabdeckung zweiteilig aus- und einbauen	431
7.25	Blende Lehnrahmen aus- und einbauen	431
7.26	Montageübersicht Lehnabdeckung einteilig - Ausstattungsvariante	431
7.27	Lehnabdeckung einteilig aus- und einbauen	431
7.28	Montageübersicht Sitzwanne	431
7.29	Obergestell Sitzwanne aus- und einbauen	431
7.30	Untergestell Sitzwanne aus- und einbauen	431
7.31	Montageübersicht Sitztiefenverstellung	432
7.32	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	432
7.33	Blende Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	432
7.34	Montageübersicht Ablagefach	432
7.35	Ablagefach aus- und einbauen	432
7.36	Montageübersicht Kopfstützen	432
7.37	Polster mit Kopfstütze mit Einschieberriegelung aus- und einbauen	433
7.38	Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	434
7.39	Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile	436
7.40	Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion	436
7.41	Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	437
7.42	Halter für Steuergerät Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	437
7.43	Montageübersicht Betätigung, Bedienungseinheit und Schalter für Sitzverstellung	437
7.44	Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen	437
7.45	Betätigung für Lehnverstellung aus- und einbauen	437
7.46	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	437
7.47	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	438
7.48	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	438
7.49	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	438
7.50	Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	438
7.51	Montageübersicht Motor für Längsverstellung	438
7.52	Motor für Längsverstellung aus- und einbauen	438
7.53	Montageübersicht Motor für Lehnverstellung	438
7.54	Motor für Lehnverstellung aus- und einbauen	439
7.55	Montageübersicht Motor für Höhenverstellung	439
7.56	Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen	439



7.57	Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung	439
7.58	Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen	439
7.59	Montageübersicht Sitzpositionssensor	439
7.60	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	439
8	Rücksitze	441
8.1	Montageübersicht Sitzbank einteilig	442
8.2	Sitzbank aus- und einbauen	443
8.3	Bodenblech für Aufnahmetüllen und Drahtrahmen von Sitzbank prüfen und gegebenenfalls richten	445
8.4	Montageübersicht Lehne	445
8.5	Lehne aus- und einbauen	447
8.6	Abdeckung für Mittellager aus- und einbauen	448
8.7	Sicherungsbügel aus- und einbauen	449
8.8	Mittellager aus- und einbauen	450
8.9	Lager außen aus- und einbauen	450
8.10	Lager innen aus- und einbauen	451
8.11	Seitenpolster aus- und einbauen	451
8.12	Montageübersicht Verriegelung	451
8.13	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	452
8.14	Verriegelung für Lehne aus- und einbauen	453
8.15	Montageübersicht Kopfstütze und Kopfstützenführung	453
8.16	Kopfstütze aus- und einbauen	454
8.17	Kopfstützenführung aus- und einbauen	455
8.18	Montageübersicht Mittelarmlehne mit Klappe für Durchladeöffnung	455
8.19	Abdeckrahmen aus- und einbauen	456
8.20	Mittelarmlehne mit Klappe für Durchladeöffnung aus- und einbauen	457
8.21	Klappe für Durchladeöffnung aus- und einbauen	458
8.22	Zwischenpolster aus- und einbauen	458
8.23	Mittelarmlehne aus- und einbauen	459
8.24	Blende für Getränkehalter aus- und einbauen	459
8.25	Getränkehalter aus- und einbauen	460
8.26	Montageübersicht Mittelarmlehne und Ablagefach (Abdeckung für Lehnenhalter mit Verschlussdeckel)	460
8.27	Ablagefach (Abdeckung für Lehnenhalter mit Verschlussdeckel) aus- und einbauen	461
8.28	Abdeckung aus- und einbauen	462
8.29	Mittelarmlehne aus- und einbauen	463
8.30	Halter mit Scharnieren aus- und einbauen	463
8.31	Verschlussdeckel	464
8.32	Montageübersicht Mittelarmlehne und Abdeckung für Lehnenhalter mit Blende für Lehnenhalter	464
8.33	Halter mit Scharnieren aus- und einbauen	465
8.34	Blende für Lehnenhalter aus- und einbauen	467
8.35	Abdeckung für Lehnenhalter aus- und einbauen	468
8.36	Abdeckung aus- und einbauen	469
8.37	Mittelarmlehne aus- und einbauen	469
74	Sitz - Polster, Bezüge	470
1	Bezüge und Polster Vordersitz	471
1.1	Montageübersicht Bezug und Polster - Sitzwanne ohne Sitztiefenverstellung	472
1.2	Bezug und Polster aus- und einbauen - Sitzwanne ohne Sitztiefenverstellung	473
1.3	Bezug und Polster trennen und zusammenbauen - Sitzwanne ohne Sitztiefenverstellung	476
1.4	Montageübersicht Bezug und Polster - Lehne	478
1.5	Bezug und Polster aus- und einbauen - Lehne	479
1.6	Bezug und Polster trennen und zusammenbauen - Lehne	483
1.7	Montageübersicht Bezug und Polster - Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung	485
1.8	Bezug und Polster aus- und einbauen - Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung	487

1.9	Bezug und Polster trennen und zusammenbauen - Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung . .	491
1.10	Montageübersicht Bezug und Polster - Lehne Super-Sportsitz	493
1.11	Bezug und Polster aus- und einbauen - Lehne Super-Sportsitz	494
1.12	Bezug und Polster trennen und zusammenbauen - Lehne Super-Sportsitz	498
1.13	Montageübersicht Sitz-Heizelement - Normalsitz	500
1.14	Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Normalsitz	501
1.15	Montageübersicht Lehnen-Heizelement - Normalsitz	501
1.16	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen - Normalsitz	503
1.17	Montageübersicht Sitz-Heizelement - Komfortsitz	503
1.18	Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Komfortsitz	505
1.19	Montageübersicht Lehnen-Heizelement - Komfortsitz	505
1.20	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen - Komfortsitz	507
1.21	Montageübersicht Sitz-Heizelement - Sportsitz	507
1.22	Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Sportsitz	509
1.23	Montageübersicht Lehnen-Heizelement - Sportsitz	509
1.24	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen - Sportsitz	510
1.25	Montageübersicht Sitz-Heizelement - Super-Sportsitz	510
1.26	Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Super-Sportsitz	511
1.27	Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze	511
1.28	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	512
2	Bezüge und Polster Rücksitz	515
2.1	Montageübersicht Bezug und Polster	515
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen	517
2.3	Bezug vom Polster trennen	517
2.4	Montageübersicht Bezug und Polster für Rücksitzlehne - Lehne mit Durchladeöffnung . .	518
2.5	Bezug und Polster für Rücksitzlehne aus- und einbauen - Lehne mit Durchladeöffnung . .	520
2.6	Bezug vom Polster trennen - Lehne mit Durchladeöffnung	522
2.7	Zwischenpolster aus- und einbauen - Lehne mit Durchladeöffnung	523
2.8	Montageübersicht Bezug und Polster - Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach	523
2.9	Bezug und Polster aus- und einbauen - Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach	525
2.10	Bezug vom Polster trennen - Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach . .	527
2.11	Polster oben sowie unten aus- und einbauen - Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach	528
2.12	Montageübersicht Sitz-Heizelement	528
2.13	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	529
2.14	Montageübersicht Lehnen-Heizelement	530
2.15	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	531
2.16	Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze	532
2.17	Bezug für Kopfstütze aus- und einbauen	533
2.18	Blende aus- und einbauen	536
2.19	Schenkelfeder aus- und einbauen	536

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

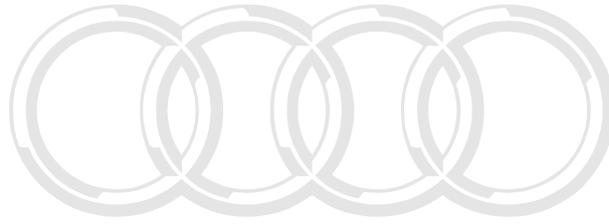

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.