



**Audi Q5**  
(Modelljahr ab 2017)



**Karosserie Montagearbeiten Innen**

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltssystem .....	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Hochvoltkomponenten .....	3
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	3
1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten .....	4
1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen .....	4
1.6 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) .....	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für das Steuergerät für Airbag .....	7
1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag .....	7
1.9 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag .....	8
1.10 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn .....	8
1.11 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante .....	9
1.12 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante .....	10
1.13 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall .....	10
1.14 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall .....	11
1.15 Unfall ohne Airbag-Auslösung .....	12
1.16 Prüfen von Sicherheitsgurten .....	12
1.17 Gurtband prüfen .....	13
1.18 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen .....	13
1.19 Gurtschloss-Sichtprüfung .....	14
1.20 Gurtschloss-Funktionsprüfung .....	14
1.21 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen .....	15
1.22 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen .....	15
1.23 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante .....	15
1.24 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall .....	16
1.25 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel .....	16
<b>2 Reparaturhinweise</b> .....	<b>17</b>
2.1 Kontaktkorrosion .....	17
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung .....	17
2.3 Kennschilder .....	17
2.4 Verwendung von Kraftschraubern .....	17
<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>19</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>19</b>
<b>2 Ablagen/Abdeckungen</b> .....	<b>20</b>
2.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen .....	20
2.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite .....	21
2.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung .....	22
2.4 Montageübersicht - Handschuhfach .....	23
2.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen .....	24
2.6 Fußraumabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen .....	25
2.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen .....	26
2.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen .....	27
2.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen .....	28
2.10 Schließzylinder für Handschuhfachöffner aus- und einbauen .....	29
2.11 Handschuhfach aus- und einbauen .....	30
2.12 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen .....	33
2.13 Bremsenbremselement Handschuhfachdeckel aus- und einbauen .....	33

<b>3</b>	<b>Ausstattungen</b>	<b>35</b>
3.1	Montageübersicht - Netztrennwand	35
3.2	Montageübersicht - Sonnenblenden	36
3.3	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo	37
3.4	Einhängeöse Netztrennwand aus- und einbauen	39
3.5	Sonnenblende aus- und einbauen	39
3.6	Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	40
3.7	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	41
3.8	Einhängeöse für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	42
3.9	Dachhaltegriff aus- und einbauen	42
<b>4</b>	<b>Mittelkonsole</b>	<b>44</b>
4.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	44
4.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	49
4.3	Ascher hinten aus- und einbauen	50
4.4	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	50
4.5	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	51
4.6	Verkleidung Mittelkonsole aus- und einbauen	52
4.7	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	52
4.8	Mittelkonsole aus- und einbauen	53
4.9	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	55
4.10	Getränkehalter aus- und einbauen	57
4.11	Ausströmer hinten in der Mittelkonsole aus- und einbauen	58
4.12	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	59
<b>5</b>	<b>Mittelarmlehne vorn</b>	<b>61</b>
5.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	61
5.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	61
5.3	Oberteil Mittelarmlehne aus- und einbauen	62
<b>6</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>64</b>
6.1	Montageübersicht - Innenspiegel	64
6.2	Innenspiegel aus- und einbauen	64
6.3	Magnetische Ablenkungszone einstellen	66
6.4	Digitalkompass kalibrieren	67
6.5	Automatisch abblendbaren Innenspiegel auf Rechts- oder Linkslenker einstellen	68
6.6	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	68
<b>69</b>	<b>Insassenschutz</b>	<b>75</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>75</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>76</b>
2.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	76
2.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	79
2.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	83
2.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	83
2.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	85
2.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	85
2.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	87
2.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	94
2.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	97
2.10	Gurtführung vorn aus- und einbauen	99
2.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	100
2.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	101
2.13	Gurtendbeschlag hinten in der Mitte aus- und einbauen	102
2.14	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	102
2.15	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	103
2.16	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	104
<b>3</b>	<b>Kindersitzverankerungen</b>	<b>107</b>

3.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	107
3.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	107
3.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	108
3.4	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	109
<b>4</b>	<b>Airbag-System</b>	<b>112</b>
4.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	112
<b>5</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b>	<b>115</b>
5.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	115
5.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	115
<b>6</b>	<b>Zünder für Batterieunterbrechung</b>	<b>119</b>
6.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	119
6.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	121
<b>7</b>	<b>Airbag Fahrerseite</b>	<b>125</b>
7.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	125
7.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	126
7.3	Steckverbindung am Airbag aus- und einbauen	135
<b>8</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b>	<b>137</b>
8.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	137
8.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	139
8.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	142
<b>9</b>	<b>Seitenairbags</b>	<b>143</b>
9.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	143
9.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	143
9.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	144
9.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	147
9.5	Leitung für Seitenairbag aus- und einbauen	150
<b>10</b>	<b>Kopfairbags</b>	<b>153</b>
10.1	Montageübersicht - Kopfairbag	153
10.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	153
<b>11</b>	<b>Kniefänger</b>	<b>157</b>
11.1	Montageübersicht - Kniefänger	157
11.2	Kniefänger aus- und einbauen	158
<b>12</b>	<b>Crashsensoren für Airbag</b>	<b>160</b>
12.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	160
12.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	162
12.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	164
12.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	167
12.5	Crashsensor Mitte für X/Y-Achse G858 aus- und einbauen	169
<b>13</b>	<b>Sitzpositionssensor</b>	<b>172</b>
13.1	Montageübersicht - Sitzpositionssensor	172
13.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	172
<b>14</b>	<b>Gurtrageerkennung</b>	<b>174</b>
14.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	174
<b>15</b>	<b>Sitzbelegungserkennung</b>	<b>175</b>
15.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	175
15.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	177
<b>16</b>	<b>Fußgängerschutz</b>	<b>179</b>
16.1	Montageübersicht - Fußgängerschutz	179
16.2	Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz G693 aus- und einbauen	181
16.3	Crashsensor für Fußgängerschutz aus- und einbauen	183
16.4	Ausgelösten Fußgängerschutz zurücksetzen	185
16.5	Auslöser für Fußgängerschutz G598 / G599 aus- und einbauen	186
<b>70</b>	<b>Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>189</b>




<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>189</b>
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen vorn</b>	<b>190</b>
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	190
2.2	Zierblende aus- und einbauen	192
2.3	Blende für Zuziehgriff aus- und einbauen	193
2.4	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	193
2.5	Zuziehgriff vorn aus- und einbauen	195
2.6	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	196
2.7	Verkleidung Scheibenrahmen aus- und einbauen	197
<b>3</b>	<b>Türverkleidungen hinten</b>	<b>199</b>
3.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	199
3.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	201
3.3	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	203
3.4	Zuziehgriff hinten aus- und einbauen	203
3.5	Verkleidung für Scheibenrahmen aus- und einbauen	204
<b>4</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>207</b>
4.1	Montageübersicht - Schalttafel	207
4.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	210
4.3	Blende Schalttafelausströmer aus- und einbauen	210
4.4	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	211
4.5	Lautsprecherblende aus- und einbauen	212
4.6	Schalttafel aus- und einbauen	215
4.7	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	221
4.8	Schalttafelausströmer außen aus- und einbauen	221
4.9	Mittenausströmer aus- und einbauen	223
4.10	Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen	225
4.11	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	226
4.12	Stütze für Schalttafel aus- und einbauen	227
4.13	Fangband für Schalttafelausströmer Mitte und Beifahrerseite aus- und einbauen	228
<b>5</b>	<b>Querträger für Schalttafel</b>	<b>229</b>
5.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	229
5.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	231
<b>6</b>	<b>Verkleidungen Innenraum</b>	<b>235</b>
6.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	235
6.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	236
6.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	237
6.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	239
6.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	239
6.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	240
6.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	241
6.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen	243
6.9	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	244
6.10	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	248
6.11	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	252
6.12	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	253
6.13	Seitenabdeckung aus- und einbauen	256
6.14	Fußstütze aus- und einbauen	258
6.15	Bodenbelag aus- und einbauen	259
<b>7</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>261</b>
7.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	261
7.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	262
7.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	264
7.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	267
7.5	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	269
7.6	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	270

7.7	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	272
7.8	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	274
7.9	Kofferraumboden aus- und einbauen	275
7.10	Verzurröse aus- und einbauen	277
7.11	Griff Kofferraumboden hinten aus- und einbauen	279
7.12	Spaltabdeckung aus- und einbauen	280
7.13	Halteschiene aus- und einbauen	281
7.14	Abdeckung Schlussleuchte aus und einbauen	281
7.15	Blende für Taster aus- und einbauen	281
<b>8</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>284</b>
8.1	Montageübersicht - Formhimmel	284
8.2	Formhimmel aus- und einbauen	285
8.3	Formhimmel absenken	286
8.4	Formhimmel absenken zum Ausbau der Dachantenne	289
8.5	Dachversteifung aus- und einbauen	292
<b>72 - Sitzgestelle</b>		<b>296</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>296</b>
<b>2</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b>	<b>297</b>
2.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	297
<b>3</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>300</b>
3.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	300
3.2	Montageübersicht - Vordersitz	303
3.3	Montageübersicht - Lehne vorn	305
3.4	Montageübersicht - Kopfstütze	307
3.5	Montageübersicht - Sitzwanne	308
3.6	Vordersitz aus- und einbauen	313
3.7	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	319
3.8	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	322
3.9	Modulare Leitungsverlegung trennen und verbinden	323
3.10	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	324
3.11	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	325
3.12	Handrad für Lehnenverstellung aus- und einbauen	327
3.13	Lehne vorn aus- und einbauen	328
3.14	Federmatte aus- und einbauen	331
3.15	Lüfter für Sitzlehne aus- und einbauen	334
3.16	Kopfstütze aus- und einbauen	335
3.17	Kopfstützenführung aus- und einbauen	336
3.18	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	336
3.19	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen	340
3.20	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E663 / E664 aus- und einbauen	341
3.21	Taster für Massagefunktion E670 / E671 aus- und einbauen	342
3.22	Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	343
3.23	Steuergerät für Sitzfunktionen aus- und einbauen	345
3.24	Lüfter für Sitzkissen aus- und einbauen	346
<b>4</b>	<b>Pneumatiksystem Vordersitze</b>	<b>349</b>
4.1	Anschlussplan - Pneumatiksystem	349
4.2	Montageübersicht - Pneumatiksystem	349
4.3	Pneumatiksystem prüfen	351
4.4	Pneumatikleitungen trennen und verbinden	354
4.5	Pneumatikleitungen in Stand setzen	355
4.6	Luftpolster für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	356
4.7	Steuergerät für Multikontursitz vorn J872 / J873 aus- und einbauen	357
4.8	Kompressor für Multikontursitz V439 / V440 aus- und einbauen	359
<b>5</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>361</b>



5.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	361
5.2	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	363
5.3	Montageübersicht - Rücksitzlehne	364
5.4	Montageübersicht - Verriegelung	370
5.5	Montageübersicht - Mittelarmlehne	372
5.6	Montageübersicht - Lehnenfermentriegelung	373
5.7	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	375
5.8	Kopfstütze aus- und einbauen	379
5.9	Kopfstützenführung aus- und einbauen	380
5.10	Rücksitzlehne aus- und einbauen	381
5.11	Verkleidung Sitzgestell aus- und einbauen	386
5.12	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	389
5.13	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	391
5.14	Lagerhülse außen aus- und einbauen	392
5.15	Lagerbolzen innen aus- und einbauen	393
5.16	Verkleidung Klapplehne Mitte aus- und einbauen	393
5.17	Mittellager aus- und einbauen	395
5.18	Mittelarmlehne aus- und einbauen	396
5.19	Seitenpolster aus- und einbauen	398
5.20	Bowdenzug für Lehnenklappung aus- und einbauen	398
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>400</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>400</b>
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze</b>	<b>401</b>
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	401
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	404
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	408
2.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	411
2.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	414
2.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	417
2.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	419
2.8	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	420
2.9	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	422
<b>3</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze</b>	<b>423</b>
3.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	423
3.2	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	426
3.3	Bezug und Polster aus- und einbauen	427
3.4	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	430
3.5	Bezug und Polster trennen	431
3.6	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	434
3.7	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	434

- Lenkrad 90° im Gegenuhrzeigersinn aus der Geradeausstellung heraus zur Seite drehen.
- Lenksäulenverkleidung oben -1- mit einem kleinen Schlitzschraubendreher vorsichtig von der Lenksäulenverkleidung unten -2- an der gezeigten Stelle abhebeln -Pfeil-.
- Lenkrad um 180° zurückdrehen und Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
- Lenkrad wieder in Mittelstellung bringen (Räder stehen geradeaus).
- Lenksäulenverkleidung oben an der Lenksäulenverkleidung unten aushängen und abnehmen.

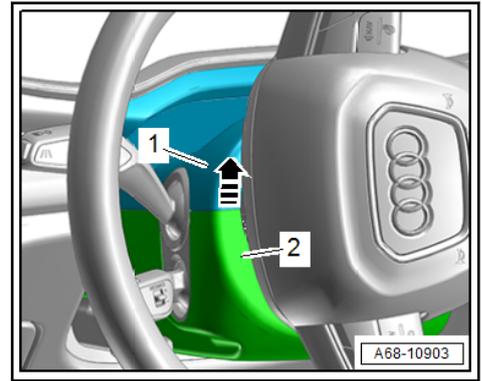


### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

- Zunächst Lenksäulenverkleidung oben vorn in die Zapfen -Pfeil A- der Lenksäulenverkleidung unten einhaken.
- Die Haltezungen der Lenksäulenverkleidung oben in die Lenksäulenverkleidung unten einclippen -Pfeil B-.
- Darauf achten, dass die Lenksäulenverkleidungen richtig ineinander einrasten.

### Anzugsdrehmomente


- ◆ ⇒ „2.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung“, Seite 22.

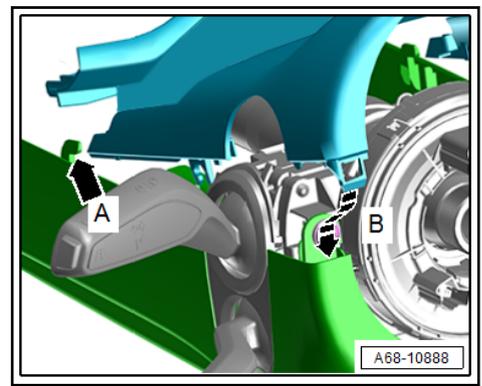

## 2.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen

### Ausbauen

- Lenkrad so weit wie möglich nach hinten unten stellen, hierzu den vollen Verstellbereich der Lenksäulenverstellung nutzen.
- Lenkrad 90° im Gegenuhrzeigersinn aus der Geradeausstellung heraus zur Seite drehen.
- Lenksäulenverkleidung oben -1- mit einem kleinen Schlitzschraubendreher vorsichtig von der Lenksäulenverkleidung unten -2- an der gezeigten Stelle abhebeln -Pfeil-.
- Lenkrad um 180° zurückdrehen und Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
- Lenksäulenverkleidung oben an der Lenksäulenverkleidung unten aushängen und nach oben zur Seite legen.

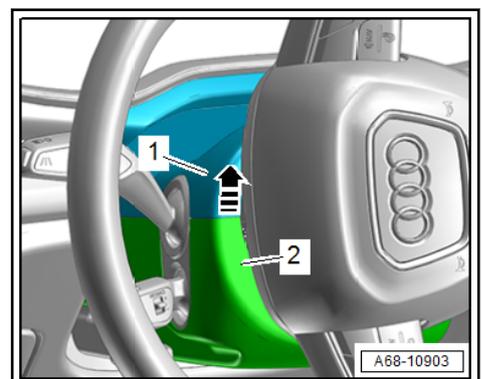

## 5 Steuergerät für Airbag

⇒ „5.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag“, Seite 115

⇒ „5.2 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen“, Seite 115

### 5.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag

1 - Elektrische Steckverbindung

2 - Gewindebolzen

- 4 Stück
- die Gewinde müssen frei von Lack und Schmutz sein, Mutter und Massebolzen dienen als Masseanschluss für das Steuergerät


3 - Mutter

- 4 Stück
- die Gewinde müssen frei von Lack und Schmutz sein, Mutter und Massebolzen dienen als Masseanschluss für das Steuergerät
- 9 Nm

4 - Steuergerät für Airbag - J234-

- ⇒ „5.2 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen“, Seite 115
- Masseanschluss des Steuergeräts erfolgt über das Gehäuse mit der Karosserie

5 - Elektrische Steckverbindung

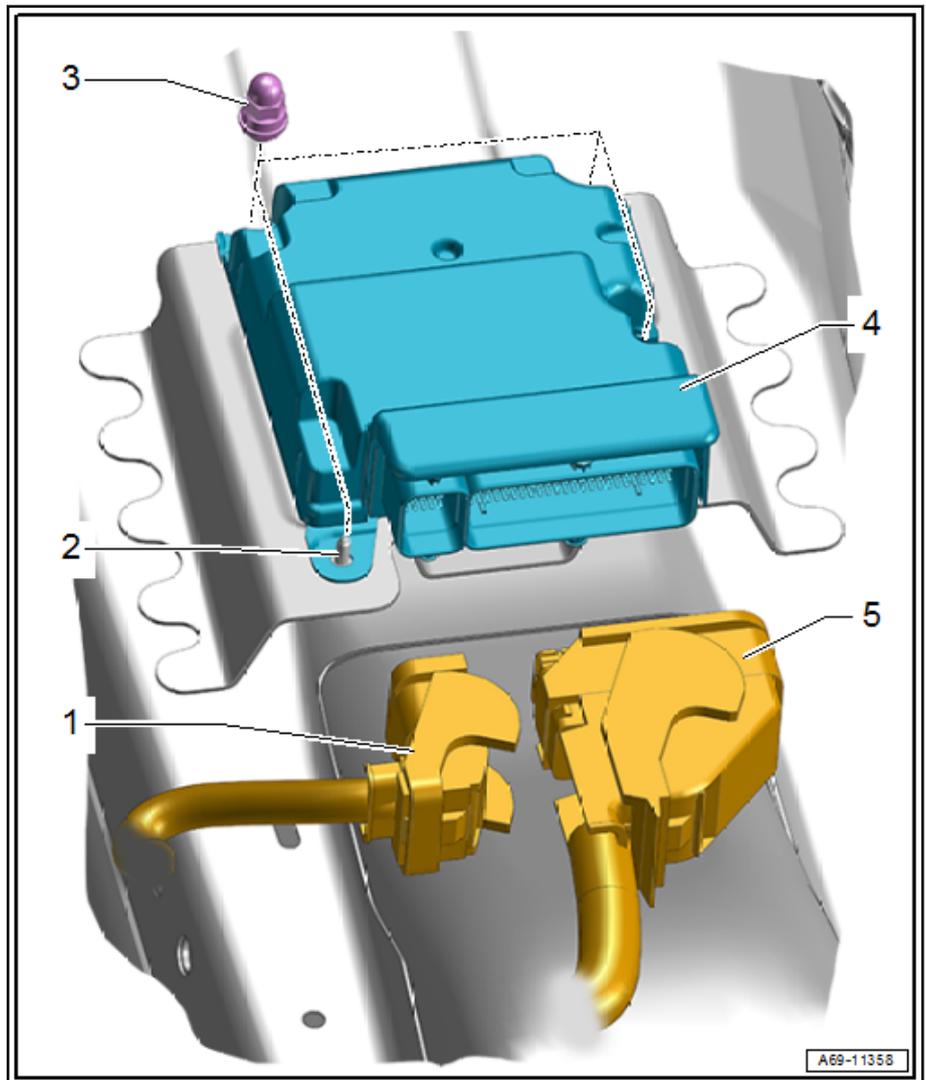

### 5.2 Steuergerät für Airbag - J234- aus- und einbauen

Ausbauen




**ACHTUNG!**

*Verletzungsgefahr durch ungewollte Auslösungen!*

- ◆ *Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen beachten ⇒ „1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen“, Seite 4.*

- Lenkrad -1- um etwa 130° im Uhrzeigersinn -Pfeil A- aus der Geradeausstellung heraus zur Seite drehen, so dass die Öffnung -Pfeil B- an der Rückseite des Lenkrads genau nach oben zeigt (etwa 12-Uhr-Stellung).

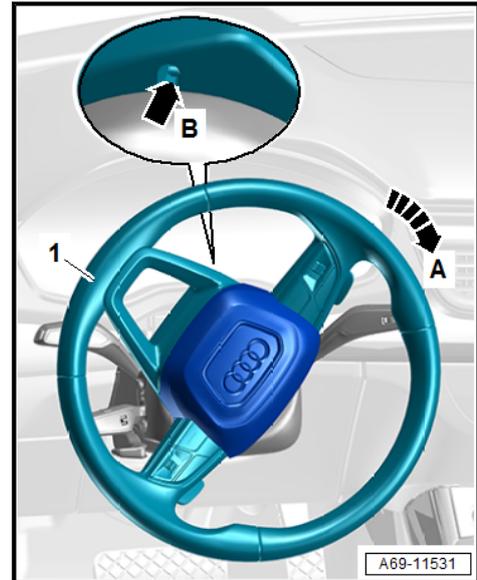


**Vorsicht!**

**Beschädigungsgefahr von elektrischen Leitungen.**

- ◆ **Keinen Schlitzschraubendreher verwenden.**

- Einen Kreuzschlitzschraubendreher -2- oder Torx-Schraubendreher T25 (etwa 100 mm lang) in die Öffnung bis zum Anschlag einführen -Pfeil-, dazu muss eine dünne Schaumwand im Innern des Lenkrads -1- durchstochen werden.

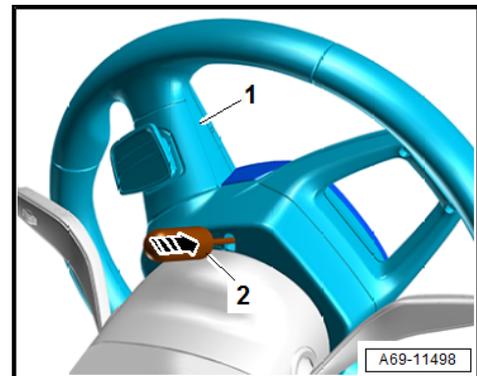

**Vorsicht!**

**Beschädigungsgefahr der Airbag-Einheit.**

- ◆ **Airbag-Einheit nicht durch gewaltsames Ziehen entnehmen. Sollte sich die Airbag-Einheit nicht lösen, diese in das Lenkrad zurückdrücken und Vorgang wiederholen.**

- Durch Niederdrücken des Verriegelungsbügels -2- wird die Verrastung für Airbag am Lenkrad gelöst -Pfeil B-, dazu Schraubendreher -1- kräftig nach oben ziehen -Pfeil A-.

