




Audi A3
(1996-2000)



Schaltpläne und Elektrik bis 08.2000

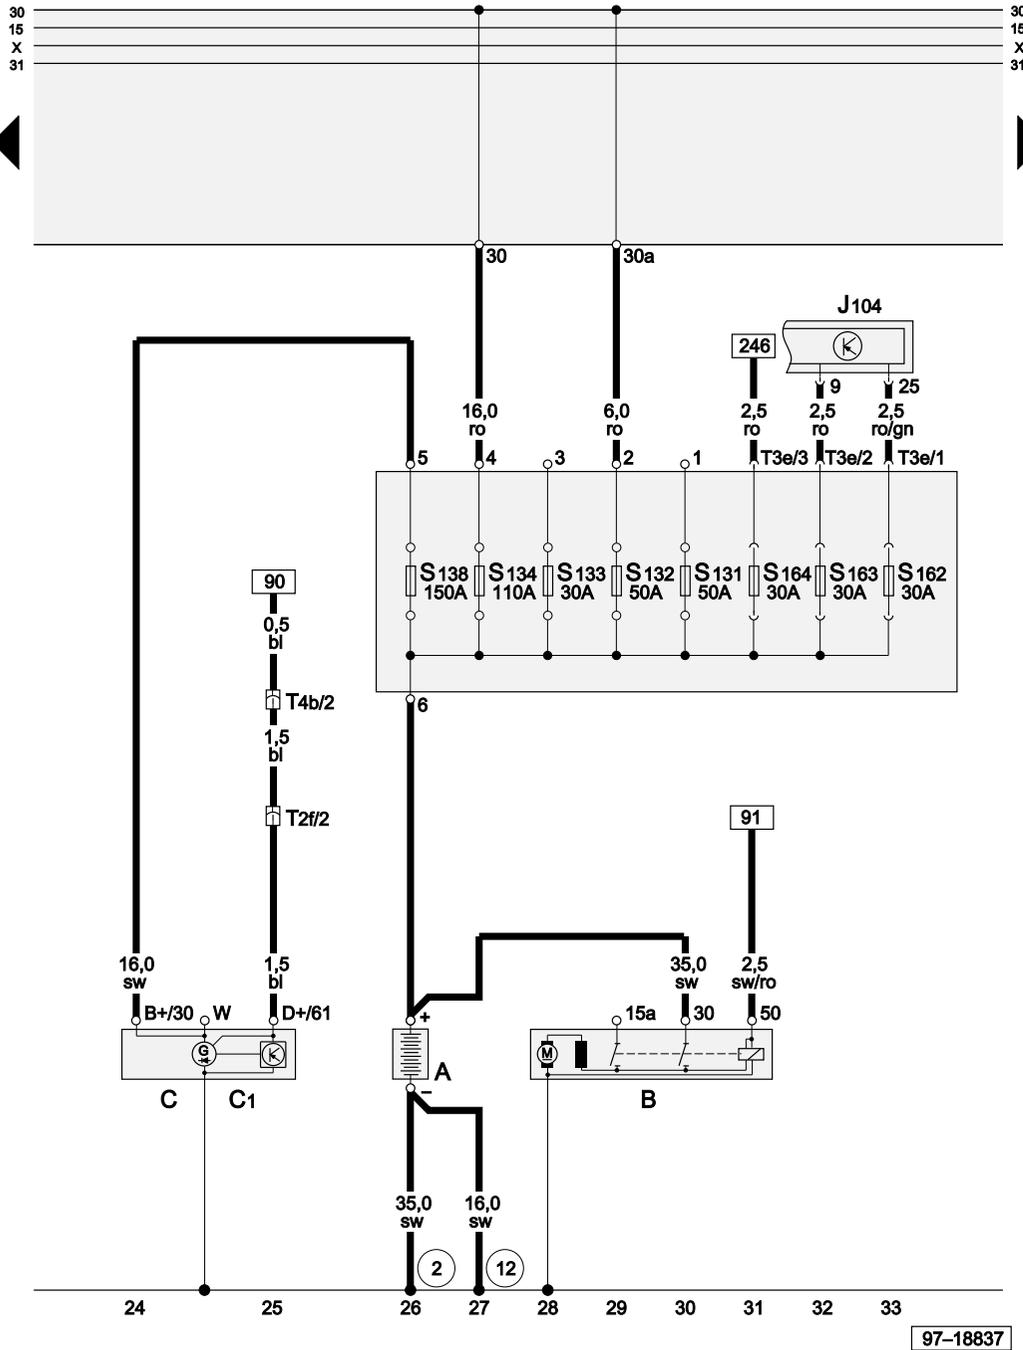

Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Hauptsicherungsbox/
Batterie

- A Batterie
 - B Anlasser
 - C Drehstromgenerator
 - C1 Spannungsregler
 - J104 Steuergerät für ABS mit EDS
 - S131 Schmelzsicherung 1
 - S132 Schmelzsicherung 2
 - S133 Schmelzsicherung 3
 - S134 Schmelzsicherung 4
 - S138 Schmelzsicherung 5
 - S162 1 im Sicherungshalter/Batterie
 - S163 2 im Sicherungshalter/Batterie
 - S164 3 im Sicherungshalter/Batterie
 - T2f Steckverbindung, 2-fach, Kabelkanal, im Motorraum links
 - T3e Steckverbindung, 3-fach, schwarz, an Hauptsicherungsbox/Batterie
 - T4b Steckverbindung, 4-fach, im Motorraum links
- 2 Masseband, Getriebe-Aufbau
- 12 Massepunkt, im Motorraum links

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

97-18837



Blink- und Warnblinkanlage


- E3 Warnlichtschalter
- J2 Warnblinkrelais
- M5 Lampe für Blinklicht vorn links
- M7 Lampe für Blinklicht vorn rechts
- M18 Lampe für Seitenblinkleuchte links
- M19 Lampe für Seitenblinkleuchte rechts

(280) Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Motorraum

(A125) Verbindung (Crash-Signal), im Schalttafelleitungsstrang

(B152) Verbindung (BL), im Leitungsstrang Innenraum

(B153) Verbindung (BR), im Leitungsstrang Innenraum

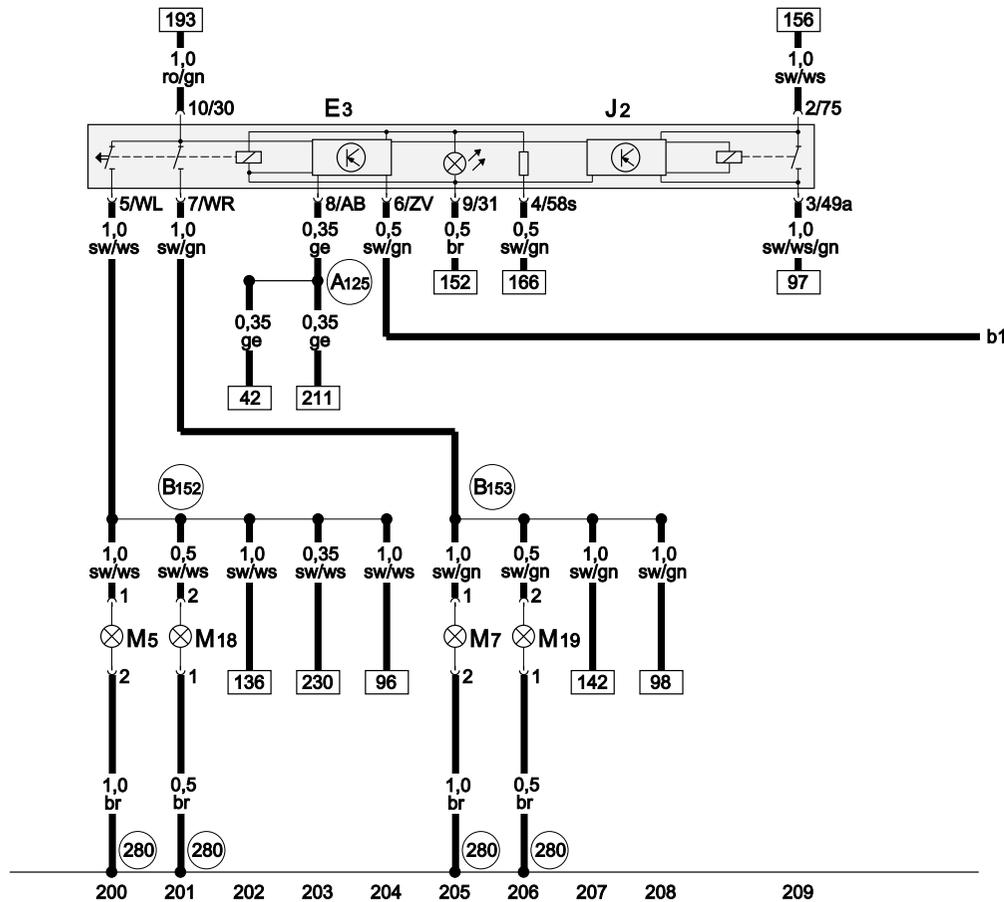


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

97-20478

Audi A3 (1,6 I-Einspritzmotor, 74 kW, Simos, 4-Zylinder), Motorkennbuchstabe AEH/AKL
 ab Modelljahr 1999


Audi A3 (1,6 I-Einspritzmotor, 74 kW, Simos, 4-Zylinder), Motorkennbuchstabe AKL, ab Modelljahr 1999

Sicherungshalter:

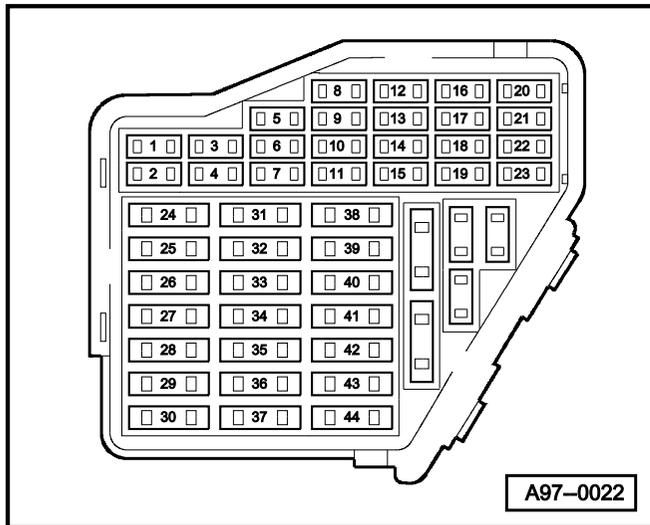

Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.


Mikro Zentralelektrik:

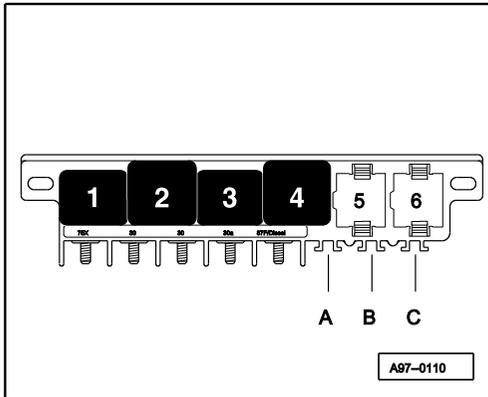

Relaisplatzbelegung :

4 - Relais für Glühkerzen

13-fach Relaissträger:

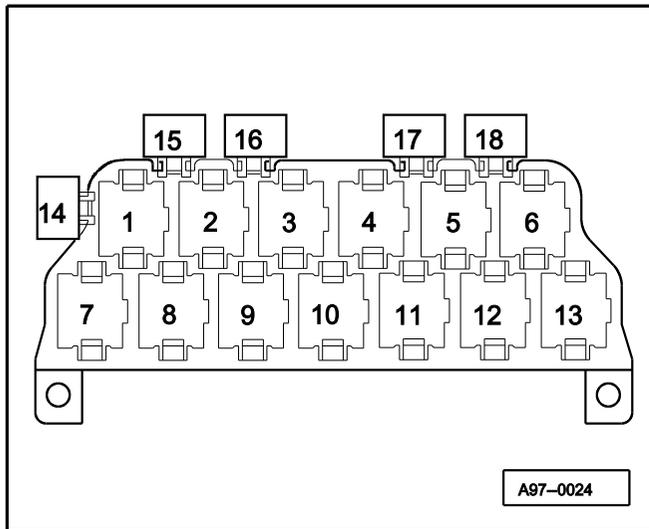


Relaisplatzbelegung :

12 - Relais für Dieseldirekteinspritzanlage


13 - Relais für Kühlerlüfternachlauf

13-fach Relaisträger:

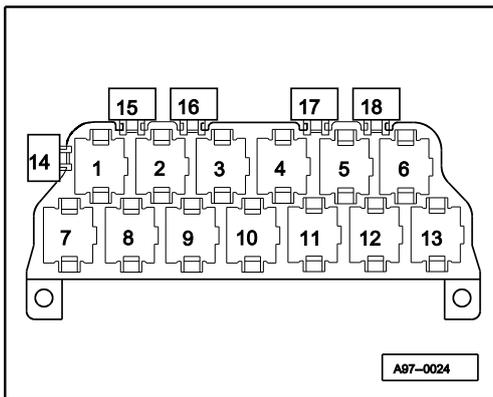


- 1 – Relais für Nebelscheinwerfer
- 2 – Lampenkontrollgerät hinten
- 3 – Lampenkontrollgerät hinten
- 4 – Steuergerät für Spiegelanklappung
- 5 – Steuergerät für Spiegelanklappung
- 6 – Trennrelais für Telefon
- 7 – nicht belegt
- 8 – nicht belegt
- 9 – nicht belegt
- 10 – nicht belegt
- 11 – Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht
- 12 – Relais für Dieseldirekteinspritzanlage
- 13 – Relais für Klimaanlage, Lüfternachlauf

Mikrozentralelektrik:

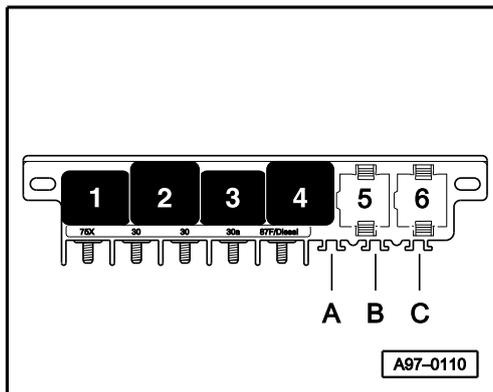

- 1 – Relais für Doppeltonhorn
- 2 – Entlastungsrelais für X-Kontakt
- 3 – nicht belegt
- 4 – Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Glühkerzen
- 5 – Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik
- 6 – Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik
- A – Sicherung für elektrische Sitzverstellung
- B – nicht belegt
- C – Sicherung für elektrische Fensterheber

Hauptsicherungsbox/Batterie:

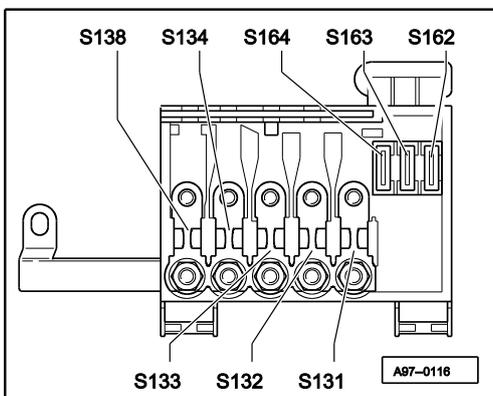

- S131 – Sicherung für Glühstiftkerzenheizung
- S132 – Sicherung für Motorsteuerung
- S133 – Sicherung für Lüfter für Kühlmittel 2
- S134 – Sicherung für Innenraum
- S138 – Sicherung für Drehstromgenerator
- S162 – Sicherung für ABS (Pumpe)
- S163 – Sicherung für ABS (Ventile)
- S146 – Sicherung für Lüfter für Kühlmittel