SERVICE

Audi A8

(2010-2017)

Karosserie Montagearbeiten Innen

REPARATURLEITFADEN

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten 1

1 Sicherheitshinweise 1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System 2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen 3
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen 4
1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) 6
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag 7
1.6 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag 7
1.7 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn 8
1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante 9
1.9 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante 9
1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für aktive Kopfstützen 9
1.11 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall 10
1.12 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall 12
1.13 Unfall ohne Airbag-Auslösung 12
1.14 Prüfen von Sicherheitsgurten 12
1.15 Gurtband prüfen 13
1.16 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 14
1.17 Gurtschloss-Sichtprüfung 15
1.18 Gurtschloss-Funktionsprüfung 15
1.19 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 15
1.20 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 15
1.21 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 16
1.22 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 16
1.23 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 17

2 Reparaturhinweise 18
2.1 Kontaktkorrosion 18
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung 18

68 - Innenausstattung 19

1 Ablagen/Abdeckungen 19
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 19
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 20
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 21
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 22
1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 24
1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 26
1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 26
1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 28
1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 29
1.10 Handschuhfach aus- und einbauen 30
1.11 Notentriegelung für Handschuhfachdeckel 35
1.12 Abdeckung Handschuhfach aus- und einbauen 36
1.13 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen 37
1.14 Bremselement Handschuhfachdeckel aus- und einbauen 38

2 Ausstattungen 39
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden 39
2.2 Montageübersicht - Sonnenschutzrollo 39
2.3 Sonnenblende aus- und einbauen 41

2.4 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen . . . 41
2.5 Sonnenschutzrollo aus- und einbauen . . . 42
2.6 Dachhaltegriff aus- und einbauen . . . 45
3 Mittelkonsole . . . 46
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole . . . 46
3.2 Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen . . . 58
3.3 Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen . . . 61
3.4 Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen . . . 66
3.5 Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen . . . 67
3.6 Verkleidung Mittelkonsole Fußraum hinten aus- und einbauen . . . 68
3.7 Mittelkonsole aus- und einbauen . . . 70
3.8 Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen . . . 72
3.9 Getränkehalter aus- und einbauen . . . 74
3.10 Ablagefach Mittelkonsole hinten aus- und einbauen . . . 77
3.11 Halter Interface für externe Multimediageräte aus- und einbauen . . . 79
3.12 Halter Mittelkonsole aus- und einbauen . . . 80
3.13 Klapptisch aus- und einbauen . . . 83
3.14 Mittelarmlehne hinten aus- und einbauen . . . 86
4 Mittelarmlehne vorn . . . 88
4.1 Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn . . . 88
4.2 Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen . . . 90
4.3 Oberteil Mittelarmlehne aus- und einbauen . . . 91
5 Innenspiegel . . . 95
5.1 Montageübersicht - Innenspiegel . . . 95
5.2 Innenspiegel aus- und einbauen . . . 96
5.3 Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten . . . 97
5.4 Kompassanzeige an- und ausschalten . . . 98
5.5 Magnetische Ablenkungszone einstellen . . . 98
5.6 Digitalkompass kalibrieren . . . 99
5.7 Automatisch abblendbaren Innenspiegel auf Rechts- oder Linkslenker einstellen . . . 100
5.8 Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen . . . 101
5.9 Funktion des automatisch abblendbaren Innenspiegels prüfen . . . 106

69 - Insassenschutz . . . 108
1 Sicherheitsgurte . . . 108
1.1 Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte . . . 108
1.2 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn . . . 110
1.3 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen . . . 112
1.4 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte . . . 113
1.5 Montageübersicht - Gurtschloss vorn . . . 114
1.6 Montageübersicht - Gurtschloss hinten . . . 115
1.7 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen . . . 118
1.8 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen . . . 121
1.9 Gurtführung vorn aus- und einbauen . . . 125
1.10 Gurtführung hinten aus- und einbauen . . . 126
1.11 Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen . . . 127
1.12 Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen . . . 128
1.13 Gurtumlenkbeschlag hinten aus- und einbauen . . . 129
1.14 Gurthöhenverstellung aus- und einbauen . . . 130
1.15 Gurtschloss vorn aus- und einbauen . . . 135
1.16 Gurtschloss hinten aus- und einbauen . . . 136
2 Kindersitzverankerungen . . . 138
2.1 Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen . . . 138
3 Airbag-System . . . 139
3.1 Einbauorteübersicht - Airbag-System . . . 139

4 Steuergerät für Airbag ... 142
4.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag ... 142
4.2 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen ... 143
5 Zünder für Batterieunterbrechung ... 146
5.1 Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung ... 146
5.2 Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen ... 146
6 Airbag Fahrerseite ... 151
6.1 Montageübersicht - Airbag Fahrerseite ... 151
6.2 Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen ... 153
6.3 Steckverbindung am Airbag ersetzen ... 156
7 Airbag Beifahrerseite ... 159
7.1 Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite ... 159
7.2 Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen ... 161
7.3 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen ... 164
8 Seitenairbags ... 167
8.1 Montageübersicht - Seitenairbag vorn ... 167
8.2 Montageübersicht - Seitenairbag hinten ... 167
8.3 Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen ... 169
8.4 Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen ... 170
9 Kopfairbags ... 175
9.1 Montageübersicht - Kopfairbag ... 175
9.2 Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen ... 176
10 Knieairbags ... 181
10.1 Montageübersicht - Knieairbag ... 181
10.2 Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen ... 184
11 Crashsensoren für Airbag ... 191
11.1 Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag ... 191
11.2 Crashsensor für Frontairbag G283/G284 aus- und einbauen ... 193
11.3 Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen ... 195
11.4 Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen ... 197
12 Sitzpositionssensor ... 200
12.1 Montageübersicht - Sitzpositionssensor ... 200
12.2 Sitzpositionssensor aus- und einbauen ... 201
13 Gurttrageerkennung ... 206
13.1 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen ... 206
14 Sitzbelegungserkennung ... 209
14.1 Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung ... 209
14.2 Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen ... 211
15 Fußgängerschutz ... 216
15.1 Montageübersicht - Fußgängerschutz ... 216
15.2 Crashsensor für Fußgängerschutz G570/G571 aus- und einbauen ... 216
15.3 Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz G693 aus- und einbauen ... 219

70 - Verkleidungen/Dämpfungen ... 222

1 Türverkleidungen vorn ... 222
1.1 Montageübersicht - Türverkleidung vorn ... 222
1.2 Blende für Tieftonlautsprecher aus- und einbauen ... 226
1.3 Blende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen ... 227
1.4 Zierblende aus- und einbauen ... 228
1.5 Türverkleidung vorn aus- und einbauen ... 229
1.6 Armlehne vorn aus- und einbauen ... 236
1.7 Blende für Taster aus- und einbauen ... 238
1.8 Türinnenbetätigung aus- und einbauen ... 239
1.9 Verkleidung Scheibenrahmen aus- und einbauen ... 239

2 Türverkleidungen hinten ... 242
2.1 Montageübersicht - Türverkleidung hinten ... 242
2.2 Montageübersicht - Sonnenschutzrollo für Türscheibe ... 245
2.3 Blende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen ... 245
2.4 Türinnenbetätigung aus- und einbauen ... 247
2.5 Türverkleidung hinten aus- und einbauen ... 248
2.6 Armlehne hinten aus- und einbauen ... 253
2.7 Verkleidung für Scheibenrahmen aus- und einbauen ... 254
2.8 Sonnenschutzrollo für Türscheibe aus- und einbauen ... 256
3 Schalttafel ... 261
3.1 Einbauorteübersicht - Schalttafel ... 261
3.2 Montageübersicht - Schalttafel ... 263
3.3 Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen ... 270
3.4 Abdeckung MMI-Bildschirm aus- und einbauen ... 271
3.5 Lautsprecherblende aus- und einbauen ... 272
3.6 Blende Schalter für Zugang und Startberechtigung aus- und einbauen ... 273
3.7 Abdeckungen und Blenden für Schalttafel aus- und einbauen ... 275
3.8 Schalttafel aus- und einbauen ... 286
3.9 Schalttafelausströmer aus- und einbauen ... 291
3.10 Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen ... 293
4 Zentralrohr Schalttafel ... 295
4.1 Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel ... 295
4.2 Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen ... 298
4.3 Lagerbock aus- und einbauen ... 303
4.4 Haltewinkel Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen ... 303
4.5 Halter Handschuhfach aus- und einbauen ... 304
4.6 Halter Schalttafelabdeckung aus- und einbauen ... 306
4.7 Halter Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) aus- und einbauen ... 306
5 Verkleidungen Innenraum ... 307
5.1 Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum ... 307
5.2 Montageübersicht - Einstiegsleiste ... 308
5.3 Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung ... 310
5.4 Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung ... 312
5.5 Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung ... 314
5.6 Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung ... 315
5.7 Montageübersicht - Dachrahmen-Verkleidung ... 317
5.8 Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag ... 318
5.9 Montageübersicht - Hutablage ... 319
5.10 Einstiegsleiste aus- und einbauen ... 321
5.11 A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen ... 323
5.12 B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen ... 328
5.13 C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen ... 333
5.14 D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen ... 334
5.15 Dachrahmen-Verkleidung aus- und einbauen ... 338
5.16 Fußstütze aus- und einbauen ... 339
5.17 Bodenbelag aus- und einbauen ... 340
5.18 Hutablage aus- und einbauen ... 342
5.19 Lautsprecherblende aus- und einbauen ... 344
6 Kofferraumverkleidungen ... 346
6.1 Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen ... 346
6.2 Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung ... 347
6.3 Montageübersicht - Kofferraum-Rückwandverkleidung ... 350
6.4 Montageübersicht - Kofferraumverkleidung oben ... 352
6.5 Montageübersicht - Kofferraumboden ... 353
6.6 Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe ... 355

6.7 Montageübersicht - Verkleidung Schlossträger . . . 356
6.8 Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen . . . 357
6.9 Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen . . . 362
6.10 Kofferraum-Rückwandverkleidung aus- und einbauen . . . 367
6.11 Kofferraumverkleidung oben aus- und einbauen . . . 372
6.12 Kofferraumboden aus- und einbauen . . . 374
6.13 Abdeckung für Hochvolt-Batterie-Einheit aus- und einbauen . . . 378
6.14 Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen . . . 380
6.15 Verzurröse aus- und einbauen . . . 381
6.16 Griff Kofferraumboden hinten aus- und einbauen . . . 381
6.17 Auskleidung Reserveradmulde aus- und einbauen . . . 383

7 Dachverkleidungen . . . 384
7.1 Einbauorteübersicht - Dachverkleidung . . . 384
7.2 Montageübersicht - Dachabschlussleiste . . . 385
7.3 Montageübersicht - Formhimmel . . . 386
7.4 Dachabschlussleiste aus- und einbauen . . . 387
7.5 Formhimmel aus- und einbauen . . . 388
7.6 Dachversteifung an der Karosserie anbauen . . . 392

72 - Sitzgestelle . . . 394

1 Übersicht Sitzvarianten . . . 394
1.1 Einbauorteübersicht - Sitzvarianten . . . 394
1.2 Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren . . . 396

2 Vordersitze . . . 398
2.1 Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile . . . 398
2.2 Montageübersicht - Vordersitz . . . 405
2.3 Montageübersicht - Lehne vorn . . . 412
2.4 Montageübersicht - Kopfstütze . . . 422
2.5 Montageübersicht - Sitzwanne . . . 429
2.6 Vordersitz aus- und einbauen . . . 447
2.7 Airbag-Adapter anschließen und abziehen . . . 458
2.8 Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen . . . 462
2.9 Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen . . . 465
2.10 Lehnenverstellung aus- und einbauen . . . 467
2.11 Lehne vorn aus- und einbauen . . . 472
2.12 Kopfstütze aus- und einbauen . . . 495
2.13 Ausgelöste aktive Kopfstütze auf Beschädigungen prüfen . . . 503
2.14 Ausgelöste aktive Kopfstütze wieder aktivieren . . . 504
2.15 Kopfstützenführung aus- und einbauen . . . 505
2.16 Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen . . . 509
2.17 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/E177 aus- und einbauen . . . 547
2.18 Motor für Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen . . . 548

3 Pneumatiksystem Vordersitze . . . 549
3.1 Montageübersicht - Pneumatiksystem . . . 549
3.2 Anschlussplan - Pneumatiksystem . . . 551
3.3 Montageübersicht - Kompressor . . . 552
3.4 Montageübersicht - Steuergerät/Modulträger/Lüfter für Sitzlehne . . . 553
3.5 Montageübersicht - Lehnenpolster mit Massagematte . . . 555
3.6 Montageübersicht - Sitz- und Lehnenwangenverstellung . . . 555
3.7 Pneumatiksystem prüfen . . . 556
3.8 Pneumatikleitungen trennen und verbinden . . . 569
3.9 Pneumatikleitungen reparieren . . . 571
3.10 Kompressor für Multikontursitz V439/V440 aus- und einbauen . . . 571
3.11 Rückschlagventil aus- und einbauen . . . 574
3.12 Steuergerät für Multikontursitz vorn J873/J872 aus- und einbauen . . . 575

3.13 Modulträger mit Luftpolstern aus- und einbauen . . . 577
3.14 Ventilblock für Massagematte aus- und einbauen . . . 579
3.15 Taster für Massagefunktion E670/E671 aus- und einbauen . . . 581
3.16 Sitzwangenverstellung aus- und einbauen . . . 581
3.17 Lehnenwangenverstellung aus- und einbauen . . . 582
4 Rücksitze . . . 584
4.1 Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile . . . 584
4.2 Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze . . . 586
4.3 Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung . . . 591
4.4 Montageübersicht - Rücksitzlehne . . . 592
4.5 Montageübersicht - Mittelarmlehne . . . 595
4.6 Montageübersicht - Ablagefach Rücksitzlehne . . . 597
4.7 Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen . . . 600
4.8 Kopfstütze aus- und einbauen . . . 608
4.9 Kopfstützenführung aus- und einbauen . . . 609
4.10 Rücksitzlehne aus- und einbauen . . . 609
4.11 Sitzlängsverstellung aus- und einbauen . . . 612
4.12 Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen . . . 613
4.13 Motor für Lehnenkopfverstellung hinten V266/ V267 aus- und einbauen . . . 614
4.14 Steuergerät für Sitzheizung J882 aus- und einbauen . . . 616
4.15 Steuergerät für Sitzverstellung hinten J876/J877 aus- und einbauen . . . 616
4.16 Lüfter für Rücksitz V271/V270 aus- und einbauen . . . 618
4.17 Lüfter für Rücksitzlehne V273/V272 aus- und einbauen . . . 619
4.18 Mittelarmlehne aus- und einbauen . . . 620
4.19 Anbauteile Mittelarmlehne aus- und einbauen . . . 622
4.20 Ablagefach Rücksitzlehne aus- und einbauen . . . 631
4.21 Anbauteile Ablagefach Rücksitzlehne aus- und einbauen . . . 634
5 Pneumatiksystem Rücksitze . . . 638
5.1 Montageübersicht - Pneumatiksystem . . . 638
5.2 Anschlussplan - Pneumatiksystem . . . 639
5.3 Montageübersicht - Kompressor . . . 640
5.4 Montageübersicht - Modulträger . . . 641
5.5 Montageübersicht - Lehnenpolster mit Massagematte . . . 643
5.6 Pneumatiksystem prüfen . . . 643
5.7 Pneumatikleitungen trennen und verbinden . . . 653
5.8 Pneumatikleitungen reparieren . . . 654
5.9 Kompressor für Multikontursitz V441/V442 aus- und einbauen . . . 655
5.10 Steuergerät für Multikontursitz J875/J874 aus- und einbauen . . . 658
5.11 Modulträger aus- und einbauen . . . 660
5.12 Ventilblock für Massagematte N479/N480/N481/N482 aus- und einbauen . . . 661

74 - Sitz - Polster, Bezüge . . . 664
1 Bezüge und Polster Vordersitze . . . 664
1.1 Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne . . . 664
1.2 Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne . . . 667
1.3 Montageübersicht - Sitz-Heizelement . . . 672
1.4 Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen . . . 675
1.5 Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen . . . 679
1.6 Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen . . . 688
1.7 Bezug und Polster bei Lehne trennen . . . 690
1.8 Sitzwangenpolster aus- und einbauen . . . 692
1.9 Wangenheizung Z31/Z33 aus- und einbauen . . . 695
1.10 Wangenheizung für Sitzlehne Z32/Z34 aus- und einbauen . . . 697
2 Bezüge und Polster Rücksitze . . . 698
2.1 Montageübersicht - Bezug und Polster . . . 698

2.2 Montageübersicht - Bezug und Polster Kopfstütze 705
2.3 Montageübersicht - Sitz-Heizelement 705
2.4 Bezug und Polster aus- und einbauen 708
2.5 Bezug und Polster trennen 713
2.6 Bezug und Polster Kopfstütze aus- und einbauen 717

76 - Gas, Wasser, Elektrik 719

1 Kühlbox 719
1.1 Montageübersicht - Kühlbox 719
1.2 Kühlbox aus- und einbauen 722
1.3 Anbauteile aus- und einbauen 723

2 Ausstattungen

⇒ -2.1 Sonnenblenden“, Seite 39

⇒ -2.2 Sonnenschutzrollo“, Seite 39

⇒ a2.3 us- und einbauen“, Seite 41

⇒ S2.4 onnenblende aus- und einbauen“, Seite 41

⇒ a2.5 us- und einbauen“, Seite 42

⇒ a2.6 us- und einbauen“, Seite 45

2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden

1 - Abdeckkappe

- ❑ in Sonnenblende eingeclipst
- ❑ bis zum vollständigen Einrasten andrücken

2 - Schraube

- ❑ 3,5 Nm

3 - Elektrische Steckverbindung

4 - Mittellager

- ❑ für Sonnenblende
- ❑ aus- und einbauen ⇒ Seite 41
- ❑ beim Einsetzen Spreizklammern nicht beschädigen

5 - Spreizkappe

- ❑ in Mittellager für Sonnenblende eingeclipst

6 - Sonnenblende

- ❑ aus- und einbauen ⇒ Seite 41
- ❑ Sonnenblendenlager in den Karosserieausschnitt einhängen

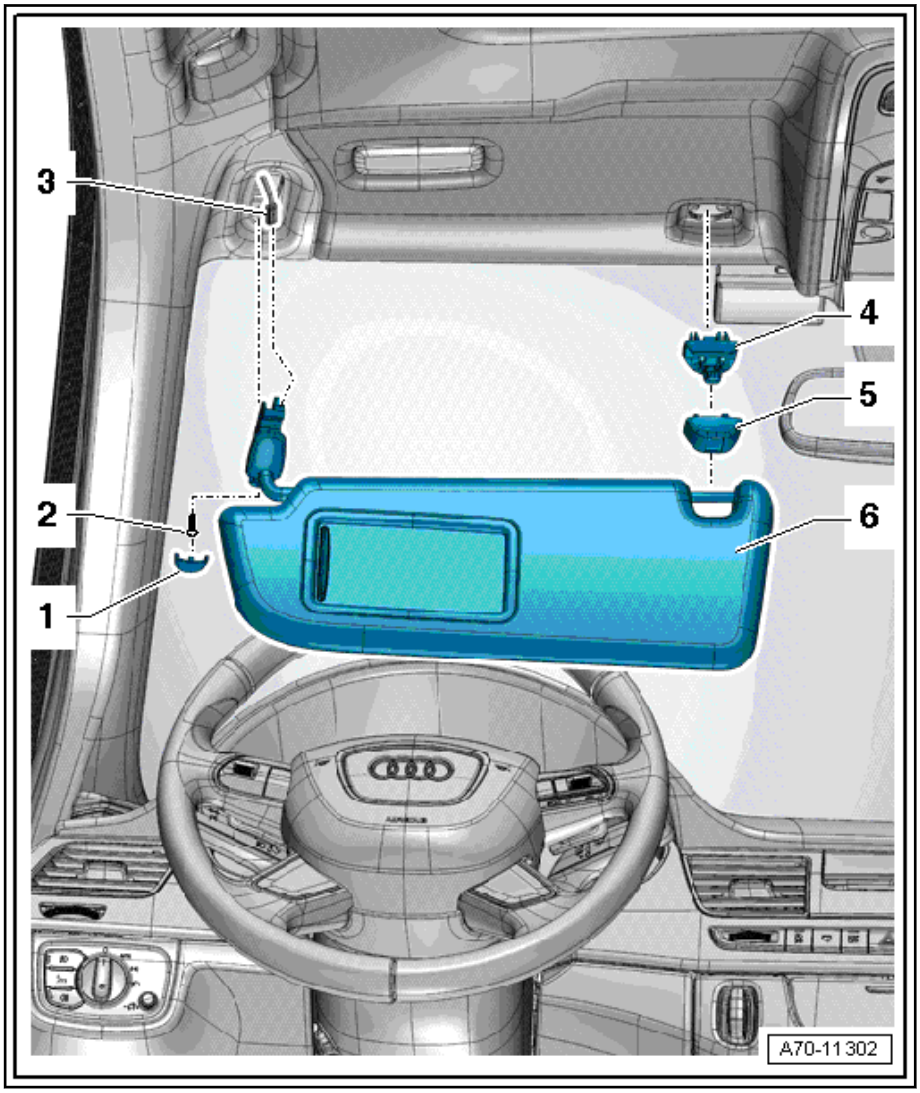

2.2 Montageübersicht - Sonnenschutzrollo

Ausbauen

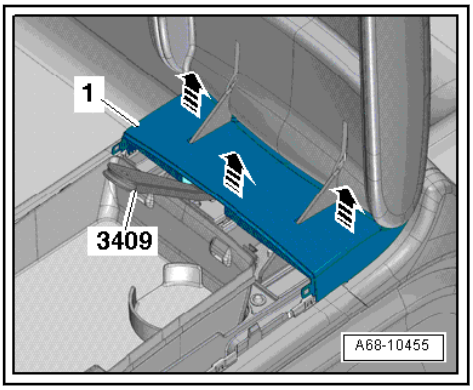

– Abdeckung für Ablagefach ausbauen ⇒ Seite 90 .
– Verkleidung -1- mit dem Demontagekeil -3409- abclipsen -Pfeile- und nach vorn abnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

Hinweise für den Einbau: Zum Beispiel Anzugsdrehmomente, Bauteile ersetzen ⇒ -4.1 Mittelarmlehne vorn", Seite 88 .

4.3.3 Verschlusstaste aus- und einbauen, Mittelarmlehne einteilig

Ausbauen

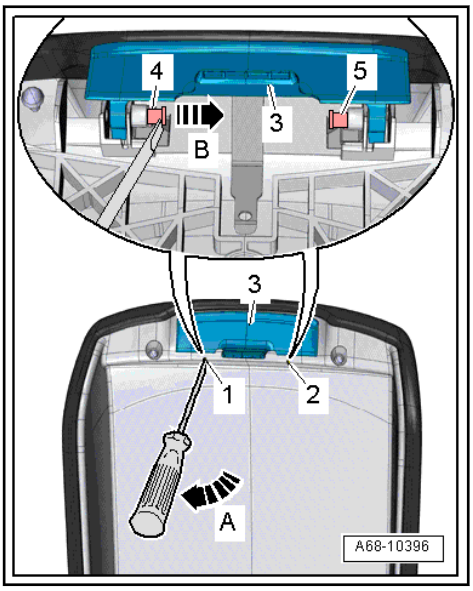

– Deckel für Mittelarmlehne aufklappen.
– Schraubendreher senkrecht in den Schlitz -1- hinter der Verschlusstaste -3- einstecken.
– Kante des Lagerbolzens -4- mit dem Schraubendreher ertasten.
– Schraubendreher vorsichtig in -Pfeilrichtung A- schwenken und dabei den federbelasteten Lagerbolzen gerade so weit in -Pfeilrichtung B- schieben, bis die Verschlusstaste nach oben aus dem Scharnier gezogen werden kann.