



Audi TT (1998-2006)




Schaltpläne und Elektrik

Diagnoseanschluß, Sicherungen

- E94 Einsteller für beheizbaren Fahrersitz
- J220 Steuergerät für Motronic
- J429 Steuergerät für Zentralverriegelung
- K Diagnoseanschluß
- S12 Sicherung im Sicherungshalter
- S13 Sicherung im Sicherungshalter
- S14 Sicherung im Sicherungshalter
- S15 Sicherung im Sicherungshalter
- S229 Sicherung 29 im Sicherungshalter
- S243 Sicherung 43 im Sicherungshalter
- S244 Sicherung 44 im Sicherungshalter
- T6m Steckverbindung, 6-fach, braun, in Wasserkastenbox
- T16 Steckverbindung, 16-fach, schwarz, Ablage Fahrerseite (Diagnosekupplung)
- (277) Masseverbindung -3-, im Leitungsstrang Innenraum, hinter der Schalttafel
- (A1) Plusverbindung (30a), im Schalttafelleitungsstrang
- (A104) Verbindung -2- (15), im Schalttafelleitungsstrang
- (B111) Plusverbindung -1- (30a), im Leitungsstrang Innenraum, Nähe Lichtschalter
- (D80) Plusverbindung (87a - für Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage), im Leitungsstrang Motorraum


ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

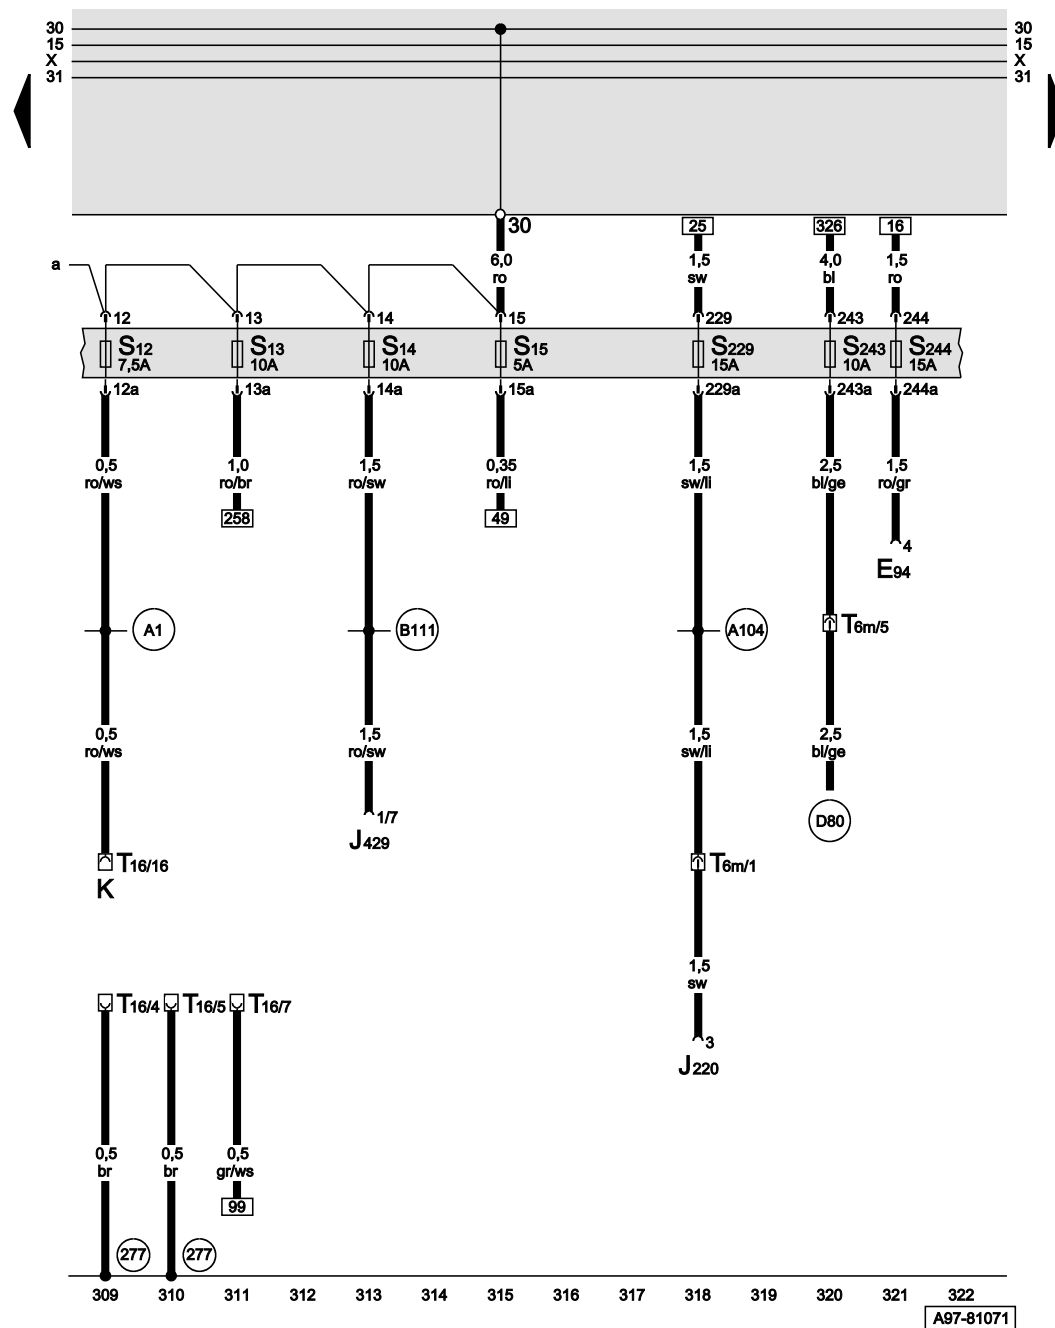

1,8 l - Einspritzmotor, 165 kW, Motronic, 4-Zylinder, Motorkennbuchstabe APX

ab Modelljahr 1999

Sicherungshalter

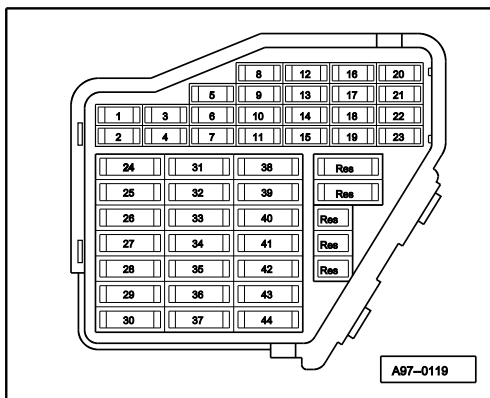


Sicherungsfarben:

- 30 A - grün
 25 A - weiß
 20 A - gelb
 15 A - blau
 10 A - rot
 7,5 A - braun
 5 A - beige

Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.


Hauptsicherungsbox/Batterie

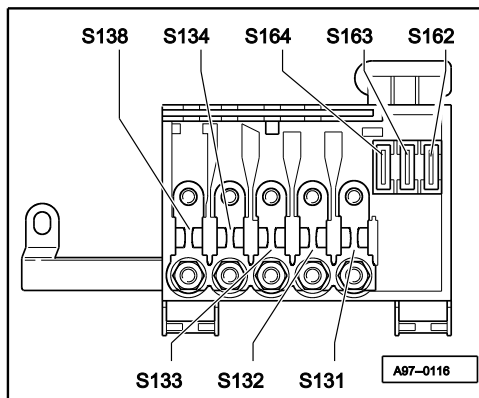

Sicherungsbelegung:

- S131 - Schmelzsicherung 1
 S132 - Schmelzsicherung 2
 S133 - Schmelzsicherung 3
 S134 - Schmelzsicherung 4
 S138 - Schmelzsicherung 5
 S162 - 1 im Sicherungshalter/Batterie
 S163 - 2 im Sicherungshalter/Batterie
 S164 - 3 im Sicherungshalter/Batterie

Mikrozentralelektrik

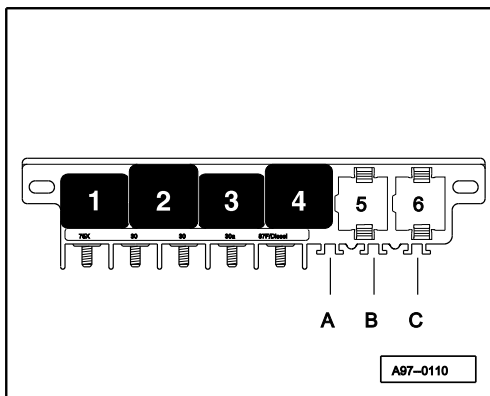


Relaisplatzbelegung:

- 4** - Kraftstoffpumpenrelais (J17)

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und verzögerter Innenleuchte und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung (Roadster)

ab Modelljahr 2004

Sicherungshalter

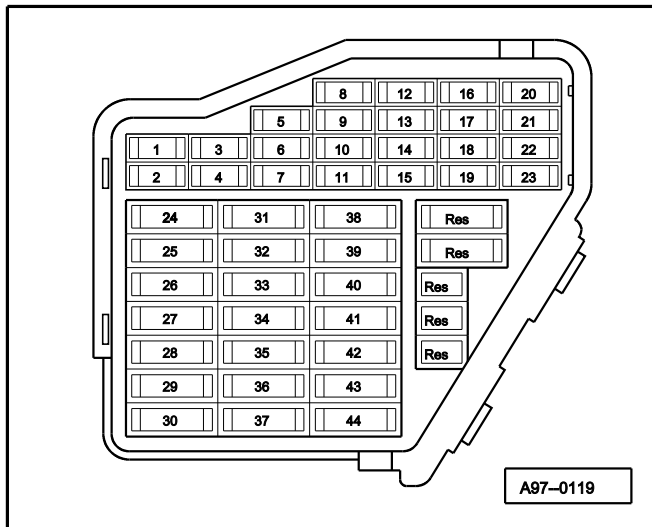

Sicherungsfarben

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige



Hinweis:

- ◆ Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.

1 Massepunkte

1.1 Übersicht aller Massepunkte im Motorraum

1 - Masseband, Batterie-Aufbau

☐ [⇒ Seite 2](#)

2 - Masseband, Getriebe-Aufbau

☐ [⇒ Seite 2](#)

12 - Massepunkt im Motorraum links


☐ [⇒ Seite 3](#)

608 - Massepunkt im Wasserkasten Mitte

☐ [⇒ Seite 3](#)

640 - Massepunkt im Motorraum links

☐ [⇒ Seite 4](#)

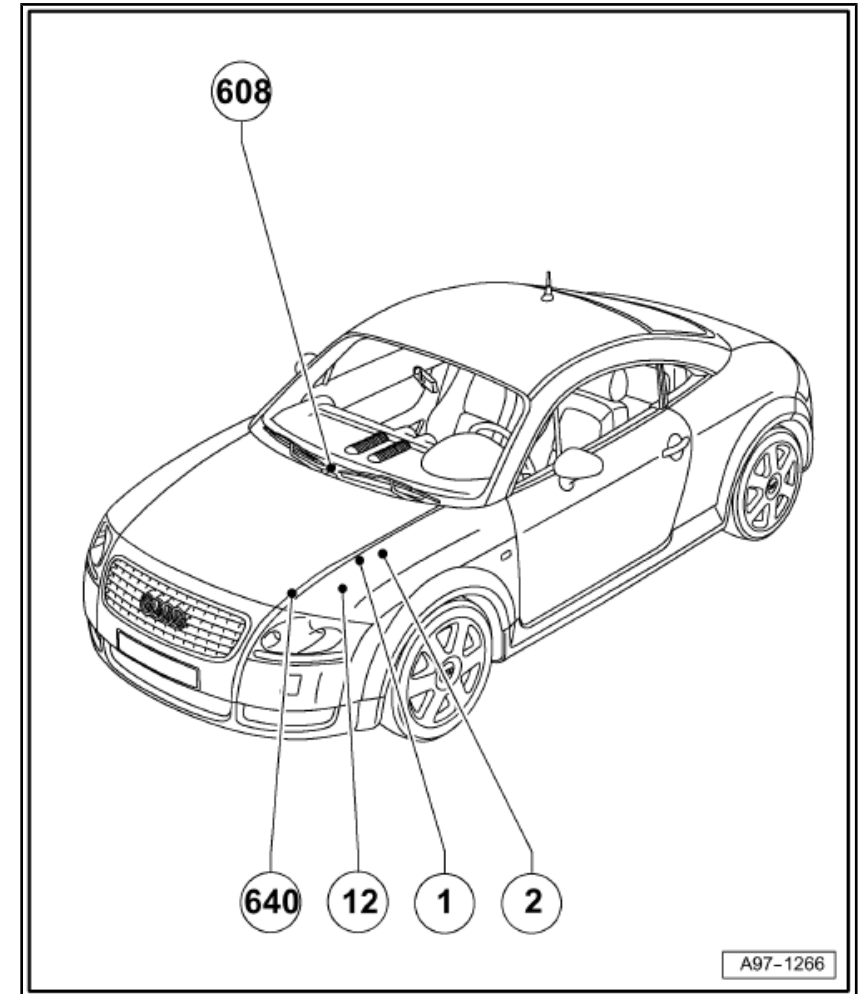


Massepunkte im Motorraum

1 - Masseband, Batterie-Aufbau

⇒ -Pfeil-

- ◆ am Längsträger unter der Batterie zum Minuspol der Batterie
- ◆ Anzugsdrehmoment 16 Nm

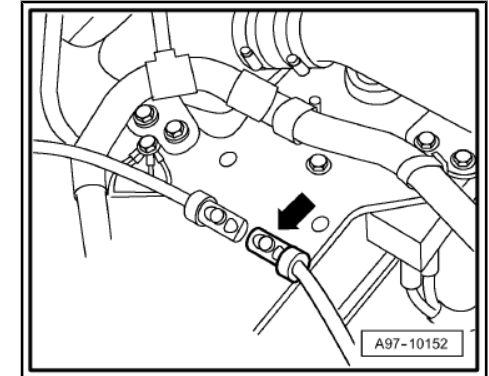

2 - Masseband, Getriebe-Aufbau

⇒ -Pfeil-

- ◆ am Längsträger unter der Batterie zum Getriebe
- ◆ Anzugsdrehmoment 16 Nm

