



A YfWXYg`C!?'UggY`Hnd`&03`
(20€0-20€7)




Ói^ { • æ | æ ^

Inhaltsverzeichnis

ap4200p4280bp Bremsflüssigkeit erneuern	2
ap4200p4290ba Bremsentest	5
ap4210p4210z Bremsanlage Flüssigkeitsstand prüfen	11
ap4210p4252p Zustand der Bremsbeläge beurteilen	14
ap4210p4253p Bremsbelagdicke prüfen	19
ap4210p4256ew Zustand der Brems Scheiben beurteilen	24
ap4210p4258bp Brems Scheiben auf Zustand prüfen	30
ar4200p2000a Geräusche an der Bremse lokalisieren	35
ar4210p0010p Bremsanlage entlüften	37
ar4210p0013p Brems Schläuche erneuern	40
ar4210p0015a Bremsanlage mit Druckprüfgerät auf Dichtheit prüfen	42
ar4210p0020a Bremsleitungen aus-, einbauen	46
ar4210p0040p Mechanischen Bremslichtschalter aus-, einbauen	52
ar4210p0070p Bremsattel Vorderachse aus-, einbauen	53
ar4210p0070pf Bremsattel Vorderachse aus-, einbauen	56
ar4210p0080p Bremsattel Hinterachse aus-, einbauen	59
ar4210p0220p Brems Scheibe aus-, einbauen	62
ar4210p0310p Gestuften Tandem-Hauptbremszylinder aus-, einbauen	65
ar4210p1600p Bremsklötze Vorderachse ausbauen, prüfen, einbauen	68
ar4210p1600pf Bremsklötze Vorderachse ausbauen, prüfen, einbauen	72
ar4210p1700p Bremsklötze Hinterachse ausbauen, prüfen, einbauen	75
ar4220p0510p Pedalanlage der Feststellbremse aus-, einbauen	78
ar4220p0520p Vorderen Bremsseilzug aus-, einbauen	80
ar4220p0525p Hinteren Bremsseilzug aus-, einbauen	82
ar4220p0530a Bremsbacken der Feststellbremse aus-, einbauen	83
ar4220p0540a Feststellbremse einstellen	86
ar4230p0712a Drehzahlgeber vorn links bzw. rechts aus-, einbauen	90
ar4230p0715a Impulsring aus-, einbauen	92
ar4231p6002p Membranwegsensor BAS aus-, einbauen	97
ar4240p0820a Drehzahlgeber Hinterachse links bzw. rechts aus-, einbauen	99
ar4245p0816q Bremsdrucksensor ESP aus-, einbauen	101
ar4245p0817p Hydraulikeinheit Electronic Stability Program (ESP) aus-, einbauen	102
ar4245p0820p Steuergerät Electronic Stability Program (ESP) aus-, einbauen	105
ar4245p0841p Sensor Drehgeschwindigkeit und Querschleunigung aus-, einbauen	106
ar4305p1320p Unterdruckpumpe aus-, einbauen	107
ar4305p1320pi Unterdruckpumpe aus-, einbauen	108
ar4305p1320pm Unterdruckpumpe aus-, einbauen	109
ar4310p0023p Rückschlagventil prüfen	110
ar4310p0325p Bremskraftverstärker prüfen	111
ar4310p0350p Bremskraftverstärker aus-, einbauen	114
ar4310p0355qb Unterdruckleitung Bremskraftverstärker aus-, einbauen	116

TYP 203, 209.3 /4

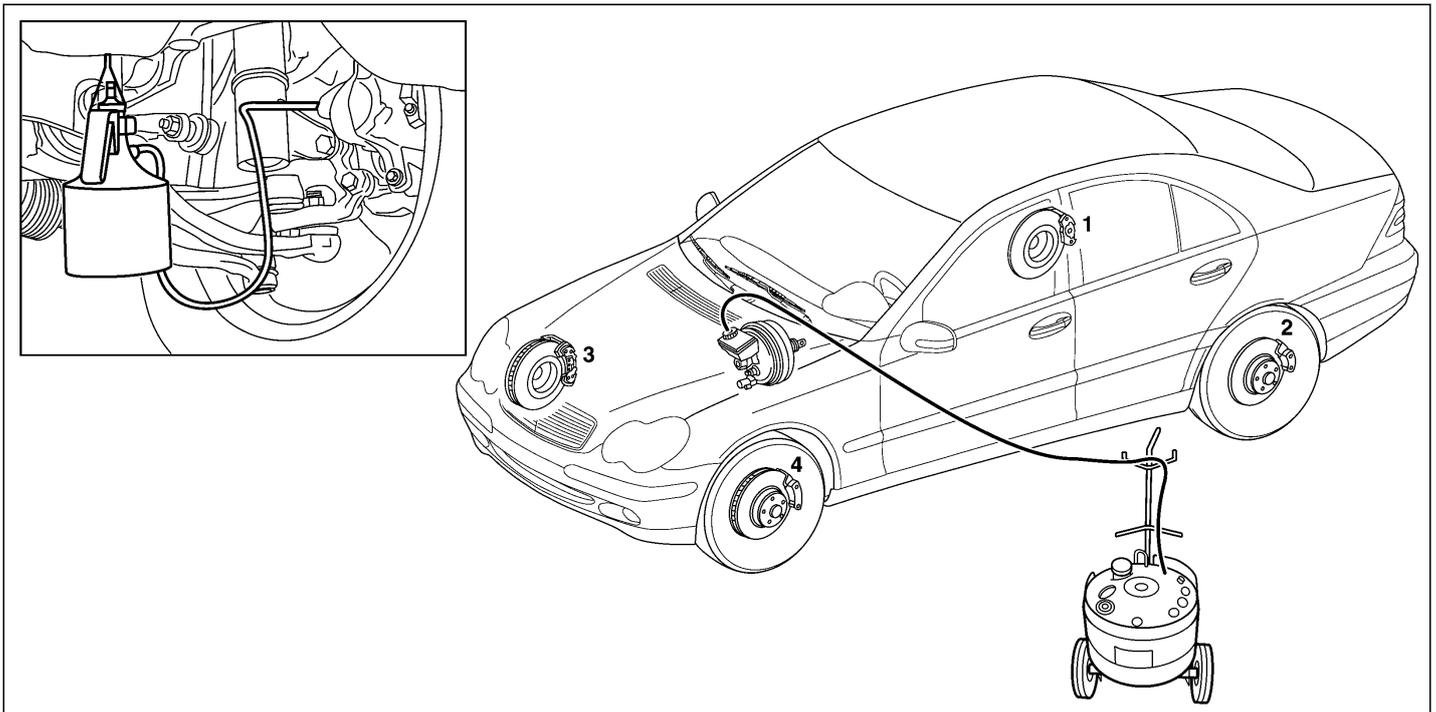

P42.10-2168-09


Dargestellt Typ 203.0

Änderungshinweise

29.7.09	Wert geändert: Entlüfterschraube an Bremssattel	Typ 203 Typ 209 außer 209.377 mit Code P98	BA42.10-P-1004-10C
	Wert geändert: Entlüfterschraube am Bremssattel	Typ 203 Typ 209 außer 209.377/477, außer Typ 209.376/476 ab 24.4.04 Typ 209.376/476 ab 24.4.04, Typ 209.477, Typ 209.377 ohne Code P98 (4-Kolben-Festsattel)	BA42.10-P-1002-12C


- TYP** 203
 ausser CODE (949) Sportpaket EVOLUTION
 ausser CODE (950) Sportpaket EVOLUTION AMG
- TYP** 203 (ausser 203.018 /065 /076 /218 /265 /276 /718)
- TYP** 209.316 /341 /342 /343 /361 /365 /441 /442 /461 /465

- 5 Bremsleitung
- 31a Bremssattel
- 31e Schraube
- 35 Schraube
- 51 Bremschlauch
- S10/1 Kontaktfühler Bremsbeläge vorn links
- S10/1x1 Steckverbindung Kontaktfühler Bremsbeläge vorn links

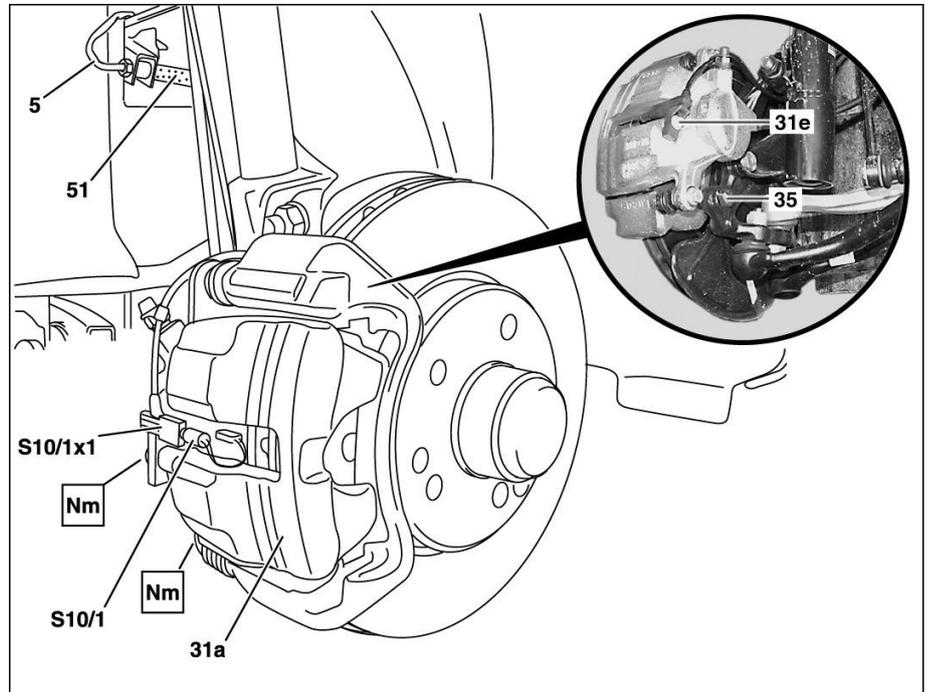

P42.10-2088-06

- 31a Bremssattel
- 31g Bremsbelag
- 47 Kolben
- S10/ Kontaktfühler Bremsbeläge vorn links
1

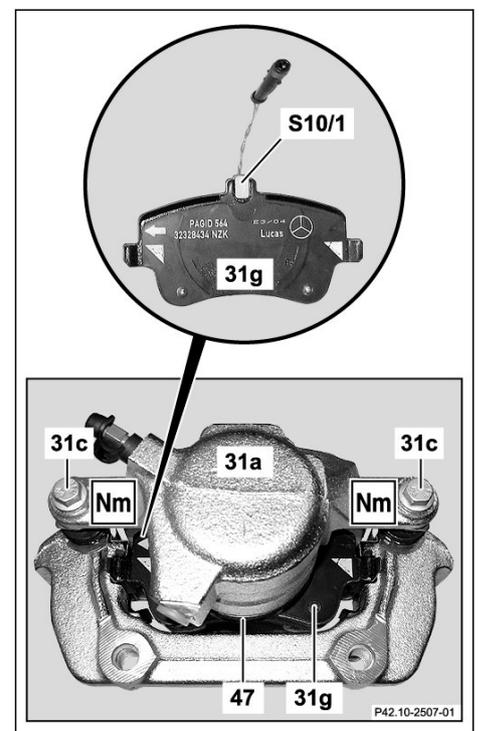


P42.10-2508-03

TYP **203, 209**

Dargestellt am Typ 203 bis 31.07.01


- 1 Gestufter Tandem-Hauptbremszylinder
- 5 Bremsleitung
- 7 Schlauch Kupplungsgeberzylinder
- 9 Behälterstopfen
- 10 Ausgleichbehälter
- 10a Schraube
- 16 Bremskraftverstärker
- 17 Dichtung
- 19 Mutter
- 20 Elektrische Steckverbindung
- B34/1 Drucksensor 1 ESP
- B34/2 Drucksensor 2 ESP
- S11 Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle

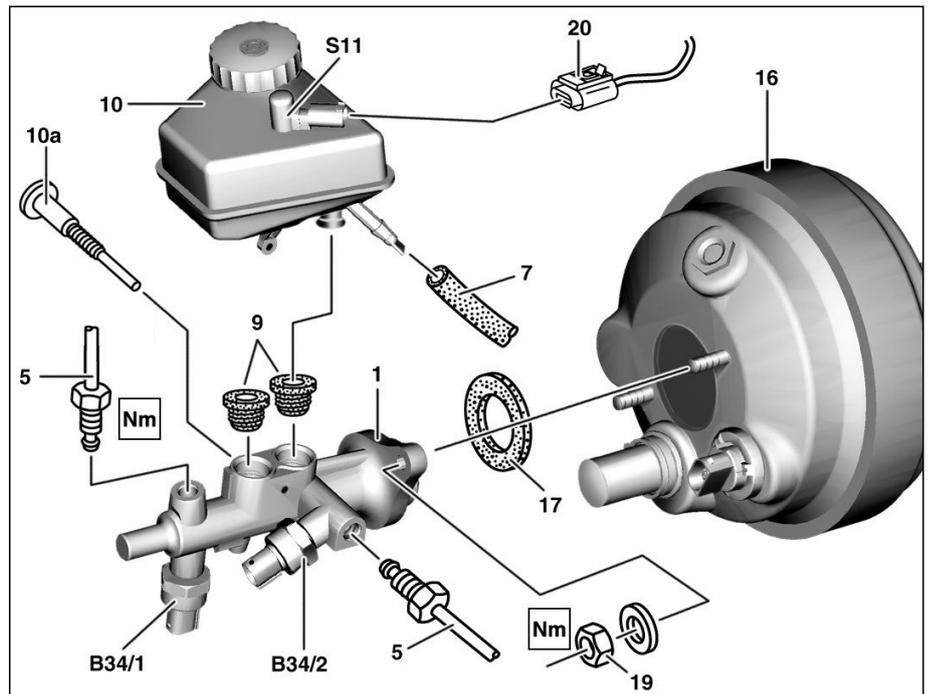

P42.10-2094-06

Dargestellt am Typ 203 ab 01.08.01

- 1 Gestufter Tandem-Hauptbremszylinder
- B34 Bremsdrucksensor ESP

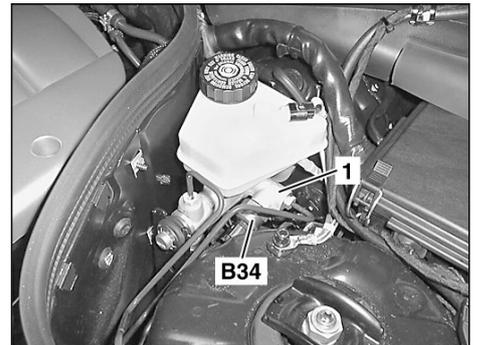



P42.45-2256-01

Änderungshinweise

1.3.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

TYP

203, 209.3 /4

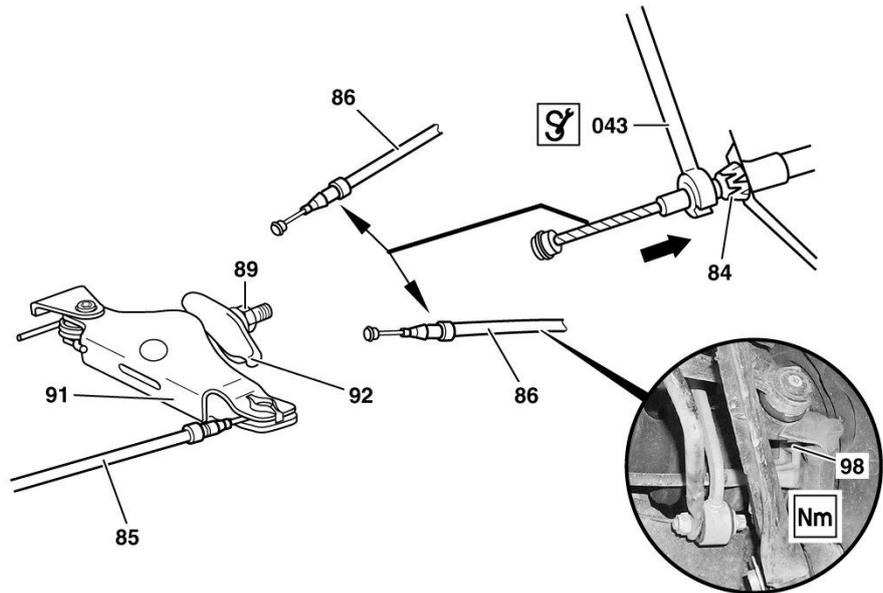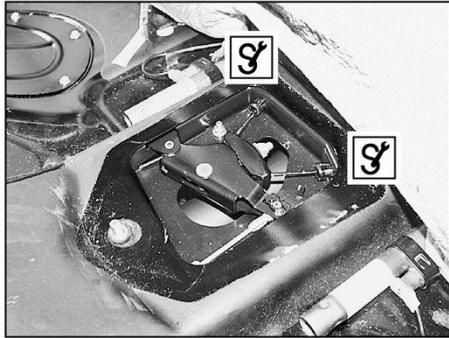


P42.20-2063-09

 	Aus-, Einbauen		
1	Bremsbacken der Feststellbremse ausbauen		AR42.20-P-0530A
2	Einstellschraube (89) an der Nachstellung lösen		
3	Vorderes Bremsseil (85) am Zwischenhebel (91) aushängen		
4	Bremsseilzüge (86) am Ausgleichhebel (92) und an der Nachstellung aushängen	 Ausklipser	129 589 11 63 00
5	Selbstsichernde Schraube (98) am Radträger herausdrehen	 Selbstsichernde Schraube (98) erneuern. 	BA42.20-P-1002-01A
6	Bremsseilzug (86) ausbauen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

 Feststellbremse

Nummer	Benennung		Typ 203	Typ 209
BA42.20-P-1002-01A	Selbstsichernde Schraube Bremsseilzug an Radträger hinten	Nm	20	20

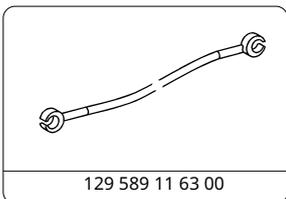

129 589 11 63 00

Ausklipser