



**VW Jetta 6
(2010-2015)**



Karosserie-Montagearbeiten Innen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	7
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	10
1.13 Gurtband prüfen	10
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	12
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	13
1.20 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	13
2 Reparaturhinweise	15
2.1 Kontaktkorrosion	15
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	15
68 - Innenausstattung	16
1 Ablagen/Abdeckungen	16
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	16
1.2 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	17
1.3 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	19
1.4 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	20
1.5 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	21
1.6 Handschuhfach aus- und einbauen	24
1.7 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	28
1.8 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	28
2 Ausstattungen	31
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	31
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	31
2.3 Dachhaltegriff aus- und einbauen	34
3 Mittelkonsole	37
3.1 Montageübersicht - Befestigungswinkel	37
3.2 Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	37
3.3 Mittelkonsole aus- und einbauen	41
3.4 Deckel Ablagefach Mittelkonsole hinten »Komfort und Highline« aus- und einbauen	50
3.5 Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	51
4 Innenspiegel	56
4.1 Montageübersicht - Innenspiegel	56
4.2 Innenspiegel aus- und einbauen	59



4.3	Halteplatte für Innenspiegel in Stand setzen	66
69	- Insassenschutz	71
1	Sicherheitsgurte	71
1.1	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	71
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten	73
1.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	74
1.4	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	85
1.5	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	93
1.6	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	95
1.7	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	99
2	Kindersitzverankerungen	100
2.1	Prüfpunkte	100
2.2	Kindersitzverankerungen in der Hutablage	100
3	Airbag-System	101
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	101
4	Steuergerät für Airbag	103
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	103
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	103
5	Airbag Fahrerseite	108
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	108
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	110
5.3	Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	115
6	Airbag Beifahrerseite	116
6.1	„Advanced Airbag-System“ (nur für nordamerikanischen Raum/Kanada)	116
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	116
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	121
7	Seitenairbags	123
7.1	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	123
7.2	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	125
8	Kopfairbags	129
8.1	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	129
9	Crashsensoren für Airbag	135
9.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	135
9.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	136
9.3	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 aus- und einbauen	140
9.4	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	143
9.5	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen	146
10	Gurttrageerkennung	150
10.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	150
11	Sitzbelegungserkennung	154
11.1	Montageübersicht - Sitzbelegungserkennung	154
11.2	Sensor für Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	156
11.3	Steuergerät für Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	162
11.4	Halter Steuergerät für Sitzbelegungserkennung J706 aus- und einbauen	165
11.5	Meldepflicht an den Importeur	167
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	169
1	Türverkleidungen vorn	169
1.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	169
1.2	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	181
2	Türverkleidungen hinten	183
2.1	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	183
3	Schalttafel	189



3.1	Montageübersicht - Schalttafel	189
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	190
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	192
3.4	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	193
3.5	Schalttafel aus- und einbauen	196
3.6	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen	206
3.7	Blende Schalttafel einsatz aus- und einbauen	208
4	Querträger für Schalttafel	212
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	212
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	214
4.3	Pralldämpfer aus- und einbauen	220
5	Verkleidungen Innenraum	223
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	223
5.2	Einstiegsleiste aus- und einbauen	224
5.3	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	226
5.4	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	232
5.5	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	234
5.6	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	240
5.7	Radhausverkleidung aus- und einbauen	242
5.8	Hutablage aus- und einbauen	245
6	Kofferraumverkleidungen	250
6.1	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	250
6.2	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	252
6.3	Kofferraumboden aus- und einbauen	254
6.4	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	255
6.5	Abdeckung Hochvoltbatterie (Hybrid) aus- und einbauen	257
6.6	Kofferraum-Seitenverkleidung (Hybrid) aus- und einbauen	260
7	Dachverkleidungen	264
7.1	Formhimmel aus- und einbauen	264
72	Sitzgestelle	278
1	Vordersitze	278
1.1	Montageübersicht - Vordersitz	278
1.2	Montageübersicht - Lehne vorn	282
1.3	Montageübersicht - Sitzwanne	284
1.4	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	285
1.5	Vordersitz aus- und einbauen	286
1.6	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	291
1.7	Lehnenverstellung aus- und einbauen	292
1.8	Lehne vorn aus- und einbauen	294
1.9	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen	296
1.10	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	304
1.11	Schublade mit Aufnahme Vordersitz aus- und einbauen	304
1.12	Bügel und Betätigungshebel Vordersitz aus- und einbauen	306
1.13	Bügel E-Sitz aus- und einbauen	307
1.14	Kopfstützenführung aus- und einbauen	309
1.15	Lordosengestell aus- und einbauen	310
1.16	Halter für Feuerlöscher aus- und einbauen	314
1.17	Halter für Feuerlöscher am Sitzgestell aus- und einbauen	315
1.18	Antrieb Lehnenverstellung Sitz (elektrisch) aus- und einbauen	315
2	Rücksitze	316
2.1	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	316
2.2	Kopfstützenführung aus- und einbauen	318
2.3	Rücksitzlehne aus- und einbauen	319
2.4	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	321



2.5	Seitenpolster mit Seitenairbag, aus- und einbauen	323
74	- Sitz - Polster, Bezüge	326
1	Bezüge und Polster Vordersitze	326
1.1	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	326
1.2	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	331
2	Bezüge und Polster Rücksitze	339
2.1	Bezug und Polster aus- und einbauen	339
2.2	Lehnenbezug und -polster 1/3 aus- und einbauen	343
2.3	Lehnenbezug und -polster 2/3 aus- und einbauen	348
2.4	Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne aus- und einbauen	352




Hinweis


- ◆ Zur besseren Übersicht ist das Lenkrad in der Abbildung nicht dargestellt. Der Ausbau ist nicht erforderlich.
- ◆ Je nach Modellvariante müssen geringfügige Abweichungen berücksichtigt werden.

Ausbauen


- Zündung ausschalten.
- Schalttafelabdeckung seitlich Fahrerseite ausbauen ⇒ [Seite 190](#).
- Dekorblende Fahrerseite links ausbauen ⇒ [Seite 192](#).
- Lichtdreheschalter ausbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienelemente; Lichtdreheschalter -EX1- aus- und einbauen.

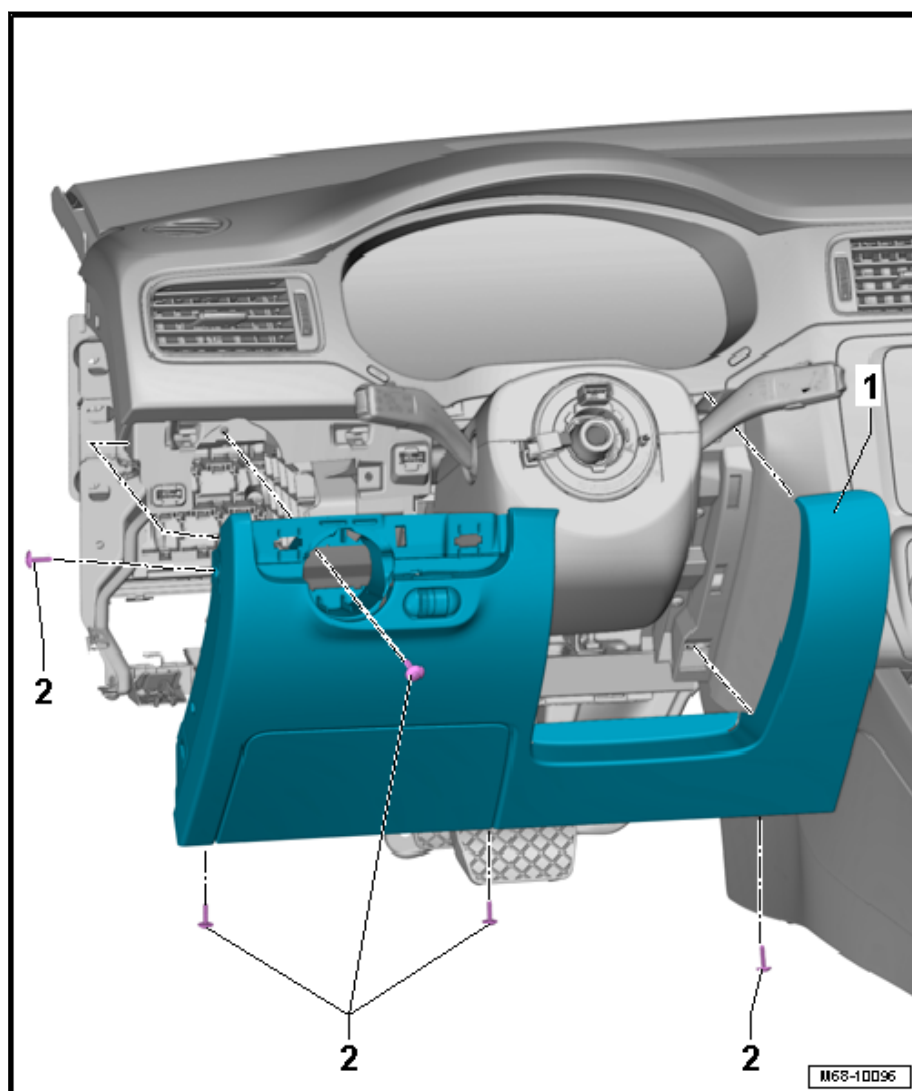

- Schrauben -2- herausdrehen.
- Abdeckung Schalttafel Fahrerseite links -1- von der Schalttafel lösen und abnehmen.

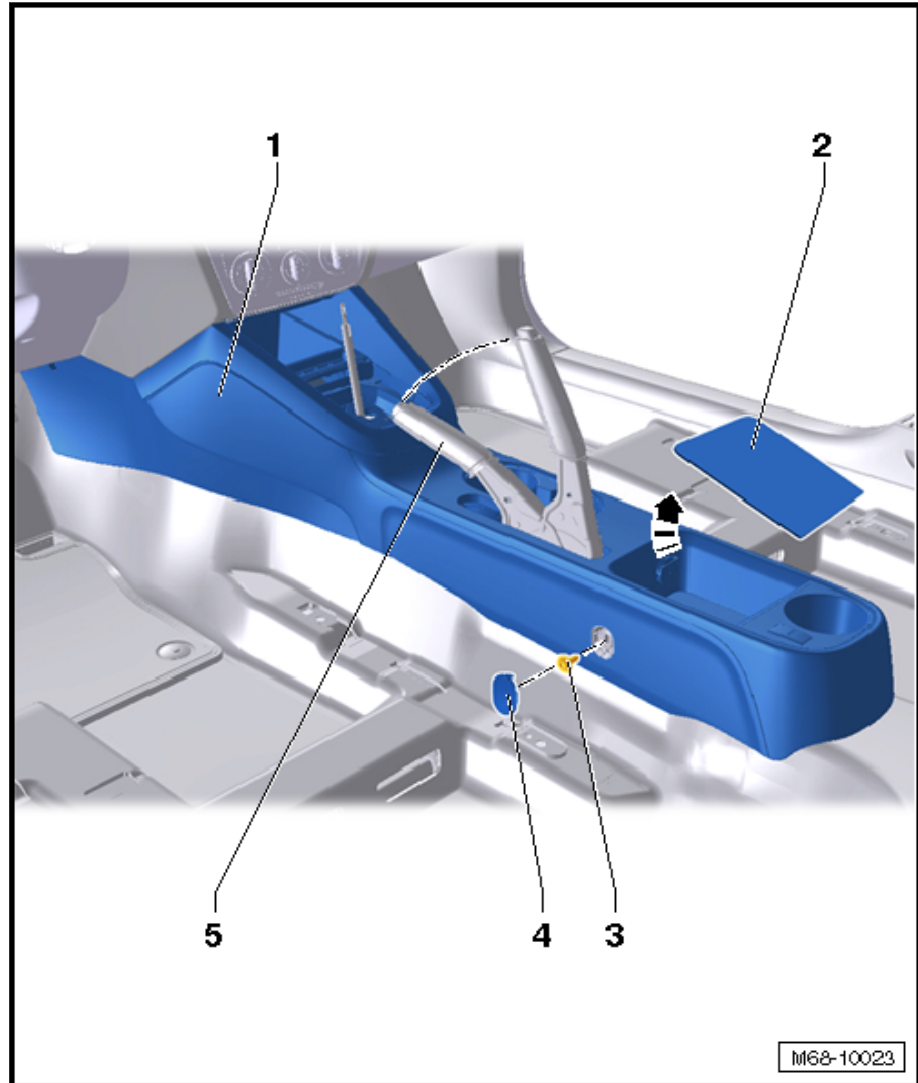

- Auskleidungsmatte -2- in -Pfeilrichtung- aus der Mittelkonsole -1- herausnehmen.
- Beidseitig Abdeckkappe -4- ausclipsen.
- Schraube -3- herausdrehen.
- Handbremshebel -5- in die oberste Position stellen.
- Schraube -1- links und rechts herausdrehen.

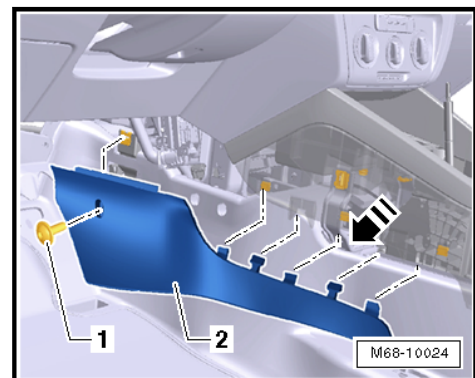

- Verkleidung -2- links und rechts in -Pfeilrichtung- von Mittelkonsole abnehmen.



1 - Schraube

- ☐ Anzugsdrehmoment
40 Nm

2 - Gurthöhenverstellung

3 - Gurtumlenkbeschlag

4 - Gurtumlenkung

- ☐ in B-Säule verrastet
- ☐ bis Anschlag einschieben

5 - Gurtaufrollautomat

- ☐ in B-Säule verbaut
- ☐ aus- und einbauen

6 - Schraube

- ☐ Anzugsdrehmoment
40 Nm
- ☐ mikroverkapselt, nach
jedem Lösen ersetzen

7 - Gurtendbeschlagsstraffer »Phase 2«

- ☐ mit Sicherheitsgurt ver-
näht
- ☐ nicht trennbar
- ☐ im Schadensfall nur
komplett mit Sicher-
heitsgurt ersetzbar

8 - Schraube


- ☐ mikroverkapselt, nach
jedem Lösen ersetzen
- ☐ Anzugsdrehmoment
40 Nm

9 - Schraube

- ☐ Anzugsdrehmoment 8 Nm

10 - Gurtschloss

- ☐ aus- und einbauen

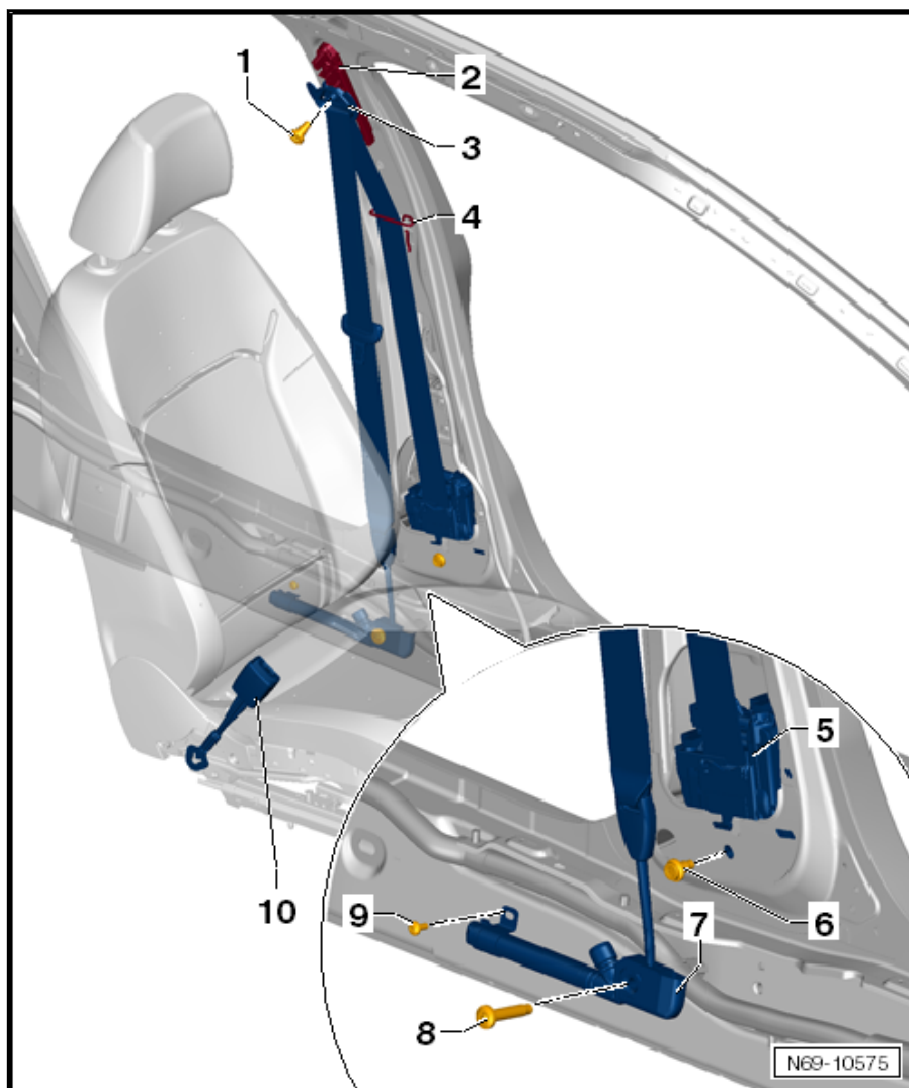

1.2 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten