



VW Jetta 6
(2014-2018)



Karosserie Montagearbeiten Außen



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	4
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	7
2 Kotflügel	11
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	11
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	13
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	15
3 Stirnwand	16
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	16
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	17
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	18
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	20
55 - Deckel, Klappen	24
1 Frontklappe	24
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	24
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	25
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	26
1.4 Frontklappe einstellen	27
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	30
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	33
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	34
1.8 Scharniere aus- und einbauen	36
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	38
1.10 Bowdenzug aus- und einbauen	40
1.11 Stützstange aus- und einbauen	41
2 Heckklappe	43
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	43
2.2 Montageübersicht - Scharnier	44
2.3 Montageübersicht - Gasdruckfeder	45
2.4 Montageübersicht - Kennzeichenträger	45
2.5 Heckklappe aus- und einbauen	46
2.6 Heckklappe einstellen	48
2.7 Klappenschloss aus- und einbauen	50
2.8 Betätigung aus- und einbauen	51
2.9 Scharniere aus- und einbauen	52
2.10 Schließbügel aus- und einbauen	55
2.11 Heckklappendichtung aus- und einbauen	56
2.12 Gasdruckfeder aus- und einbauen	57
2.13 Gasdruckfeder entgasen	59
3 Tankklappeneinheit	60
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	60
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	60
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	66
1 Tür	66
1.1 Türinnendichtung aus- und einbauen	66
1.2 Türaußendichtung aus- und einbauen	68
1.3 Tür aus- und einbauen	69
1.4 Tür einstellen	70



1.5	Schließbügel einstellen	73
1.6	Türscharnier aus- und einbauen	73
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	75
2	Türeinbauteile	77
2.1	Montageübersicht - Türscharnier	77
2.2	Montageübersicht - Türeinbauteile	79
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	80
2.4	Montageübersicht - Dämpfungen	81
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	82
2.6	Fensterheber aus- und einbauen	86
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	88
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	89
2.9	Türgriff aus- und einbauen	90
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	92
2.11	Türschloss aus- und einbauen	94
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	97
2.13	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	99
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	101
2.15	Schließzylinder aus- und einbauen	102
2.16	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	105
3	Zentralverriegelung	109
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	109
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	111
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	113
3.4	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	115
58	Türen hinten/Türeinbauteile	117
1	Tür	117
1.1	Montageübersicht - Tür	117
1.2	Tür aus- und einbauen	118
1.3	Tür einstellen	120
1.4	Schließbügel einstellen	122
1.5	Türscharniere aus- und einbauen	123
1.6	Türfeststeller aus- und einbauen	125
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	126
1.8	Türinnendichtung aus- und einbauen	127
2	Türeinbauteile	129
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	129
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	131
2.3	Montageübersicht - Dämpfungen	132
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	132
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	136
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	138
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	139
2.8	Türgriff aus- und einbauen	140
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	141
2.10	Türschloss aus- und einbauen	143
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	146
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	148
2.13	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	149
2.14	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	150
60	Schiebe-/Ausstelldach	154
1	Schiebedach	154
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	154



1.2	Glasdeckel aus- und einbauen	155
1.3	Windabweiser aus- und einbauen	157
1.4	Schiebedachdeckel einstellen	158
1.5	Parallellauf Glasdeckel prüfen	160
1.6	Parallellauf Glasdeckel einstellen	161
1.7	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	161
1.8	Sonnenschutz aus- und einbauen	161
1.9	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	162
1.10	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	163
1.11	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	164
2	Wasserablaufschläuche	166
2.1	Wasserablaufschläuche reinigen	166
63	- Stoßfänger	168
1	Stoßfänger vorn	168
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	168
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	172
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	172
1.4	Kennzeichenträger vorn einbauen	175
1.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	176
1.6	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	177
2	Stoßfänger hinten	182
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	182
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	186
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	186
2.4	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	190
2.5	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	190
64	- Verglasung	195
1	Reparaturhinweise	195
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	195
1.2	Scheibeninstandsetzung	195
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	197
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	198
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	198
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	199
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	200
2	Frontscheibe	202
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	202
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	203
3	Heckscheibe	207
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	207
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	207
4	Türscheiben	212
4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	212
4.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	213
4.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	213
4.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	217
4.5	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	221
66	- Außenausstattung	225
1	Kühlergrill/Frontblende	225
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	225
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	225
2	Spoiler	228



2.1	Spoiler aus- und einbauen	228
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	234
3.1	Montageübersicht - Abdeckungen	234
3.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	236
3.3	Montageübersicht - Wasserfangleiste	236
3.4	Montageübersicht - Blende B-Säule	238
3.5	Zierleiste aus- und einbauen	238
3.6	Abdeckung aus- und einbauen	240
3.7	Einstiegsblende aus- und einbauen	241
3.8	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	244
3.9	Wasserfangleiste aus- und einbauen	253
3.10	Blende B-Säule aus- und einbauen	257
4	Geräuschkämpfung	259
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	259
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	261
5	Unterbodenverkleidung	265
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	265
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	268
5.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	268
5.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen	271
6	Außenspiegel	274
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	274
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	277
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	282
6.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	284
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	286
6.6	Spiegelblende aus- und einbauen	289
7	Radhausschale	293
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	293
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	294
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	294
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	296
8	Schriftzüge und Embleme	299
8.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	299
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	300
8.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	304
8.4	Embleme Front aus- und einbauen	305
8.5	Schriftzüge aus- und einbauen	306
9	Anhängevorrichtung	308
9.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	308
9.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	309

Anzugsdrehmomente

♦ ⇒ „3.1 Montageübersicht - Stirnwand“, Seite 16


3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen



Hinweis

Je nach Modellvariante müssen beim Aus- und Einbau der Wasserkastenabdeckungen geringfügige Abweichungen berücksichtigt werden.

Ausbauen

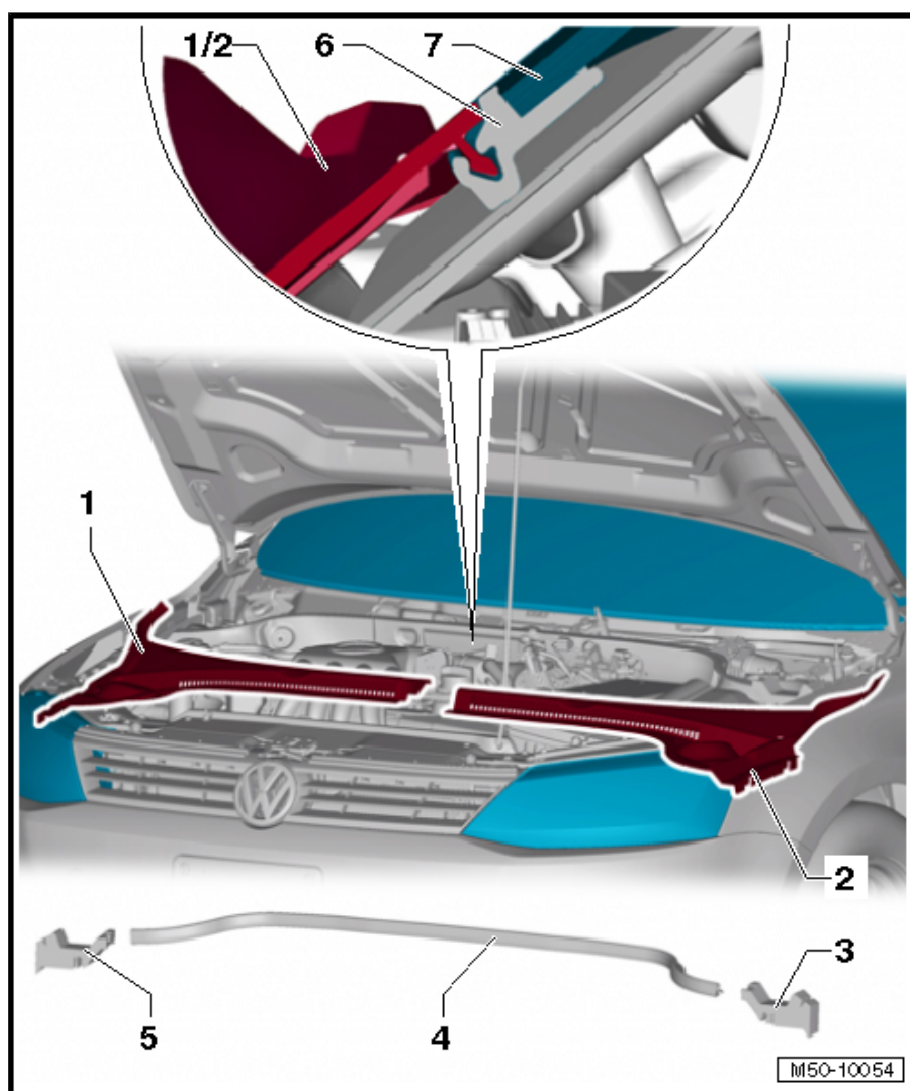

- Wischerarme ausbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 92 ; Frontscheibenwischanlage; Scheibenwischerarme aus- und einbauen .
- Dichtung -4- auf der gesamten Länge von den Wasserkastenabdeckungen -1- und -2- abziehen.



- ☐ mit Tülle zur Durchführung an der Abdeckung

11 - Abdeckung Türschloss

- ☐ Nachrüsten wenn nicht verbaut

12 - Schraube

- ☐ 2 Stück
- ☐ 18 Nm

13 - Abdeckkappe

2.4 Montageübersicht - Dämpfungen

1 - Schaumteil

- ☐ in das Spiegeldreieck geklemmt

2 - Schaumteil

- ☐ in die Tür geklemmt

3 - Aufkleber


- ☐ bei Bedarf aus handelsüblichem Gewebeklebeband fertigen

4 - Außenpolsterung

- ☐ Je nach Ländervariante verbaut, Zuordnung ⇒ Elektronischer Ersatzteilkatalog (ETKA)

5 - Dämpfung

- ☐ selbstklebend
- ☐ einbauen:
 - Bei Bedarf zuschneiden, 250 mm x 160 mm
 - Mit dem Heißluftgebläse - V.A.G 1416- erwärmen und kräftig an das Türaußenblech andrücken.

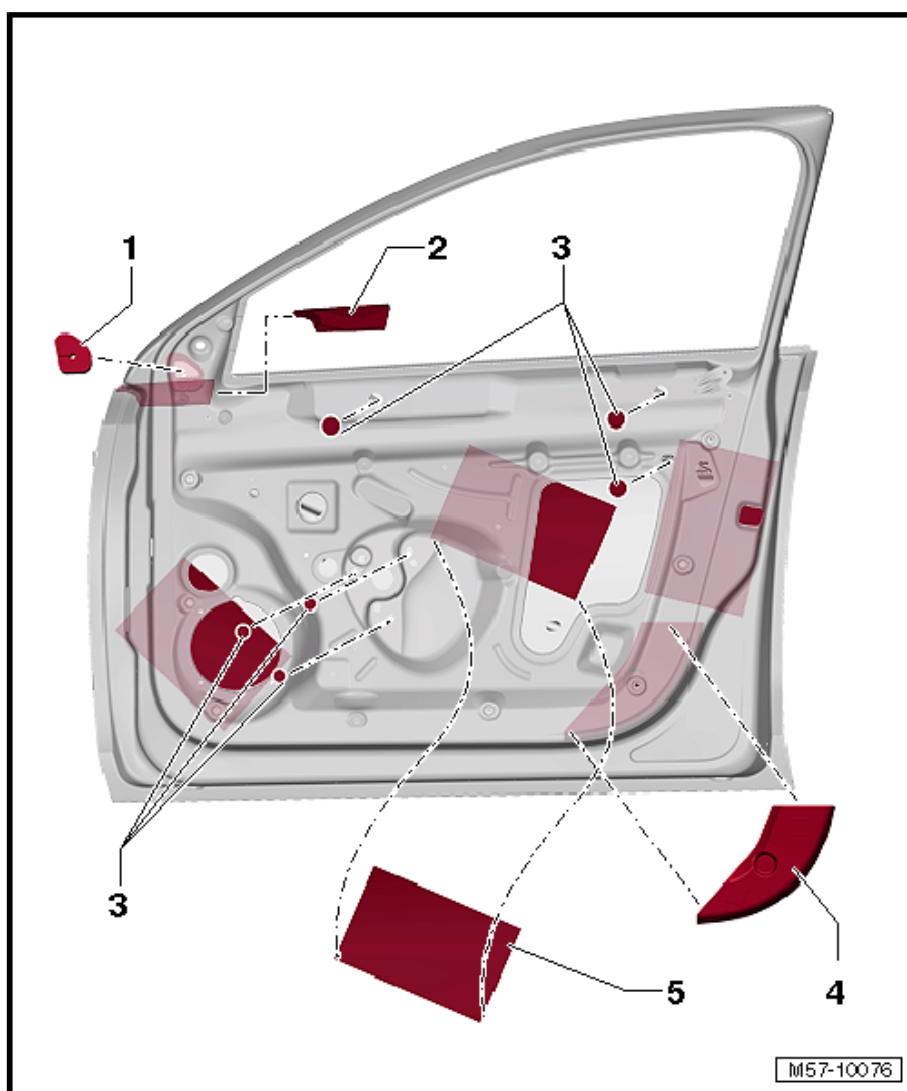

1 - Stoßfängerabdeckung vorn

- ☐ Material PP/EPDM
- ☐ aus- und einbauen
⇒ [Seite 172](#)
- ☐ verschiedene Ausführungen, Zuordnung ⇒ Elektronischer Ersatzteilkatalog (ETKA)

2 - Halter, Nebelscheinwerfer

- ☐ links

3 - Abdeckteil

- ☐ links
- ☐ nach vorn aus der Verrastung herausziehen
- ☐ verschiedene Ausführungen, Zuordnung ⇒ Elektronischer Ersatzteilkatalog (ETKA)

4 - Schließteil

- ☐ links
- ☐ verschiedene Ausführungen, Zuordnung ⇒ Elektronischer Ersatzteilkatalog (ETKA)

5 - Frontspoiler

- ☐ nur bei ausgebauter Stoßfängerabdeckung vorn zu demontieren

6 - Kennzeichenträger

- ☐ wird nicht bei allen Modellen und nicht in allen Märkten verbaut
- ☐ verschiedene Ausführungen, Zuordnung ⇒ Elektronischer Ersatzteilkatalog (ETKA)
- ☐ einbauen ⇒ [Seite 175](#)

7 - Clips

- ☐ zur Befestigung des Kennzeichenträgers
- ☐ unterschiedliche Anzahl zur Befestigung

8 - Lüftungsgitter Mitte

- ☐ nur bei ausgebauter Stoßfängerabdeckung vorn -1- zu demontieren
- ☐ verschiedene Ausführungen, Zuordnung ⇒ Elektronischer Ersatzteilkatalog (ETKA)

9 - Abdeckkappe

- ☐ für Abschleppöse

10 - Schließteil


- ☐ rechts
- ☐ verschiedene Ausführungen, Zuordnung ⇒ Elektronischer Ersatzteilkatalog (ETKA)

11 - Abdeckteil rechts

- ☐ nach vorn aus der Verrastung herausziehen
- ☐ verschiedene Ausführungen, Zuordnung ⇒ Elektronischer Ersatzteilkatalog (ETKA)

12 - Halter, Nebelscheinwerfer

- ☐ rechts

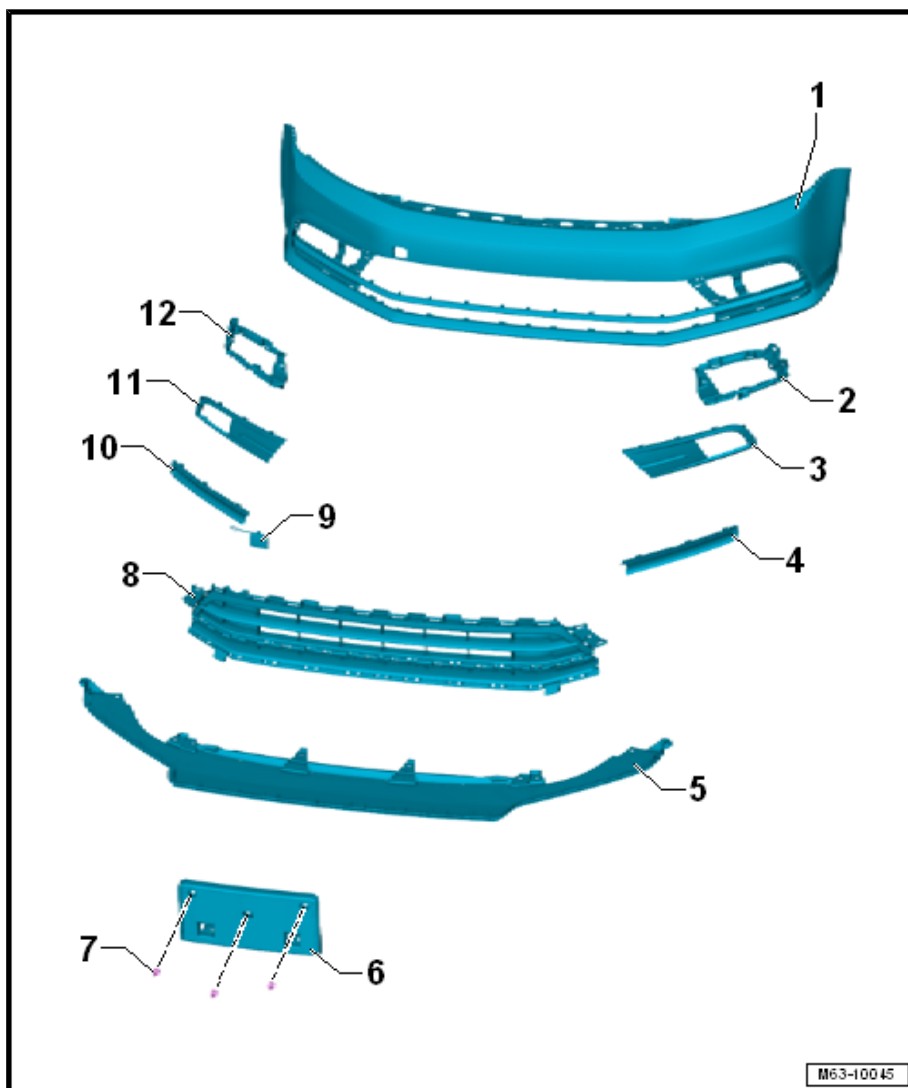

9 Anhängervorrichtung

⇒ „9.1 Montageübersicht - Anhängervorrichtung“, Seite 308

⇒ „9.2 Anhängervorrichtung aus- und einbauen“, Seite 309

9.1 Montageübersicht - Anhängervorrichtung



Hinweis

- ◆ Die Anzugsdrehmomente beziehen sich auf werksseitig verbaute Anhängervorrichtungen.
- ◆ Anzugsdrehmomente andere Anhängervorrichtungen beim entsprechenden Hersteller erfragen.
- ◆ Informationen zur Elektrik befinden sich unter ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.

1 - Anhängervorrichtung

- ☐ mit abnehmbarem Kugelkopf
- ☐ aus und einbauen
⇒ Seite 309

2 - Schrauben

- ☐ Blindverschraubungen
- ☐ 1 Stück links
- ☐ 1 oder 2 Stück rechts
(abhängig von der Modellvariante)
- ☐ 12 Nm

3 - Schrauben

- ☐ 2 Stück je Seite
- ☐ nach Demontage ersetzen
- ☐ 50 Nm +90°

