



VW Amarok

(ab 2022)



Karosserie Montagearbeiten Innen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Elektrische Bauteile	1
1.1 Diagnoseeinstiege	1
68 - Innenausstattung	2
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise	2
1.1 Sicherheitshinweise	2
1.2 Reparaturhinweise	2
2 Ablagen/Abdeckungen	3
2.1 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	3
2.2 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	4
2.3 Montageübersicht - Handschuhfach, oben	5
2.4 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	6
2.5 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	7
2.6 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	7
2.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	8
2.8 Handschuhfach aus- und einbauen, oben	9
2.9 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen, unten	9
2.10 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	9
2.11 Handschuhfachdeckel Servicestellung	10
2.12 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	10
2.13 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen	10
2.14 Abdeckung für Fahrerassistenzsysteme aus- und einbauen	11
3 Ausstattungen	12
3.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	12
3.2 Montageübersicht - Dachhaltegriff	12
3.3 Sonnenblende aus- und einbauen	13
3.4 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	14
3.5 Dachhaltegriff aus- und einbauen	14
3.6 Haltegriff aus- und einbauen	15
4 Mittelkonsole	17
4.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	17
4.2 Blende vorn Mittelkonsole aus- und einbauen	19
4.3 Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	19
4.4 Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	19
4.5 Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	20
4.6 Getränkehalter aus- und einbauen	20
4.7 Mittelkonsole aus- und einbauen	20
4.8 Träger Mittelkonsole aus- und einbauen	21
5 Mittelarmlehne vorn	22
5.1 Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	22
5.2 Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	22
6 Innenspiegel	24
6.1 Innenspiegel aus- und einbauen	24
69 - Insassenschutz	26
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise	26
1.1 Sicherheitshinweise	26
1.2 Reparaturhinweise	26
2 Sicherheitsgurte	27
2.1 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	27
2.2 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	29



2.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte	30
2.4	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	31
2.5	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	32
2.6	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	33
2.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	35
2.8	Gurtführung hinten aus- und einbauen	37
2.9	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	37
2.10	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	38
3	Steuergerät für Airbag	39
3.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	39
3.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	39
4	Airbag Fahrerseite	41
4.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	41
4.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	41
4.3	Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	43
5	Airbag Beifahrerseite	45
5.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	45
5.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	45
6	Seitenairbags	47
6.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn, Außenseite	47
6.2	Montageübersicht - Seitenairbag vorn, Innenseite	47
6.3	Seitenairbag vorn Außenseite aus- und einbauen	48
6.4	Seitenairbag vorn Innenseite aus- und einbauen	49
7	Kopfairbags	51
7.1	Montageübersicht - Kopfairbag	51
7.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	52
8	Knieairbags	56
8.1	Montageübersicht - Knieairbag	56
8.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	56
9	Crashsensoren für Airbag	58
9.1	Montageübersicht - Crashsensoren für Airbag	58
9.2	Crashsensor für Frontairbag G283 / G284 aus- und einbauen	60
9.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	61
9.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	62
9.5	Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule G1101 / G1102 aus- und einbauen	63
10	Sitzpositionssensor	65
10.1	Montageübersicht - Sitzpositionssensor	65
10.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	65
11	Sitzbelegungserkennung	67
11.1	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	67
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	69
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	69
1.1	Sicherheitshinweise	69
1.2	Reparaturhinweise	69
2	Türverkleidungen vorn	70
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	70
2.2	Zierblende aus- und einbauen	71
2.3	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	71
2.4	Blende für Taster aus- und einbauen	72
2.5	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	73
2.6	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	73
3	Türverkleidungen hinten	74
3.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	74




3.2	Zierblende aus- und einbauen	74
3.3	Blende für Taster aus- und einbauen	75
3.4	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	75
3.5	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	75
4	Schalttafel	78
4.1	Montageübersicht - Schalttafel	78
4.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	80
4.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	80
4.4	Abdeckung MMI-Bildschirm aus- und einbauen	81
4.5	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	81
4.6	Lautsprecherblende aus- und einbauen	82
4.7	Lichtschalterblende aus- und einbauen	82
4.8	Schalttafel aus- und einbauen	82
4.9	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen	86
4.10	Mittenausströmer aus- und einbauen	87
4.11	Ablagefach für Schalttafel aus- und einbauen	88
5	Querträger für Schalttafel	89
5.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	89
5.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	89
6	Verkleidungen Innenraum	92
6.1	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	92
6.2	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	93
6.3	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	94
6.4	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	95
6.5	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	95
6.6	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	97
6.7	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	98
6.8	Bodenbelag aus- und einbauen	99
6.9	Rückwandverkleidung oben aus- und einbauen	102
6.10	Rückwandverkleidung vorn aus- und einbauen	103
7	Kofferraumverkleidungen	104
7.1	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	104
7.2	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	105
8	Dachverkleidungen	106
8.1	Montageübersicht - Formhimmel	106
8.2	Formhimmel aus- und einbauen	107
72 - Sitzgestelle		112
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	112
1.1	Sicherheitshinweise	112
1.2	Reparaturhinweise	112
2	Vordersitze	113
2.1	Montageübersicht - Vordersitz	113
2.2	Montageübersicht - Lehne vorn	114
2.3	Montageübersicht - Sitzwanne	115
2.4	Vordersitz aus- und einbauen	119
2.5	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	121
2.6	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	121
2.7	Lehnenverstellung aus- und einbauen	122
2.8	Lehne vorn aus- und einbauen	122
2.9	Kopfstütze aus- und einbauen	123
2.10	Kopfstützenführung aus- und einbauen	123
2.11	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen	123
2.12	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	124
2.13	Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze V556 / V557 aus- und einbauen	125



2.14	Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn EX33 / EX34 aus- und einbauen	126
2.15	Sitzverkleidung Innenseite aus- und einbauen	127
2.16	Sitzverkleidung Außenseite aus- und einbauen	127
2.17	Abdeckungen für Sitzschiene aus- und einbauen	128
2.18	Halter für Feuerlöscher aus- und einbauen	129
3	Rücksitze	131
3.1	Montageübersicht - Sitzbank	131
3.2	Sitzbank aus- und einbauen	133
3.3	Kopfstütze aus- und einbauen	134
3.4	Kopfstützenführung aus- und einbauen	134
3.5	Rücksitzlehne aus- und einbauen	135
3.6	Mittelarmlehne aus- und einbauen	135
3.7	Sitzwanne aus- und einbauen	136
3.8	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	137
3.9	Sitzverkleidung aus- und einbauen	137
74	- Sitz - Polster, Bezüge	138
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	138
1.1	Sicherheitshinweise	138
1.2	Reparaturhinweise	138
2	Bezüge und Polster Vordersitze	139
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	139
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	140
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	140
2.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	141
2.5	Bezug und Polster Sitzwanne aus- und einbauen	142
2.6	Bezug und Polster Lehne aus- und einbauen	143
2.7	Bezug und Polster Sitzwanne trennen	144
2.8	Bezug und Polster Lehne trennen	145
2.9	Sitz-Heizelement ZX11 / ZX13 aus- und einbauen	146
2.10	Lehnen-Heizelement Z116 / Z117 aus- und einbauen	146
3	Bezüge und Polster Rücksitze	148
3.1	Bezug und Polster Rücksitzbank aus- und einbauen	148
3.2	Bezug und Polster Rücksitzlehne aus- und einbauen	149
3.3	Bezug und Polster Rücksitzbank trennen	150
3.4	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	150




- Lenkrad wie gezeigt verdrehen und Verriegelungen -Pfeile- mit handelsüblichem Kunststoffkeil betätigen.

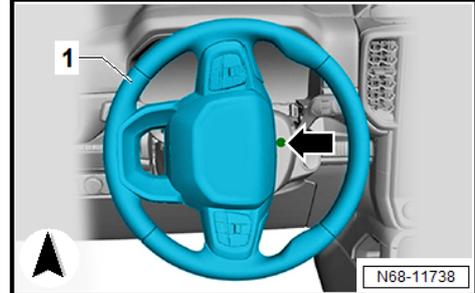

- Lenksäulenverkleidung oben -1- von Lenksäulenverkleidung unten mit handelsüblichem Kunststoffkeil abclipsen.
- Lenksäulenverkleidung oben -1- abnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

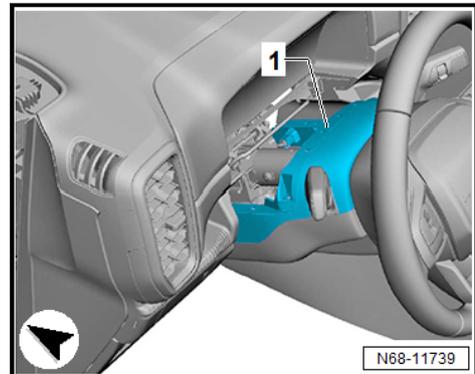

2.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen

Der Aus- und Einbau ist beispielhaft für einen Linkslenker beschrieben.

Ausbauen


- Lenksäulenverkleidung oben ausbauen ⇒ [Seite 7](#) .
- Schrauben -Pfeile- herausdrehen.
- Hebel für Lenksäulenverstellung nach unten klappen.
- Lenksäulenverkleidung unten -1- abnehmen, bis elektrische Steckverbindung zugänglich ist.
- Elektrische Steckverbindung trennen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

Anzugsdrehmomente

- ◆ ⇒ [„2.2 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung“](#), Seite 4

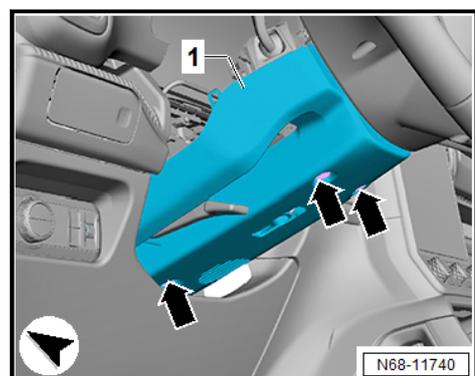



1 - Ablagefach Mittelkonsole vorn

- ausstattungs-/baustandsabhängig
- ⇒ „4.5 Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen“, Seite 20

2 - Einlegematte

- ausstattungs-/baustandsabhängig

3 - Einsatz Mittelkonsole

- ausstattungs-/baustandsabhängig
- ⇒ „4.4 Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen“, Seite 19

4 - Schraube

- 6 Stück
- 4 Nm

5 - Mittelkonsole

- ausstattungs-/baustandsabhängig
- ⇒ „4.7 Mittelkonsole aus- und einbauen“, Seite 20

6 - Blende hinten Mittelkonsole

- ausstattungs-/baustandsabhängig
- ⇒ „4.3 Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen“, Seite 19

7 - Schraube

- 2 Stück
- 11 Nm

8 - Träger Mittelkonsole

- ⇒ „4.8 Träger Mittelkonsole aus- und einbauen“, Seite 21

9 - Getränkehalter

- ⇒ „4.6 Getränkehalter aus- und einbauen“, Seite 20


10 - Schraube

- 6 Stück
- 2 Nm

11 - Halter

12 - Schraube

- 4 Stück
- 3 Nm

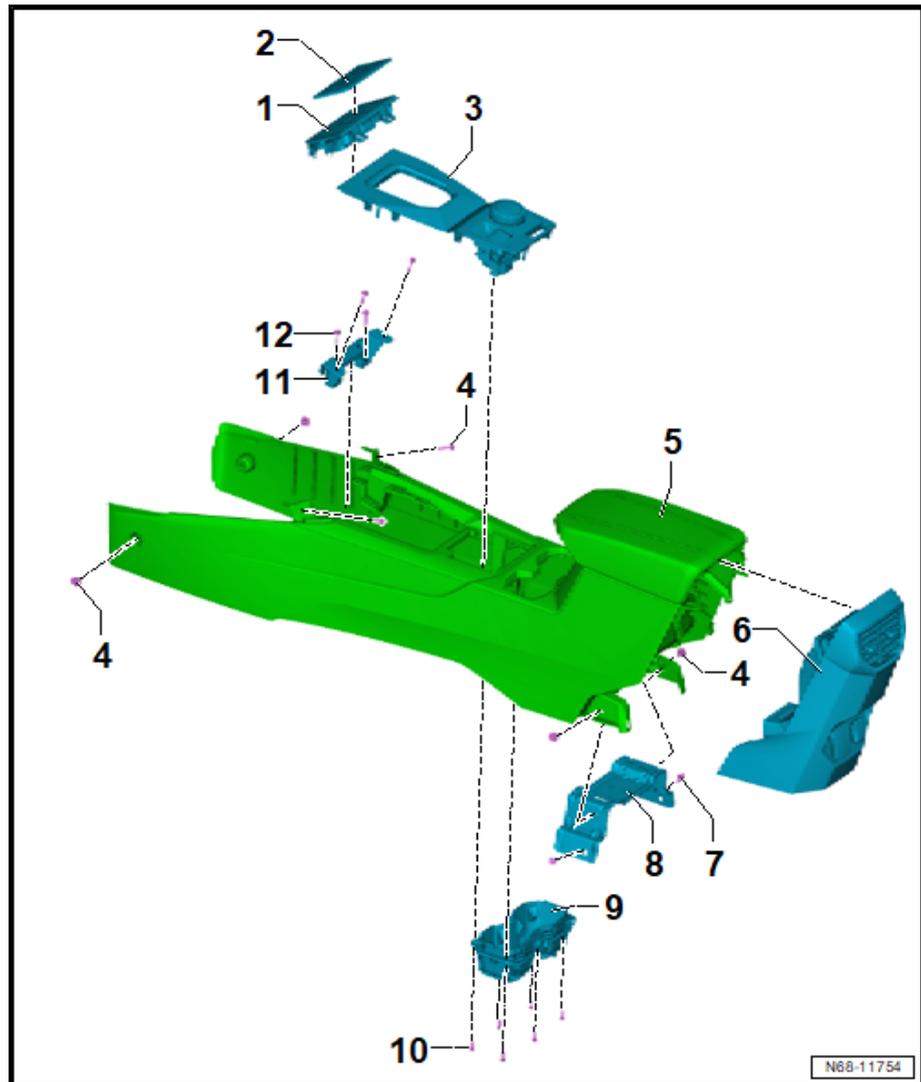




- Schrauben -2- herausdrehen.
- Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte -1- in -Pfeilrichtung- durch Gurtumlenkung fädeln.
- Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte -1- abnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

Anzugsdrehmomente

- ◆ ⇒ „2.3 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte“, Seite 30

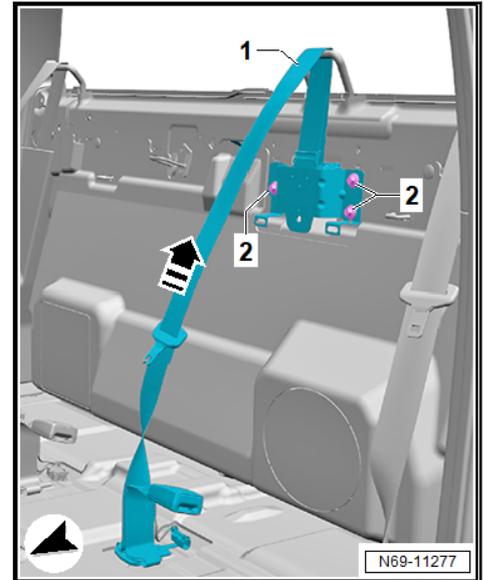


2.8 Gurtführung hinten aus- und einbauen

Ausbauen

- Rücksitzlehne umklappen.
- Rasthaken -Pfeil- mit handelsüblichem Kunststoffkeil entriegeln.
- Gurtführungen hinten -1- in -Pfeilrichtung- abnehmen.
- Gurt -1- durch Gurtführungen hinten führen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

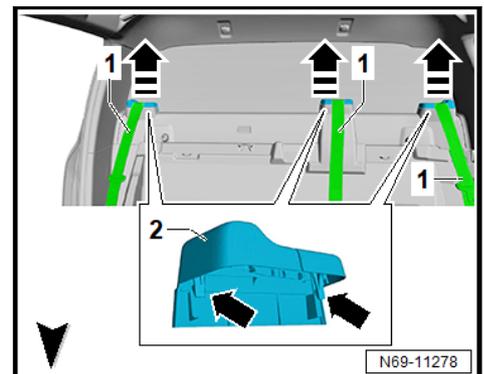

2.9 Gurtschloss vorn aus- und einbauen

Der Aus- und Einbau ist beispielhaft für die linke Fahrzeugseite beschrieben.

Ausbauen

- Vordersitz ausbauen ⇒ Seite 119 .
- Clip -3- lösen.
- Elektrische Steckverbindung -4- trennen.
- Schraube -1- herausdrehen.
- Gurtschloss -2- abnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

Anzugsdrehmomente

- ◆ ⇒ „2.4 Montageübersicht - Gurtschloss vorn“, Seite 31

