



T ^|&^ã^•ÀÛSSÄJÄÏ €/  
ÇJJÎ ÈÈÈÈ DÄ




Funktionsbeschreibung Vario-Dach

# Inhaltsverzeichnis

Funktionsbeschreibung Vario-Dach	4
gf5421p0001g Steuergerät Kombifunktionen (SKF) Funktion	4
gf7730p0001g Vario-Dach (VD) Funktion	5
gf7730p2000g Vario-Dach öffnen Funktion	6
gf7730p2001g Vario-Dach schließen Funktion	7
gf7733p3060g Vario-Dach Verschuß vorn Anordnung Aufgabe	8
gf7733p3070g Vario-Dach Aufnahme für Verschuß vorn Anordnung Aufgabe	9
gf7733p3080g Vario-Dach Verriegelung an C-Säule Anordnung Aufgabe	10
gf7733p3090g Vario-Dach Verschlüsse für Rohrrahmen im Kofferraum Anordnung Aufgabe	11
gf7737p0001g Hydraulikanlage Vario-Dach Funktion	12
gf7737p3010g Hydraulikeinheit Vario-Dach Anordnung Aufgabe	13
gf7737p3020g Magnetventile Vario-Dach Anordnung Aufgabe	14
gf7737p3030g Hydraulikzylinder Verschuß-Betätigung vorn Vario-Dach Anordnung Aufgabe	15
gf7737p3040g Hydraulikzylinder Heckdeckel-Betätigung Vario-Dach Anordnung Aufgabe	16
gf7737p3050g Hydraulikzylinder Dach-Betätigung Vario-Dach Anordnung Aufgabe	17
gf7739p3000g Schalter Vario-Dach Anordnung Aufgabe Funktion	18
gf7739p3001g Endschalter Vario-Dach zu (Zapfen rechts) Anordnung Aufgabe	19
gf7739p3002g Endschalter Vario-Dach verriegelt (Drehfalle rechts) Anordnung Aufgabe	20
gf7739p3003g Endschalter Vario-Dach verriegelt (Drehfalle links) Anordnung Aufgabe	21
gf7739p3004g Endschalter Heckdeckel zu verriegelt links Anordnung Aufgabe	22
gf7739p3005g Endschalter Heckdeckel zu verriegelt rechts Anordnung Aufgabe	23
gf7739p3006g Endschalter Heckdeckel auf Anordnung Aufgabe	24
gf7739p3007g Endschalter Kofferraumabtrennung zu Anordnung Aufgabe	25
gf7739p3008g Endschalter Vario-Dach auf abgelegt Anordnung Aufgabe	26
gf7739p3009g Wechselschalter Drehfalle Heckschloß Kofferraumleuchte Anordnung Aufgabe	27
gf7739p3010g Relais Hydraulikeinheit Anordnung Aufgabe	28
gf7739p3011g Thermoelement Überlastschutz Anordnung Aufgabe	29
gf7739p3012g Gong Vario-Dach Anordnung Aufgabe Funktion	30
gf7739p3014g Warnlampe Vario-Dach Anordnung Aufgabe	31
gf7739p4001g Funktionsstop Vario-Dach Funktion	32

TYP 170

- A7/5 Hydraulikeinheit Verdeckbetätigung
- N10-3 Steuergerät Kombifunktionen
- S84 Schalter Vario-Dach

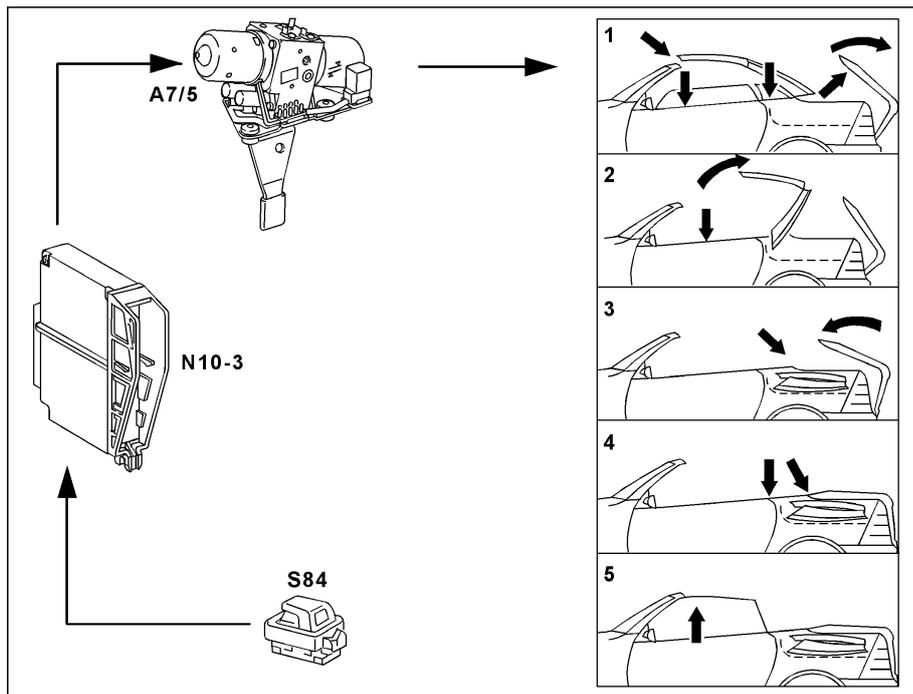

P77.39-0248-06

Ausgangspunkt: Vario-Dach befindet sich in Ruhelage geschlossen.

Zündung: EIN

Durch die Betätigung des Schalters Vario-Dach nach hinten wird über das Steuergerät Kombifunktionen die Hydraulikeinheit angesteuert.

Der Bewegungsablauf Vario-Dach öffnen ist in 5 Schritte unterteilt, wobei die Schritte 4 und 5 unabhängig von der

Fahrzeuggeschwindigkeit ausgeführt werden.

Schritt 1: Vario-Dach entriegeln

Heckdeckel entriegeln und öffnen

Fensterheber hinten tieffahren (für t = 3 s)

Fensterheber vorn tieffahren (Abschaltung per Blockstrom)

Schritt 2: Vario-Dach öffnen

Fensterheber vorn tieffahren (Abschaltung per Blockstrom)

Schritt 3: Vario-Dach verriegeln

Heckdeckel schließen und verriegeln

Schritt 4: Nachverriegeln (für t = 2 s)

Fensterheber hinten tieffahren (für t = 2 s)

Schritt 5: Fensterheber vorn hochfahren

GF	Inhaltsverzeichnis Vario-Dach		GF77.39-P-0999G
----	-------------------------------	--	-----------------