



ÓΤΥΛΟ ΓΙΑ ΣΕΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
(20FH-20GF)



Karosserie innen und außen

INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	11
5100 Allgemeines.....	11
51 00 000 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK)	11
51 00 001 Hinweise zur Montage von Fensterführungsgummis	12
51 00 002 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband	13
51 00 003 Servicestellung der Frontklappe.....	14
51 00 004 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen	15
5111 Stoßstange vorn	16
51 11 AZD Stoßfänger vorn.....	16
51 11 000 Abdeckung für SRA links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	18
51 11 001 Halter für PDC/PMA/Side View Kamera ersetzen.....	19
51 11 002 Löcher in Stoßfängerverkleidung stanzen.....	20
51 11 050 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	23
51 11 060 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn unten aus- /einbauen/ersetzen	24
51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen (ersetzen).....	26
51 11 158 Unterlage für polizeiliches Kennzeichen ersetzen.....	30
51 11 180 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (Mitte) aus- und einbauen/ersetzen.....	32
51 11 181 Blendenstab an Ziergitter für Stoßfängerverkleidung vorn ab-/anbauen/ersetzen	33
51 11 183 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (seitlich) aus- und einbauen (ersetzen).....	34
51 11 770 Deformationselement für Stoßfängerverkleidung vorn l/r ab- /anbauen/ersetzen.....	35
5112 Stoßstange hinten	36
51 12 AZD Stoßfänger hinten.....	36
51 12 000 Blende Stoßfängerverkleidung hinten unten aus-und einbauen/ersetzen.....	37
51 12 050 Träger für Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen	37
51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen (ersetzen)	38
51 12 460 Zierleiste der Stoßfängerverkleidung hinten ersetzen.....	41
51 12 825 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten Mitte ab- und anbauen/ersetzen.....	42
51 12 828 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten l/r aus- und anbauen/ersetzen.....	43
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten	44
51 13 000 Abdeckung im Motorraum links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	44
51 13 001 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	45
51 13 061 Radlaufblende an Seitenwand vorn links oder rechts ersetzen.....	46
51 13 116 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen (ersetzen).....	48
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	49
51 13 316 Zierleiste an Regenrinne links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	50
51 13 319 Zierleiste an Regenrinne hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	51
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen	52
51 14 000 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien	52
51 14 001 BMW Plakette vorn ersetzen.....	55

51 14 010 BMW Plakette hinten ab- und anbauen/ersetzen.....	56
51 14 111 Modellbezeichnung hinten ersetzen.....	57
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer.....	59
51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer.....	59
51 16 000 Eckblende innen an Vordertür aus- und einbauen/ersetzen.....	60
51 16 001 Kompass im Innenspiegel kalibrieren.....	61
51 16 002 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	63
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen.....	64
51 16 040 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	66
51 16 041 Abdeckkappe an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	68
51 16 045 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	69
51 16 063 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (ab 07/2011).....	71
51 16 064 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht).....	73
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	76
51 16 130 Kniepad links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	79
51 16 142 Einsatz in Ablagefach Mittelarmlehne aus- und einbauen (ersetzen).....	80
51 16 145 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen).....	81
51 16 150 Ablagefach vorn aus- und einbauen (ersetzen).....	82
51 16 156 Aschereinsatz ersetzen.....	83
51 16 160 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen).....	84
51 16 163 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen (ersetzen).....	85
51 16 165 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen (ersetzen).....	86
51 16 206 Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen.....	88
51 16 210 Blende für Wählhebel aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	89
51 16 211 Blende für Vorwählhebel aus- und einbauen/ersetzen.....	91
51 16 355 Klappfach Fahrerseite aus- und einbauen/ersetzen.....	92
51 16 365 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen/ersetzen.....	93
51 16 366 Handschuhkasten rechts mit Gehäuse aus- und einbauen (ersetzen).....	95
51 16 383 Dämpfer für Handschuhkasten aus- und einbauen/ersetzen.....	97
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	98
51 21 AZD Türschlösser vorn.....	98
51 21 000 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug vorn oder hinten abbauen.....	99
51 21 003 Türaste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen.....	100
51 21 090 Türschloss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	101
51 21 125 Träger für Türaußengriff mit Schließzylinder l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	104
51 21 126 Träger für Türaußengriff ohne Schließzylinder l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	106
51 21 140 Schließzylinder komplett der Vordertür lr aus- und einbauen/ersetzen.....	108
51 21 170 Außengriff der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	110
51 21 180 Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ersetzen.....	111
51 21 225 Türöffner innen der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	113

51 21 235	Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	115
51 21 280	Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	116
51 21 300	Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen.....	118
51 21 330	Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ersetzen	119
51 21 370	Abdeckung (Dichtung) an Vordertür unten l/r ab- und anbauen/ersetzen	121
5123	Frontklappenverschluß, Schlösser.....	122
51 23 AZD	Frontklappenverschluss	122
51 23 000	Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	123
51 23 001	Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	126
51 23 002	Anschlagpuffer einstellen/ersetzen	128
51 23 003	Anschlagpuffer einstellen/ersetzen	130
51 23 004	Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer	131
51 23 100	Frontklappenschloss rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	133
51 23 110	Frontklappenschloss links aus- und einbauen/ersetzen.....	134
51 23 131	Schließbügel an Frontklappe links oder rechts einstellen/ersetzen	135
51 23 211	Zug für Frontklappenschlösser vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	136
51 23 265	Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	138
51 23 400	Aktor links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen, Fahrzeuge ab 09/ 2011	139
5124	Heckklappenverschluß, Schlösser.....	140
51 24 AZD	Heckklappenverschluss	140
51 24 004	Heckklappenverschluss einstellen.....	141
51 24 105	Heckklappenschloss aus- und einbauen/ersetzen.....	143
51 24 130	Schließbügel für Heckklappenverschluss aus- und einbauen/ersetzen	144
51 24 147	Taster für Heckklappenbetätigung ersetzen.....	145
51 24 300	Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	146
5131	Front- und Heckscheibe.....	147
51 31 000	Allgemeine Vorgehensweise zur Demontage /Montage verklebter Fensterscheiben .	147
51 31 001	Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung	152
51 31 002	Frontscheibe aus- und einbauen.....	153
51 31 003	Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff	154
51 31 004	Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer.....	157
51 31 005	Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000"	160
51 31 006	Fensterscheibenausbau mit "Spider"	166
51 31 007	Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung.....	172
51 31 008	Hinweise zur Reparatur von Steinschlagschäden.....	174
51 31 011	Frontscheibe ersetzen	175
51 31 015	Steinschlagreparatur an Frontscheibe	180
51 31 021	Gummifassung für Frontscheibe aus- und einbauen/ersetzen.....	181
51 31 200	Heckscheibe aus- und einbauen (ersetzen).....	185
5132	Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn	190

51 32 154 Türfensterscheibe vorn links oder rechts einstellen	190
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	194
51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe vorn l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	196
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn.....	197
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn	197
51 33 000 Elektrischen Fensterheber in Vordertür l/r aus- und einbauen (ersetzen).....	198
5136 Ausstellfenster	199
51 36 047 Blende an Seitenscheibe hinten links oder rechts ersetzen.....	199
51 36 070 Seitenfenster hinten links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen).....	200
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen	203
51 41 AZD Türverkleidung vorn mit Armauflagen.....	203
51 41 000 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung vorn l/r aus- und einbauen/ersetzen	204
51 41 001 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	205
51 41 002 Schalterblende an Türverkleidung vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	209
51 41 017 Abdeckung an Türgriff vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM	210
51 41 018 Abdeckung an Türgriff vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	211
51 41 019 Türgriff an Türverkleidung vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	212
51 41 060 Armstütze an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)....	213
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen	215
51 43 AZD Seitenverkleidung mit Armauflagen	215
51 43 000 Seitenverkleidung hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	216
51 43 060 Armauflage an Seitenverkleidung hinten l/r ab- und anbauen/ersetzen	217
51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen.....	218
51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen	219
51 43 148 Verkleidung für Türsäule (oben) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	220
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn (A-Säule) l/r ab- und anbauen/ersetzen	222
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten (C-Säule) l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	223
5144 Dach-Verkleidung.....	224
51 44 000 Blende Himmel hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	224
51 44 001 Himmelbespannung aus- und einbauen/ersetzen.....	224
51 44 011 Himmelbespannung (mit Schiebehebendach) aus- und einbauen/ersetzen	225
5145 Verkleidung Instrumententafel.....	227
51 45 AZD Verkleidung Instrumententafel.....	227
51 45 000 Seitenblende an Instrumententafel links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen ...	228
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen	229
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen.....	231
51 45 075 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen (ersetzen)	232
51 45 184 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen \PREMIUM	235
51 45 185 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen (ersetzen)	236
51 45 195 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen (ersetzen)	237

51 45 370 Dekorleiste an Instrumententafel links aus- und einbauen.....	238
51 45 371 Dekorleiste an Instrumententafel links ersetzen.....	239
51 45 380 Dekorleiste an Instrumententafel rechts aus- und einbauen.....	240
51 45 382 Dekorleiste an Instrumententafel rechts ersetzen.....	241
5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo	242
51 46 000 Abdeckung für Sicherheitsgurt hinten l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	242
51 46 011 Verkleidung für Ablegeboden aus-und einbauen (ersetzen).....	243
51 46 050 Blende am Heckabschlussblech oben ab- und anbauen/ersetzen.....	244
5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung.....	245
51 47 AZD Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidungen.....	245
51 47 000 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	246
51 47 065 Abdeckblende am Einstieg vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen	247
51 47 101 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen	248
51 47 152 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen.....	249
51 47 162 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	250
51 47 315 Teppich für Fahrgastraum vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	252
51 47 440 Teppich am Sitzkasten hinten aus- und einbauen/ersetzen	253
51 47 490 Aggregateunterschutzn vorn aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	255
51 47 491 Aggregateunterschutzn vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	256
51 47 492 Aggregate-Unterschutzn hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	257
5148 Dämpfungsbelag Frontklappe.....	258
51 48 001 Dämpfungsbelag an Frontklappe ab- und anbauen/ersetzen	258
51 48 002 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen.....	259
51 48 060 Schallisolierung an Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	261
5149 Verkleidung für Heckklappe.....	263
51 49 000 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen	263
5161 Versteifung Karosserie.....	264
51 61 AZD Versteifung Karosserie	264
5164 Vorderwand Frontend.....	265
51 64 012 V-Stütze aus- und einbauen/ersetzen.....	265
51 64 013 V-Stütze aus- und einbauen/ersetzen.....	266
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile.....	269
51 71 000 Abdichtung an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	269
51 71 017 Unterbodenverkleidungen (links oder rechts) aus- und einbauen/ ersetzen.....	270
51 71 038 Abdeckung-Radhaus vorn (Vorderteil) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	271
51 71 039 Abdeckung-Radhaus vorn (Hinterteil) links oder rechts ab- und anbauen / ersetzen.....	272
51 71 041 Radhausabdeckung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	273
51 71 360 Abdichtung für Heckklappe ab- und anbauen/ersetzen.....	273
51 71 373 Zugstrebe an Federbeindom aus- und einbauen/ersetzen.....	274
51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	275

5172 Kantenschutz für Türen	277
51 72 000 Kantenschutz für Vordertür links oder rechts ersetzen.....	277
51 72 001 Montage Abdichtungen	278
5175 Unterbodenverkleidung.....	280
51 75 AZD Unterbodenverkleidung.....	280
51 75 000 Abdeckung Tank links aus- oder einbauen / ersetzen.....	281
51 75 001 Abdeckung Tank rechts aus- oder einbauen / ersetzen.....	281
51 75 010 Abdeckung Lenkungsaggregate links oder rechts aus- oder einbauen/ersetzen.....	282
51 75 011 Abdeckung Lenkungsaggregate l/r aus- oder einbauen/ersetzen \PREMIUM	283
51 75 030 Schallisolierung Stirnwand Oberteile mitte aus- oder einbauen/ersetzen	285
52 Sitze	286
5210 Vordersitze	286
52 10 AZD Vordersitze	286
5213 Vordersitz, normal, manuell.....	287
52 13 000 Führungshülsen für Kopfstütze vorn links oder rechts ersetzen	287
52 13 001 Vordersitz-Fahrerseite aus- und einbauen	288
52 13 002 Vordersitz-Beifahrerseite aus- und einbauen.....	290
52 13 030 Rückenlehnenrahmen an Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	292
52 13 034 Entriegelungsmechanik am Vordersitz l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	294
52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz (manuell) l/r ab- und anbauen/ersetzen	297
52 13 041 Abdeckung innen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	299
52 13 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	300
52 13 390 Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	300
52 13 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen.....	301
52 13 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen.....	305
52 13 455 Heizelemente für Vordersitz (normal) links oder rechts ersetzen	308
52 13 526 Sitzmechanik links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	310
5214 Vordersitz, normal, elektrisch.....	311
52 14 000 Funktionsprüfung mit Adapterkabel (für Sitzreparaturen) durchführen	311
52 14 001 Zusatzarbeit bei defektem Antrieb/Getriebe für Längsverstellung	312
52 14 040 Abdeckung außen am Vordersitz (elektrisch) l/ r ab- und anbauen/ersetzen	315
52 14 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/elektrisch) links oder rechts ersetzen.....	316
52 14 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (normal/elektrisch) links oder rechts ersetzen..	319
5215 Vordersitz, Sport, manuell	322
52 15 050 Oberschenkelaufgabe an Vordersitz (Sport) links oder rechts ab- oder anbauen.....	322
52 15 055 Lordosenstütze an Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen.....	324
52 15 059 Lordosenpumpe mit Ventilgehäuse aus- und einbauen/ersetzen	326
52 15 061 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz l/ r ersetzen.....	327
52 15 062 Lehnenbreitenverstellung mit Ventil links oder rechts ersetzen	328
52 15 400 Sitzbezug für Vordersitz (Sport) ersetzen.....	329

52 15 403 Bezug an Oberschenkelaufgabe an Vordersitz l/r ab- oder anbauen/ersetzen	333
52 15 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (Sport) ersetzen.....	334
52 15 455 Heizelemente für Vordersitz (Sport) links oder rechts ersetzen	337
5216 Vordersitz, Sport, elektrisch	339
52 16 056 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz l/ r ersetzen	339
5226 Hintersitz, Durchlade.....	341
52 26 AZD Rücksitze (Durchladesystem).....	341
52 26 000 Alle Führungshülsen für Kopfstützen hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	342
52 26 001 Notbetätigung für Hintersitz-Rückenlehne	343
52 26 005 Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen	343
52 26 008 Lehnenseitenteil an Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	344
52 26 020 Beide Rückenlehnen für Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen.....	346
52 26 030 Armlehne für Rücksitzlehne (Durchlade) aus- und einbauen/ersetzen	347
52 26 081 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	348
52 26 199 Rückwand an Rücksitzlehne links (Basissitz) ab- und anbauen/ersetzen.....	349
52 26 200 Rückwand an Rücksitzlehne rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	349
52 26 202 Rückwand an Rücksitzlehne Mitte ab- und anbauen/ersetzen	350
52 26 206 Rückwand an Rücksitzlehne links (Durchlade) ab- und anbauen/ersetzen	352
52 26 210 Kopfstütze für Rücksitz links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	352
52 26 303 Betätigung für Rücksitz-Rückenlehne l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	353
52 26 311 Schloss für Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	354
52 26 315 Schloss für Rücksitzlehne Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	355
52 26 388 Kopfstütze hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen	357
52 26 400 Sitzbezug für Rücksitz ersetzen.....	358
52 26 411 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links (Basissitz) ersetzen.....	360
52 26 412 Rückenlehnenbezug für Rücksitz rechts ersetzen.....	362
52 26 414 Rückenlehnenbezug für Rücksitz Mitte ersetzen.....	364
52 26 420 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links (Durchlade) ersetzen.....	370
52 26 495 Ablageschale Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen	374
54 Schiebehebedach und Verdeck.....	375
5410 Schiebedach	375
54 10 000 Hinweise für Glas-Schiebehebedach	375
54 10 001 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen	377
5412 Schiebehebedach.....	380
54 12 AZD Mechanische Komponenten Schiebehebedach	380
54 12 000 Mechanik für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	381
54 12 001 Schiebedachrahmen ersetzen	385
54 12 002 Sichtblende für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen	386
54 12 003 Glas-Schiebehebedach-Deckel einstellen	387
54 12 015 Faltenbalg für Glas-Schiebehebedach links oder rechts ersetzen.....	389

54 12 116 Glas-Schiebehebedach-Deckel aus- und einbauen.....	390
54 12 117 Abdichtung für Glas-Schiebehebedach-Deckel ersetzen	391
54 12 136 Schiebehimmel für Glas-Schiebehebedach-Deckel aus- /einbauen/ersetzen.....	392
54 12 138 Wasserrinne für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	393
54 12 155 Griffleiste für Schiebehimmel aus- und einbauen/ersetzen	394
54 12 211 Glas-Schiebehebedach komplett aus- und einbauen.....	395
54 12 497 Windabweiser für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen	401
5413 Panorama-Glasdach	402
54 13 AZD Elektrische Komponenten Schiebehebedach	402
72 Teile+Zubehör (Karosserie).....	403
7200 Allgemeines	403
72 00 000 Sicherheitshinweise und Allgemeines	403
72 00 001 Gurtclip ersetzen.....	404
72 00 002 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren.....	405
7211 Sicherheitsgurte	407
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	407
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	408
72 11 000 Dreipunkt-Sicherheitsgurt prüfen	410
72 11 001 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt.....	414
72 11 002 Prüfliste für Vordersitz.....	416
72 11 033 Sicherheitsgurt vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	417
72 11 070 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Fahrersitz aus- und einbauen/ersetzen	419
72 11 071 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Beifahrersitz aus- und einbauen/ersetzen.....	421
72 11 092 Sicherheitsgurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	423
72 11 096 Untergurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	424
72 11 098 Alle Untergurte hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	426
7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234)	428
72 12 AZD Airbagmodule	428
72 12 000 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln	429
72 12 001 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen.....	433
72 12 002 Deaktivierung der Beifahrerairbags mit Schlüsselschalter	434
72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren (Airbagsystem)	436
72 12 004 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall.....	437
72 12 050 Seitenairbag Sitz vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	440
72 12 060 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	442
72 12 061 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	446


51 11 156 STÖßFÄNGERVERKLEIDUNG VORN AB- UND ANBAUEN (ERSETZEN)



Nur bei Ausstattungsvariante mit Scheinwerferreinigungsanlage:

Erforderliche Vorarbeiten:

- Abdeckung Scheinwerferreinigungsanlage links und rechts ausbauen

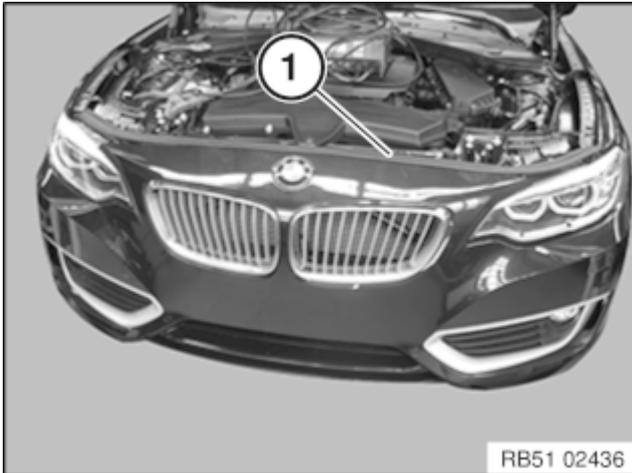


Dichtung (1) ausbauen.



Schrauben (1) lösen.

Anziehdrehmoment 51 11 1AZ.

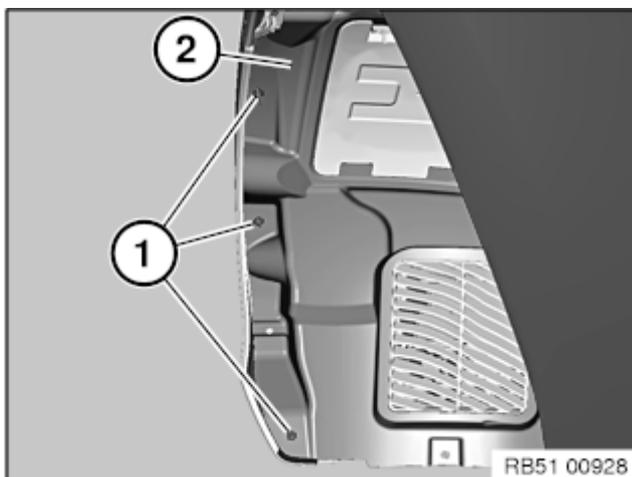

Schrauben (1) an Radhausabdeckung (2) links/rechts lösen.

Radhausabdeckung (2) seitlich ausheben.

Einbauhinweis:


Auf korrekte Lage der Radhausabdeckung (2) achten.



Erforderliche Vorarbeiten:

- Türverkleidung vorn abbauen


Hinweis: Türgriff ist nur im Erstverbau mit Türverkleidung verschweißt. Im Zweitverbau wird Türgriff verschraubt. Ggf. Schrauben anstatt Schweißpunkten lösen.

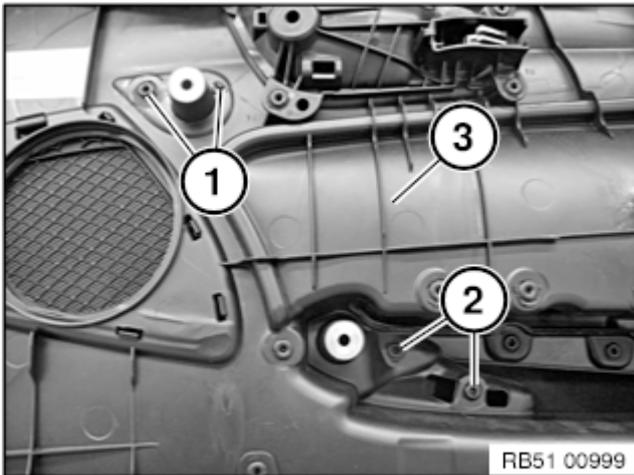

Achtung!

Beschädigungsgefahr!


Damit Anlagefläche nicht beschädigt wird, nur bis Grundfläche der Türverkleidung (3) bohren. Schweißpunkte (1 und 2) an Türverkleidung (3) mit Schweißpunktbohrer \varnothing 8 mm aufbohren. Schweißrückstände an Türverkleidung (3) und ggf. an Türgriff mit Skalpell (für starke Beanspruchung) entfernen.

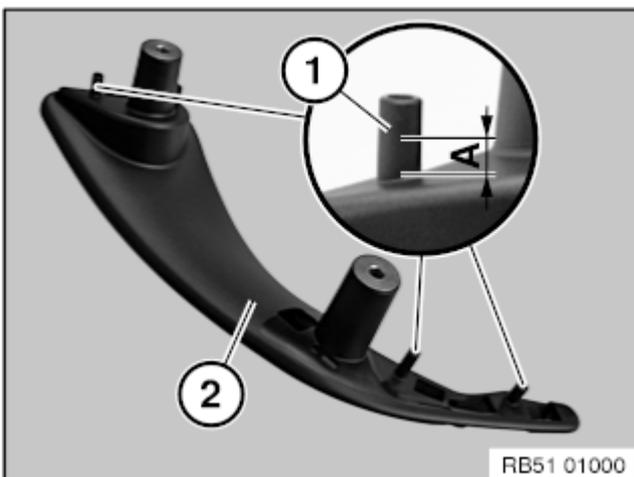

Bei Ersatz:

Schweißpins (1) an Türgriff (2) bis auf Maß (A) absägen.

$A = 1,0 \pm 0,5$ mm

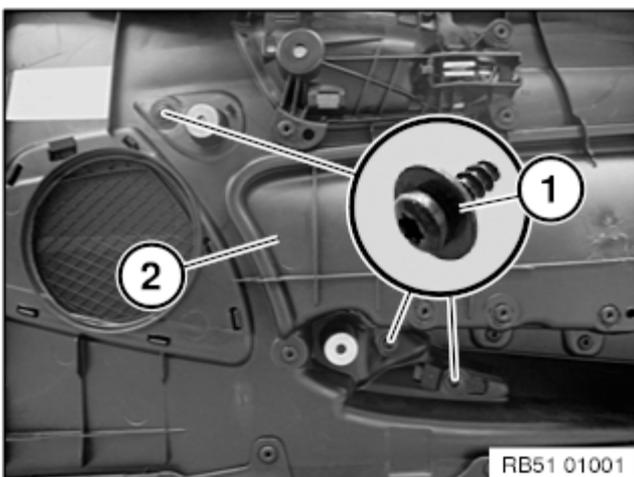


Einbauhinweis:

Türgriff in Türverkleidung (2) einsetzen und mit Reparaturschrauben (1) befestigen.


Anziehdrehmoment 51 41 3AZ.

Hinweis:

Falls Bohrungen in Türgriff nicht richtig durchgebohrt wurden, Anziehdrehmoment entsprechend erhöhen, um einen festen Sitz des Türgriffs zu gewährleisten.

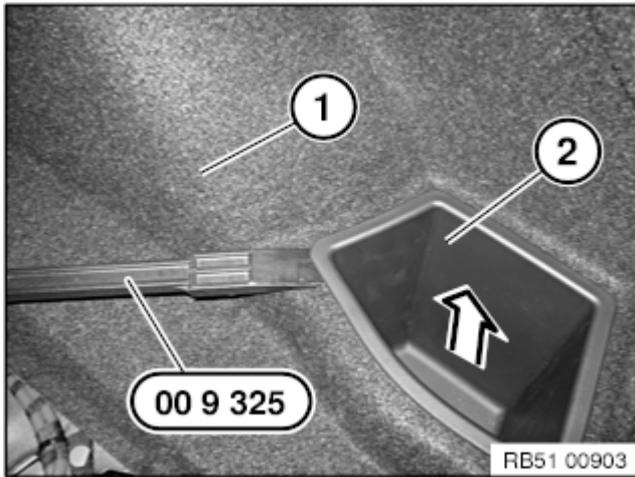


Ausführung mit Ablage:
 Ablage (2) mit Spezialwerkzeug 00 9 325 von
 Radhausverkleidung (1) ausklippen.

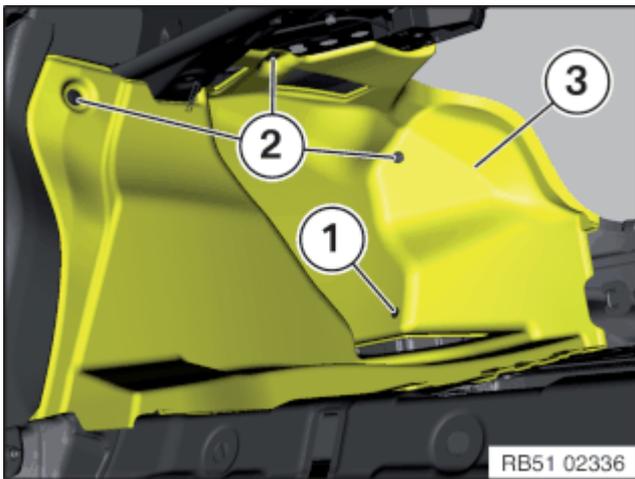

Tankentriegelung (1) herausziehen und trennen.
 Klipps (2) lösen.
 Radhausverkleidung (3) ausfädeln.

Einbauhinweis:

Defekte klipps (2) ersetzen.

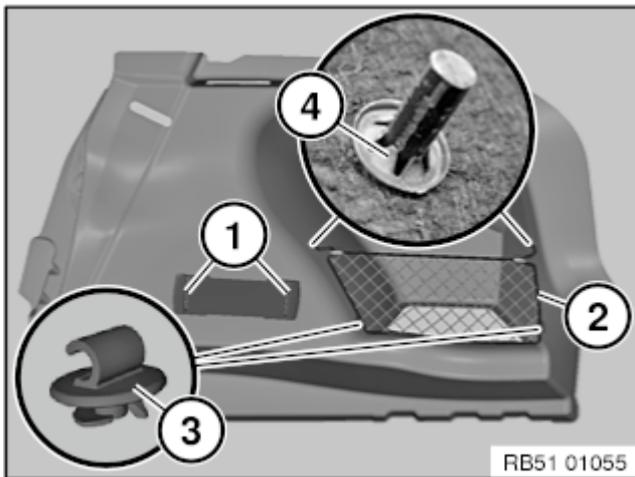

Bei Ersatz je nach Ausführung:
 Spannband (1) ausklippen.
 Gepäckraumnetz (2) an Halter (3) aushängen.
 Sicherungsscheibe (4) lösen und
 Gepäckraumnetz (2) ausfädeln.
 Halter (3) herausdrehen.