



ÓΤΥ ΑΜ2 V¹ Α087
(20FÍ -20GF)



Karosserie innen und außen

INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	11
5100 Allgemeines.....	11
51 00 000 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK)	11
51 00 001 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband	12
51 00 002 Hinweise zur Montage von Fensterführungsgummis	13
51 00 003 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen	14
51 00 004 Servicestellung der Frontklappe	15
5111 Stoßstange vorn	16
51 11 AZD Stoßfänger vorn.....	16
51 11 001 Abdeckung für SRA links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	18
51 11 050 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	19
51 11 060 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn unten aus- und einbauen/ersetzen	20
51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen (ersetzen).....	21
51 11 180 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (Mitte) aus- und einbauen/ersetzen.....	27
51 11 183 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (seitlich) aus- und einbauen (ersetzen).....	28
51 11 770 Deformationselement für Stoßfängerverkleidung vorn L/R / anbauen/ersetzen	29
5112 Stoßstange hinten	33
51 12 AZD Stoßfänger hinten.....	33
51 12 050 Träger für Stoßfängerverkleidung hinten ab- und /ersetzen.....	34
51 12 080 Blende an Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen.....	35
51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen (ersetzen).....	37
51 12 825 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten Mitte ab- und anbauen/ersetzen.....	40
51 12 828 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten l/r aus- und anbauen/ersetzen.....	41
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten	42
51 13 AZD Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	42
51 13 001 Abdeckung im Motorraum links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	43
51 13 002 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	44
51 13 116 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen (ersetzen).....	45
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	46
51 13 316 Zierleiste an Regenrinne links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	47
51 13 319 Zierleiste an Regenrinne hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	48
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen	49
51 14 001 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien	49
51 14 002 BMW Plakette vorn ersetzen	52
51 14 010 BMW Plakette hinten ab- und anbauen/ersetzen.....	53
51 14 111 Modellbezeichnung hinten ersetzen.....	54
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer.....	56
51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer.....	56

51 16 001 Eckblende innen an Vordertür aus- und einbauen/ersetzen.....	57
51 16 002 Kompass im Innenspiegel kalibrieren.....	58
51 16 003 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	60
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen.....	61
51 16 040 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	63
51 16 041 Abdeckkappe an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	65
51 16 045 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	66
51 16 063 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (ab 07/2011).....	68
51 16 064 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht).....	70
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	73
51 16 130 Kniepad links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	76
51 16 142 Einsatz in Ablagefach Mittelarmlehne aus- und einbauen (ersetzen).....	77
51 16 145 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen).....	78
51 16 150 Ablagefach vorn aus- und einbauen (ersetzen).....	79
51 16 156 Aschereinsatz ersetzen.....	80
51 16 160 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen).....	81
51 16 163 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen (ersetzen).....	82
51 16 165 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen (ersetzen).....	83
51 16 206 Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen	85
51 16 355 Klappfach Fahrerseite aus- und einbauen/ersetzen.....	86
51 16 365 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen/ersetzen	87
51 16 366 Handschuhkasten rechts mit Gehäuse aus- und einbauen (ersetzen).....	89
51 16 383 Dämpfer für Handschuhkasten aus- und einbauen/ersetzen	91
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	92
51 21 AZD Türschlösser vorn	92
51 21 001 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug vorn oder hinten abbauen	93
51 21 002 Türaste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen.....	94
51 21 090 Türschloss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	95
51 21 125 Träger für Türaußengriff mit Schließzylinder l/ r aus- und einbauen/ersetzen	98
51 21 126 Träger für Türaußengriff ohne Schließzylinder L/R aus- und einbauen/ersetzen	100
51 21 140 Schließzylinder komplett der Vordertür L/R aus- und einbauen/ersetzen	103
51 21 170 Außengriff der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	105
51 21 180 Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ersetzen.....	106
51 21 225 Türöffner innen der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	108
51 21 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen	110
51 21 280 Türbremse der Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	111
51 21 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen	113
51 21 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ersetzen.....	114
51 21 370 Abdeckung (Dichtung) an Vordertür unten L/R / anbauen/ersetzen	116
5123 Frontklappenverschluß, Schlösser	117

51 23 AZD Frontklappenverschluss	117
51 23 001 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	118
51 23 002 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	120
51 23 003 Anschlagpuffer einstellen/ersetzen	123
51 23 004 Anschlagpuffer einstellen/ersetzen	125
51 23 005 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer	126
51 23 100 Frontklappenschloss rechts aus- und einbauen/ersetzen	128
51 23 110 Frontklappenschloss links aus- und einbauen/ersetzen	129
51 23 131 Schließbügel an Frontklappe links oder rechts einstellen/ersetzen	130
51 23 211 Zug für Frontklappenschlösser vorn aus- und einbauen/ersetzen	131
51 23 265 Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen	133
5124 Heckklappenverschluß, Schlösser	134
51 24 AZD Heckklappenverschluss	134
51 24 004 Heckklappenverschluss einstellen	135
51 24 105 Heckklappenschloss aus- und einbauen/ersetzen	138
51 24 130 Schließbügel für Heckklappenverschluss aus- und einbauen/ersetzen	139
51 24 147 Taster für Heckklappenbetätigung ersetzen	140
51 24 300 Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	141
5131 Front- und Heckscheibe	142
51 31 000 Frontscheibe aus- und einbauen	142
51 31 001 Allgemeine Vorgehensweise zur De-/ Montage verklebter Fensterscheiben	143
51 31 002 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung	150
51 31 003 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer	152
51 31 004 Fensterscheibenausbau mit "Spider"	154
51 31 005 Hinweise zur Reparatur von Steinschlagschäden	160
51 31 006 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung	161
51 31 007 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff	164
51 31 008 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000"	167
51 31 009 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung	173
51 31 011 Frontscheibe ersetzen	176
51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheibe	181
51 31 021 Gummifassung für Frontscheibe aus- und einbauen/ersetzen	182
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (ersetzen)	186
5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn	192
51 32 154 Türfensterscheibe vorn links oder rechts einstellen	192
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	196
51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe vorn L/R aus- und einbauen/ersetzen	198
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn	199
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn	199
51 33 000 Elektrischen Fensterheber in Vordertür L/R aus- und einbauen (ersetzen)	200


5136 Ausstellfenster	201
51 36 047 Blende an Seitenscheibe hinten links oder rechts ersetzen.....	201
51 36 070 Seitenfenster hinten links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen).....	202
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen	205
51 41 AZD Türverkleidung vorn mit Armauflagen.....	205
51 41 000 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	206
51 41 001 Schalterblende an Türverkleidung vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	210
51 41 002 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung vorn l/r aus- /einbauen/ersetzen	211
51 41 017 Abdeckung an Türgriff vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	212
51 41 018 Abdeckung an Türgriff vorn L/R ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM.....	213
51 41 019 Türgriff an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	214
51 41 060 Armstütze an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	216
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen	218
51 43 AZD Seitenverkleidung mit Armauflagen	218
51 43 000 Seitenverkleidung hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	219
51 43 060 Armauflage an Seitenverkleidung hinten L/R ab- und anbauen/ersetzen.....	220
51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen.....	221
51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen	222
51 43 148 0Verkleidung für Türsäule (oben) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	223
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn (A-Säule) L/R ab- und anbauen/ersetzen.....	225
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten (C-Säule) L/R ab- und anbauen/ersetzen.....	226
5144 Dach-Verkleidung.....	227
51 44 001 Blende Himmel hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	227
51 44 002 Himmelbespannung aus- und einbauen/ersetzen.....	227
51 44 011 Himmelbespannung aus- und einbauen/ersetzen.....	228
5145 Verkleidung Instrumententafel.....	230
51 45 AZD Verkleidung Instrumententafel.....	230
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen	231
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen.....	233
51 45 075 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen (ersetzen)	234
51 45 184 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen (ersetzen)	237
51 45 185 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen \PREMIUM	238
51 45 195 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen (ersetzen)	239
51 45 370 Dekorleiste an Instrumententafel links aus- und einbauen.....	240
51 45 371 Dekorleiste an Instrumententafel links ersetzen	241
51 45 380 Dekorleiste an Instrumententafel rechts aus- und einbauen.....	242
51 45 382 Dekorleiste an Instrumententafel rechts ersetzen	243
5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo.....	244
51 46 001 Abdeckung für Sicherheitsgurt hinten L/R aus- und einbauen/ersetzen.....	244
51 46 011 Verkleidung für Ablegeboden aus-und einbauen (ersetzen).....	245

51 46 050 Blende am Heckabschlussblech oben ab- und anbauen/ersetzen.....	247
5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung.....	248
51 47 AZD Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidungen.....	248
51 47 000 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	249
51 47 065 Abdeckblende am Einstieg vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	250
51 47 101 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen.....	251
51 47 152 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen.....	252
51 47 162 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	253
51 47 315 Teppich für Fahrgastraum vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	255
51 47 440 Teppich am Sitzkasten hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	256
51 47 490 Aggregateunterschutzn vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	258
51 47 491 Aggregate-Unterschutzn hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	259
5148 Dämpfungsbelag Frontklappe.....	260
51 48 001 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen.....	260
51 48 060 Schallisolierung an Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	262
5149 Verkleidung für Heckklappe.....	264
51 49 000 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	264
5161 Versteifung Karosserie.....	265
51 61 AZD Versteifung Karosserie.....	265
5164 Vorderwand Frontend.....	266
51 64 012 V-Stütze aus- und einbauen/ersetzen.....	266
51 64 060 Frontendstrebe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	269
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile.....	270
51 71 000 Abdichtung an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	270
51 71 017 Unterbodenverkleidungen (links oder rechts) aus- und einbauen/ersetzen.....	271
51 71 038 Abdeckung-Radhaus vorn (Vorderteil) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	272
51 71 039 Abdeckung-Radhaus vorn (Hinterteil) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	273
51 71 041 Radhausabdeckung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	273
51 71 360 Abdichtung für Heckklappe ab- und anbauen/ersetzen.....	274
51 71 373 Zugstrebe an Federbeindom aus- und einbauen/ersetzen.....	274
51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger L/R ab- und anbauen/ersetzen.....	275
5172 Kantenschutz für Türen.....	276
51 72 000 Kantenschutz für Vordertür links oder rechts ersetzen.....	276
51 72 001 Montage Abdichtungen.....	277
5175 Unterbodenverkleidung.....	279
51 75 AZD Unterbodenverkleidung.....	279
51 75 001 Abdeckung Tank links aus- oder einbauen / ersetzen.....	280
51 75 002 Abdeckung Tank rechts aus- oder einbauen / ersetzen.....	280
51 75 010 Abdeckung Lenkungsaggregate links oder rechts aus- oder einbauen/ersetzen.....	281
51 75 030 Schallisolierung Stirnwand Oberteile mitte aus- oder einbauen/ersetzen.....	282

52 Sitze	283
5210 Vordersitze	283
52 10 AZD Vordersitze	283
5213 Vordersitz, normal, manuell.....	284
52 13 000 Führungshülsen für Kopfstütze vorn links oder rechts ersetzen	284
52 13 001 Vordersitz-Fahrerseite aus- und einbauen	285
52 13 002 Vordersitz-Beifahrerseite aus- und einbauen.....	287
52 13 030 Rückenlehnenrahmen an Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	289
52 13 034 Entriegelungsmechanik am Vordersitz L/R aus- und einbauen/ersetzen	291
52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz (manuell) L/R ab- und anbauen/ersetzen.....	294
52 13 041 Abdeckung innen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	296
52 13 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	297
52 13 390 Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	297
52 13 526 Sitzmechanik links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	298
5214 Vordersitz, normal, elektrisch.....	299
52 14 001 Funktionsprüfung mit Adapterkabel (für Sitzreparaturen) durchführen	299
52 14 002 Zusatzarbeit bei defektem Antrieb/Getriebe für Längsverstellung	300
52 14 040 Abdeckung außen am Vordersitz (elektrisch) L/R ab- und anbauen/ersetzen	303
5215 Vordersitz, Sport, manuell	304
52 15 050 Oberschenkelaufgabe an Vordersitz (Sport) links oder rechts ab- oder anbauen.....	304
52 15 055 Lordosenstütze an Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen.....	306
52 15 059 Lordosenpumpe mit Ventilgehäuse aus- und einbauen/ersetzen	308
52 15 061 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz L/R ersetzen.....	309
52 15 062 Lehnenbreitenverstellung mit Ventil links oder rechts ersetzen	310
52 15 400 Sitzbezug für Vordersitz (Sport) ersetzen.....	311
52 15 403 Bezug an Oberschenkelaufgabe an Vordersitz L/R ab- oder anbauen/ersetzen	315
52 15 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (Sport) ersetzen.....	316
52 15 455 Heizelemente für Vordersitz (Sport) links oder rechts ersetzen.....	319
5216 Vordersitz, Sport, elektrisch.....	321
52 16 056 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz L/R ersetzen.....	321
5226 Hintersitz, Durchlade	322
52 26 AZD Rücksitze (Durchladesystem)	322
52 26 001 Notbetätigung für Hintersitz-Rückenlehne.....	323
52 26 002 Alle Führungshülsen für Kopfstützen hinten aus- und einbauen/ersetzen	323
52 26 005 Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen.....	324
52 26 008 Lehnenseitenteil an Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	325
52 26 020 Beide Rückenlehnen für Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen	327
52 26 030 Armlehne für Rücksitzlehne (Durchlade) aus- und einbauen/ersetzen.....	328
52 26 081 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz Mitte aus- und einbauen/ersetzen	328
52 26 087 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz links (Durchlade) aus- und einbauen/ersetzen...	329

52 26 199 Rückwand an Rücksitzlehne links (Basissitz) ab- und anbauen/ersetzen.....	329
52 26 200 Rückwand an Rücksitzlehne rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	329
52 26 202 Rückwand an Rücksitzlehne Mitte ab- und anbauen/ersetzen	330
52 26 206 Rückwand an Rücksitzlehne links (Durchlade) ab- und anbauen/ersetzen	332
52 26 210 Kopfstütze für Rücksitz links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	332
52 26 303 Betätigung für Rücksitz-Rückenlehne l/r aus- /einbauen/ersetzen	333
52 26 311 Schloss für Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	334
52 26 315 Schloss für Rücksitzlehne Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	335
52 26 388 Kopfstütze hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen	337
52 26 400 Sitzbezug für Rücksitz ersetzen.....	338
52 26 411 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links (Basissitz) ersetzen.....	340
52 26 412 Rückenlehnenbezug für Rücksitz rechts ersetzen.....	342
52 26 414 Rückenlehnenbezug für Rücksitz Mitte ersetzen.....	344
52 26 420 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links (Durchlade) ersetzen.....	350
52 26 495 Ablageschale Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen	354
54 Schiebehebedach und Verdeck.....	355
5410 Schiebedach	355
54 10 001 Hinweise für Glas-Schiebehebedach	355
54 10 002 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen	357
5412 Schiebehebedach	360
54 12 AZD Mechanische Komponenten Schiebehebedach	360
54 12 001 Mechanik für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	361
54 12 002 Schiebedachrahmen ersetzen	365
54 12 003 Glas-Schiebehebedach-Deckel einstellen	366
54 12 004 Sichtblende für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen	368
54 12 015 Faltenbalg für Glas-Schiebehebedach links oder rechts ersetzen.....	368
54 12 115 Glas-Schiebehebedach-Deckel aus- und einbauen	369
54 12 117 Abdichtung für Glas-Schiebehebedach-Deckel ersetzen.....	370
54 12 136 Schiebehimmel für Glas-Schiebehebedach-Deckel aus- und einbauen/ersetzen.....	371
54 12 138 Wasserrinne für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen	372
54 12 155 Griffleiste für Schiebehimmel aus- und einbauen/ersetzen.....	373
54 12 211 Glas-Schiebehebedach komplett aus- und einbauen	374
54 12 497 Windabweiser für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	380
5413 Panorama-Glasdach.....	381
54 13 AZD Elektrische Komponenten Schiebehebedach.....	381
72 Teile+Zubehör (Karosserie).....	382
7200 Allgemeines.....	382
72 00 001 Sicherheitshinweise und Allgemeines.....	382
72 00 002 Gurtclip ersetzen	383

72 00 003 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren.....	384
7211 Sicherheitsgurte	386
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	386
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	387
72 11 001 Dreipunkt-Sicherheitsgurt prüfen	389
72 11 002 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt.....	392
72 11 003 Prüfliste für Vordersitz.....	394
72 11 033 Sicherheitsgurt vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	395
72 11 070 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Fahrersitz aus- und einbauen/ersetzen	397
72 11 071 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Beifahrersitz aus- und einbauen/ersetzen.....	399
72 11 092 Sicherheitsgurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	401
72 11 096 Untergurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	402
7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234)	404
72 12 AZD Airbagmodule	404
72 12 000 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen.....	405
72 12 001 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln	406
72 12 002 Deaktivierung der Beifahrerairbags mit Schlüsselschalter.....	411
72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren (Airbagsystem)	413
72 12 004 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall.....	415
72 12 050 Seitenairbag Sitz vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	418
72 12 060 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	420
72 12 061 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	424

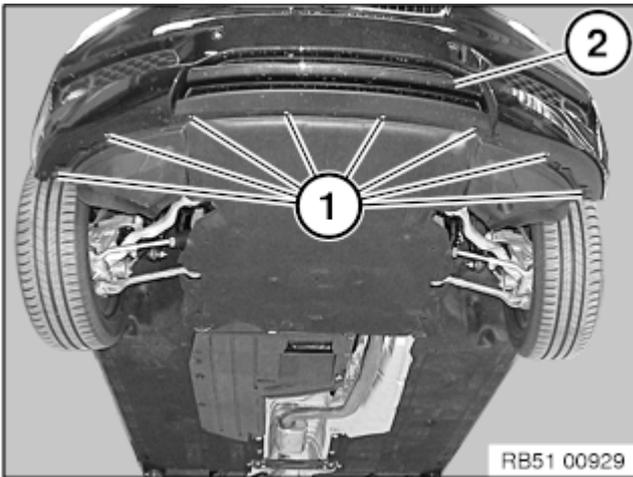

Befestigungselemente (1) an der Stoßängerverkleidung (2) befestigen.



Abstützung (1) komplett nach unten verschieben, bis diese auf dem Träger aufliegt.




Erforderliche Nacharbeiten:

- Hochdruckdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage links und rechts ausbauen


51 12 080 BLENDE AN STÖRFÄNGERVERKLEIDUNG HINTEN AB- UND ANBAUEN/ERSETZEN



Ausbau:

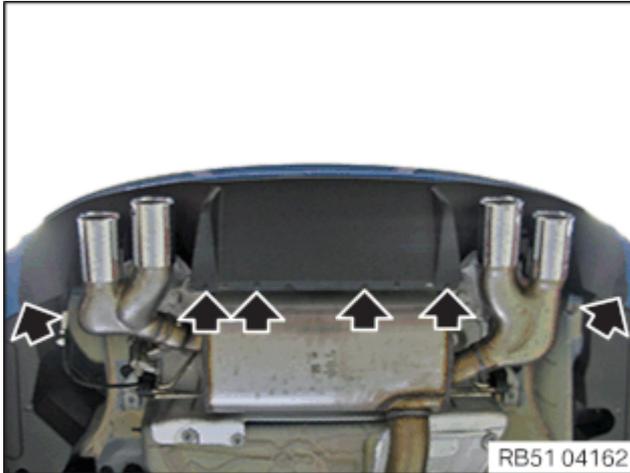

Spreizniete lösen.

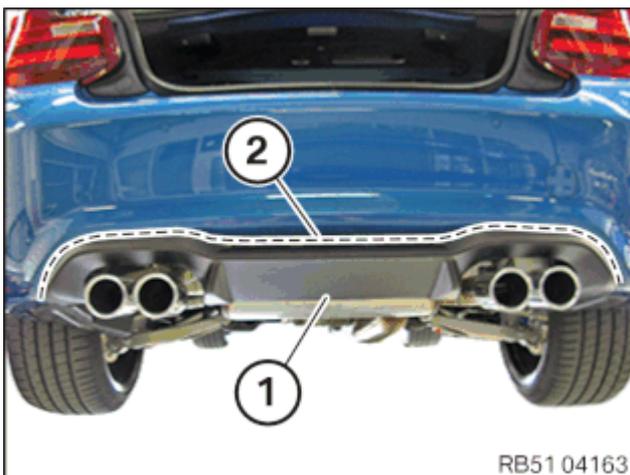

Blende (1) an den Verrastungen im Bereich (2) lösen und nach hinten abnehmen.

51 31 008 FENSTERSCHEIBENAUSBAU MIT "ROLL OUT 2000"




Erforderliche Spezialwerkzeuge:

- 2 150 267


"Roll Out 2000" wurde durch das Demontagesystem "Spider" ersetzt. "Roll Out 2000" kann weiter verwendet werden. Zur Demontage der Fensterscheiben wird das Demontagesystem "Spider" empfohlen.

Fensterscheiben-Demontagesystem "Roll Out 2000"

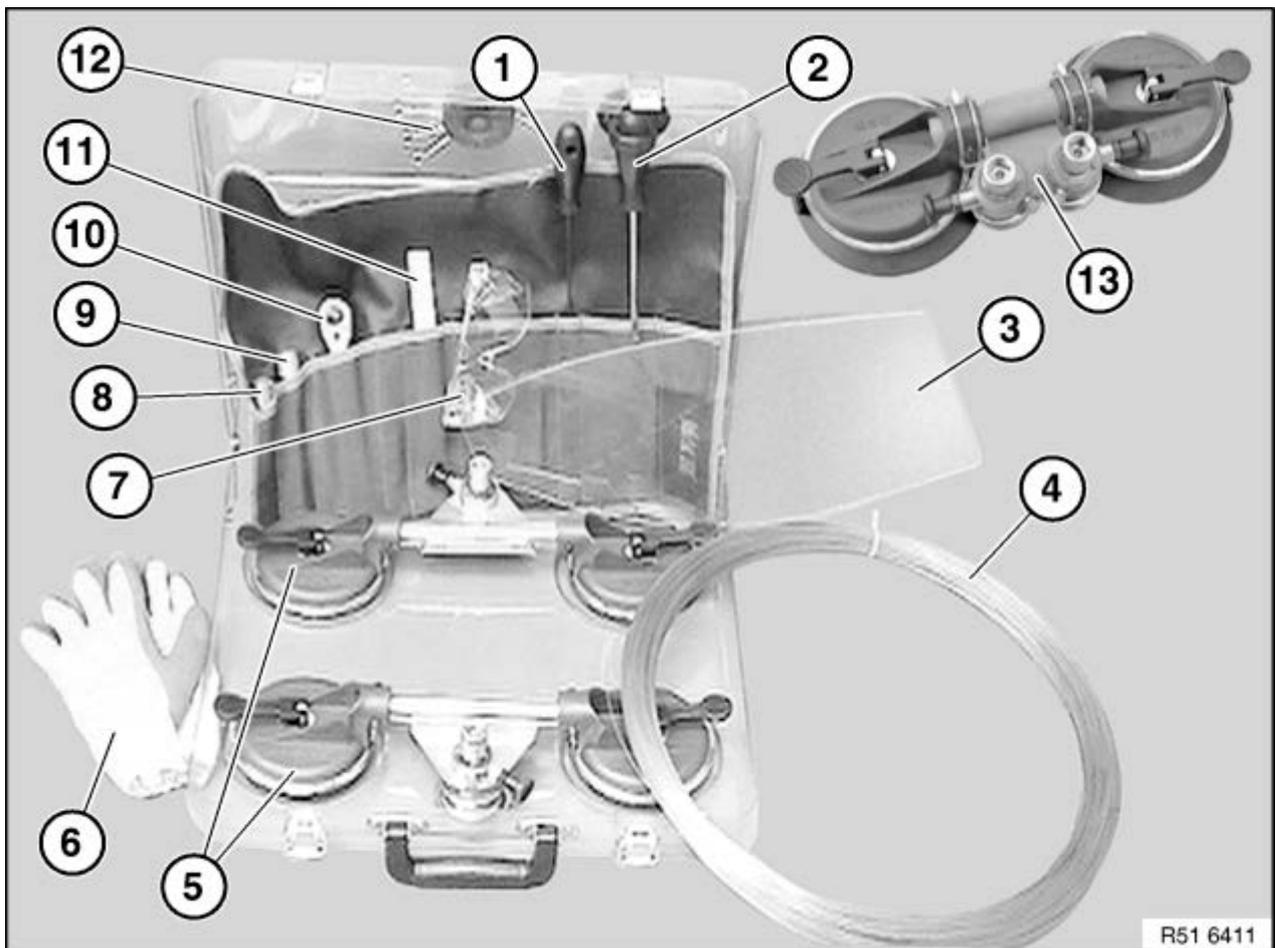

1	Drahtstarter	8	Verlängerung (kurz)
2	Parabolmeißel	9	Verlängerung (lang)
3	Kunststoffscheibe	10	Umschaltknarre
4	Schneidedrahtrolle	11	Kunststoffkeil
5	Hebewinden	12	Führungsnadeln
6	Schutzhandschuhe	13	Hebewinde mit Doppelspule
7	Schutzbrille		

Übersicht für Frontscheibenverklebung:

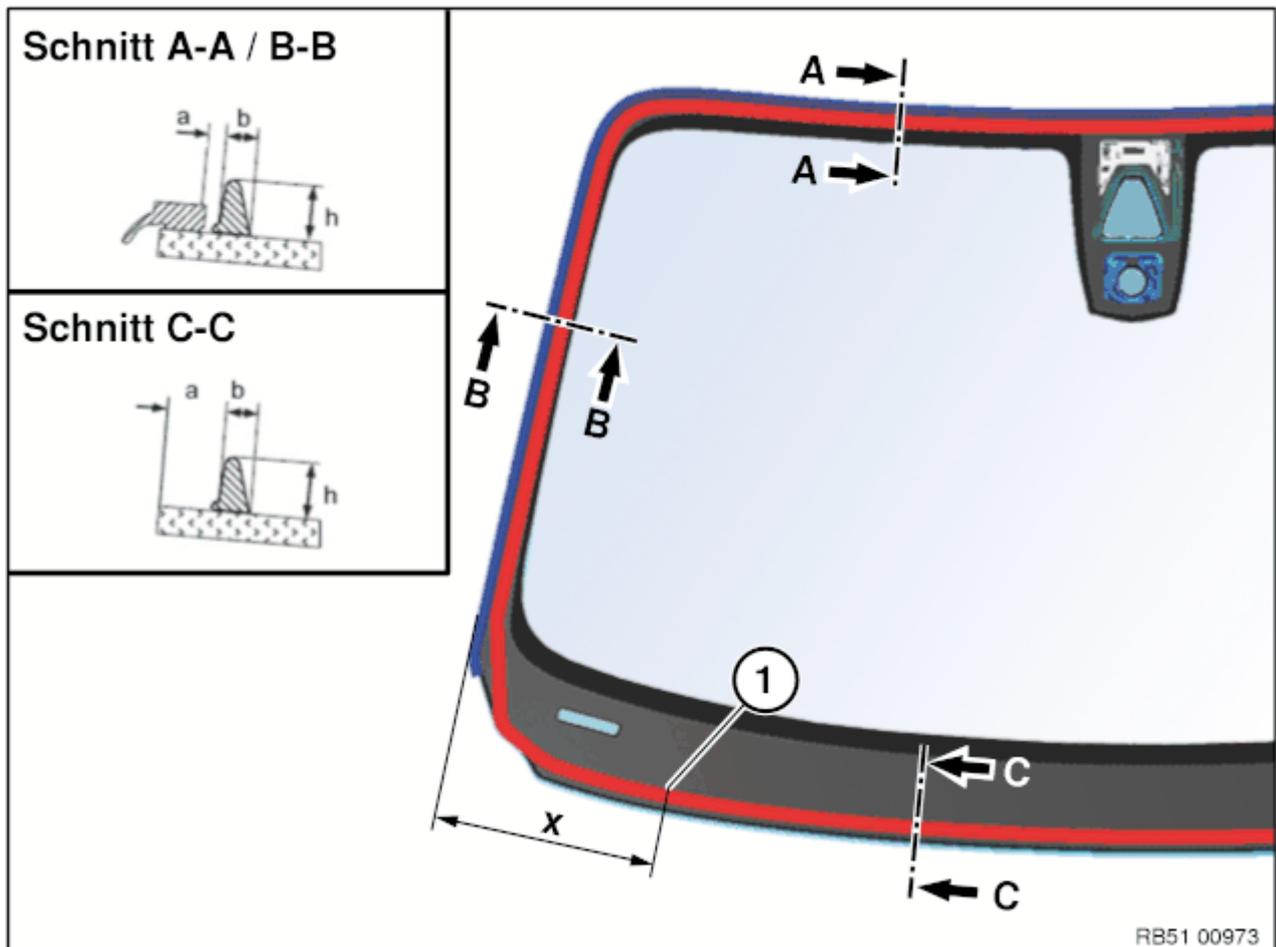


Schnitt	A - A / B - B	C - C
a [mm] = Lage Klebstoffraupenspur	1 + 1	18 + 1
b [mm] = Breite Klebstoffraupe	8 ± 2	8 ± 2
h [mm] = Höhe Klebstoffraupe	12 - 2	12 - 2

Hinweis: Im Keramiksiebdruck ist ein Toleranzband (zwei gestrichelte Linien) vorgesehen, um den Klebstoffspurverlauf zu markieren. Klebstoffraupe im äußeren Bereich des Toleranzbands platzieren.


x = ca. 300 mm (Abstand Raupenstoß (1) zur Frontscheibenaußenkante)

Karosserie und Frontscheibe vorbereiten.

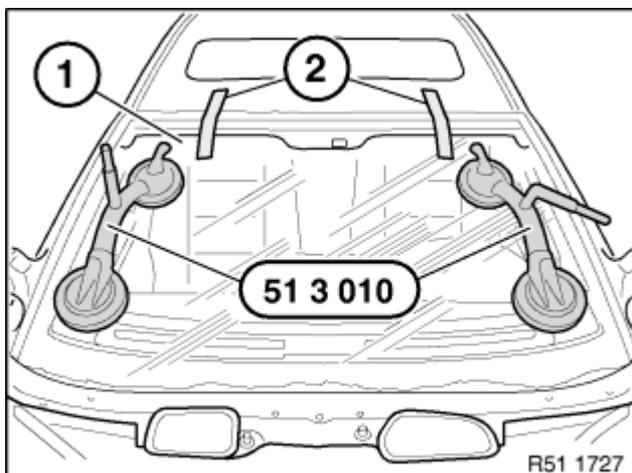


Frontscheibe (1) mit Saugheber (51 3 010) vorsichtig:

- unten unter Seitenwand vorn einfädeln
- oben ansetzen
- seitlich gleichmäßig ausrichten
- nach oben drücken, bis die Abdichtung am Dach gleichmäßig anliegt und andrücken
- in dieser Position, oben mit zwei gelben Kunststoffklebebändern (2), in der Höhe fixieren

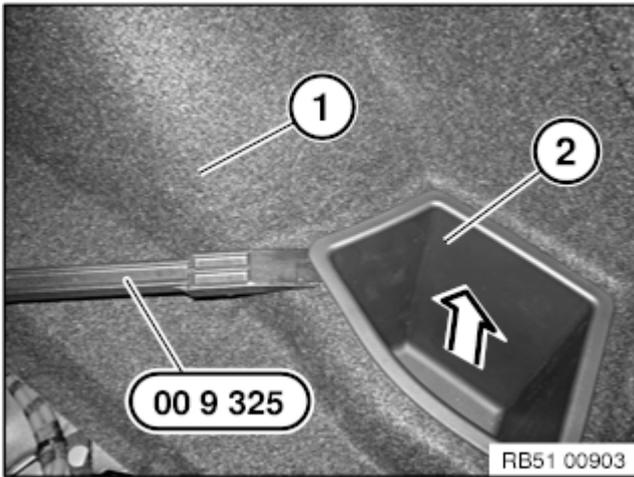

Ausführung mit Ablage:

Ablage (2) mit Spezialwerkzeug 00 9 325 von Radhausverkleidung (1) ausklippen.

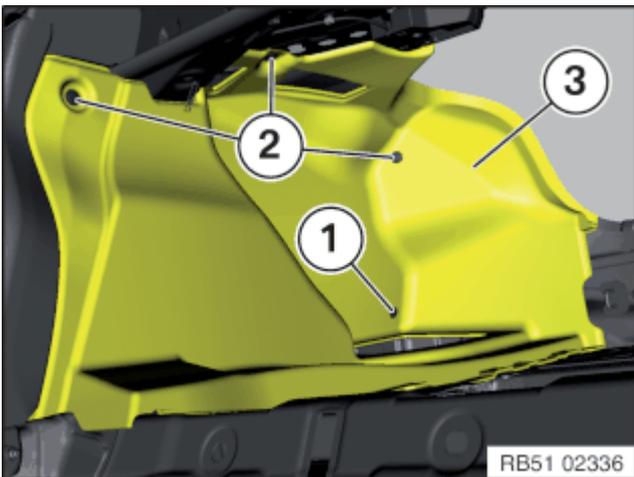


Tankentriegelung (1) herausziehen und trennen.

Klipps (2) lösen.

Radhausverkleidung (3) ausfädeln.

Recycling

Defekte klipps (2) ersetzen.

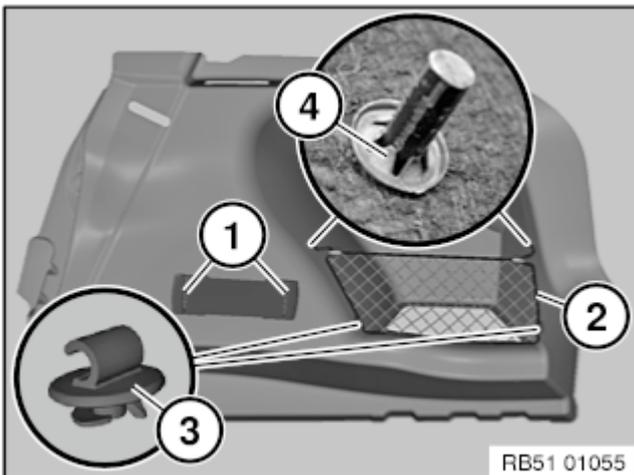

Bei Ersatz je nach Ausführung:

Spannband (1) ausklippen.

Gepäckraumnetz (2) an Halter (3) aushängen.

Sicherungsscheibe (4) lösen und
Gepäckraumnetz (2) ausfädeln.

Halter (3) herausdrehen.