



Volvo V70
(1996-2000)




Bremsanlage

Inhalt

Handbuch	2
Ausführung und Funktion	26
59 Bremssteuersystem	26
593 ABS-Bremse.....	26
Spezifikation, elektrisch/elektronisch	34
59 Bremssteuersystem	34
593 ABS-Bremse.....	34
Ausbau, Austausch und Einbau	47
51 Radbremse	47
Bauteile auswechseln.....	47
52 Vakuumhydraulisches Bremssystem	73
Bauteile auswechseln.....	73
55 Feststellbremse	122
Bauteile auswechseln.....	122
59 Bremssteuersystem	145
Bauteile auswechseln.....	145
Bauteile auswechseln.....	194
593 ABS-Bremse.....	216
Reinigung, Inspektion und Einstellung	239
59 Bremssteuersystem	239
Probefahrt.....	239

Druckschalter für die elektrische Bremskraftverteilung austauschen

Vorbereitungen

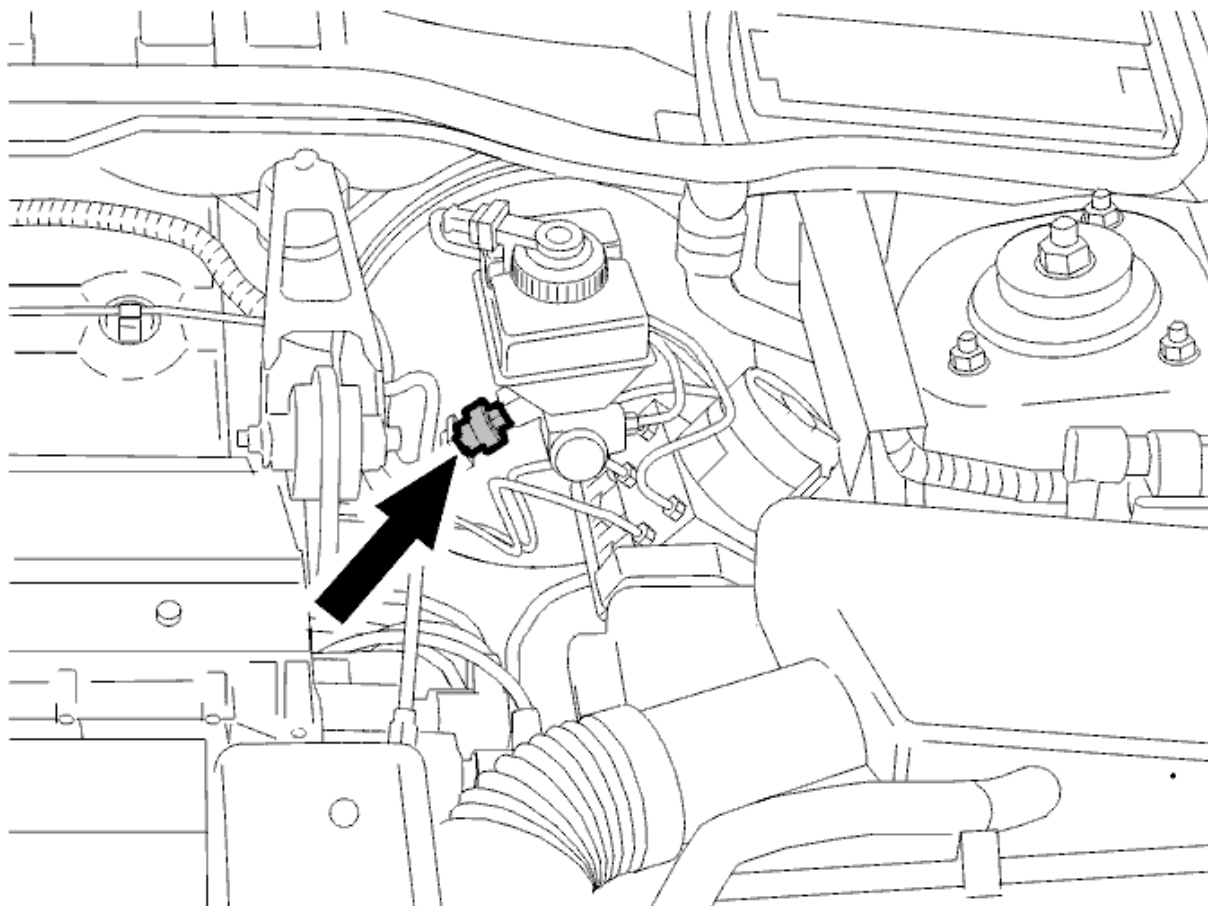


Anschluß des EBD-Druckwächters am Hauptbremszylinder außen sauber abwischen.

Zum Schutz der Lackierung vor verschütteter Bremsflüssigkeit Lappen unter dem EBD-Druckwächter ausbreiten.

Zur Aufnahme von Bremsflüssigkeit einen Auffangbehälter mit Schlauch bereitstellen.

EBD-Druckwächter ausbauen

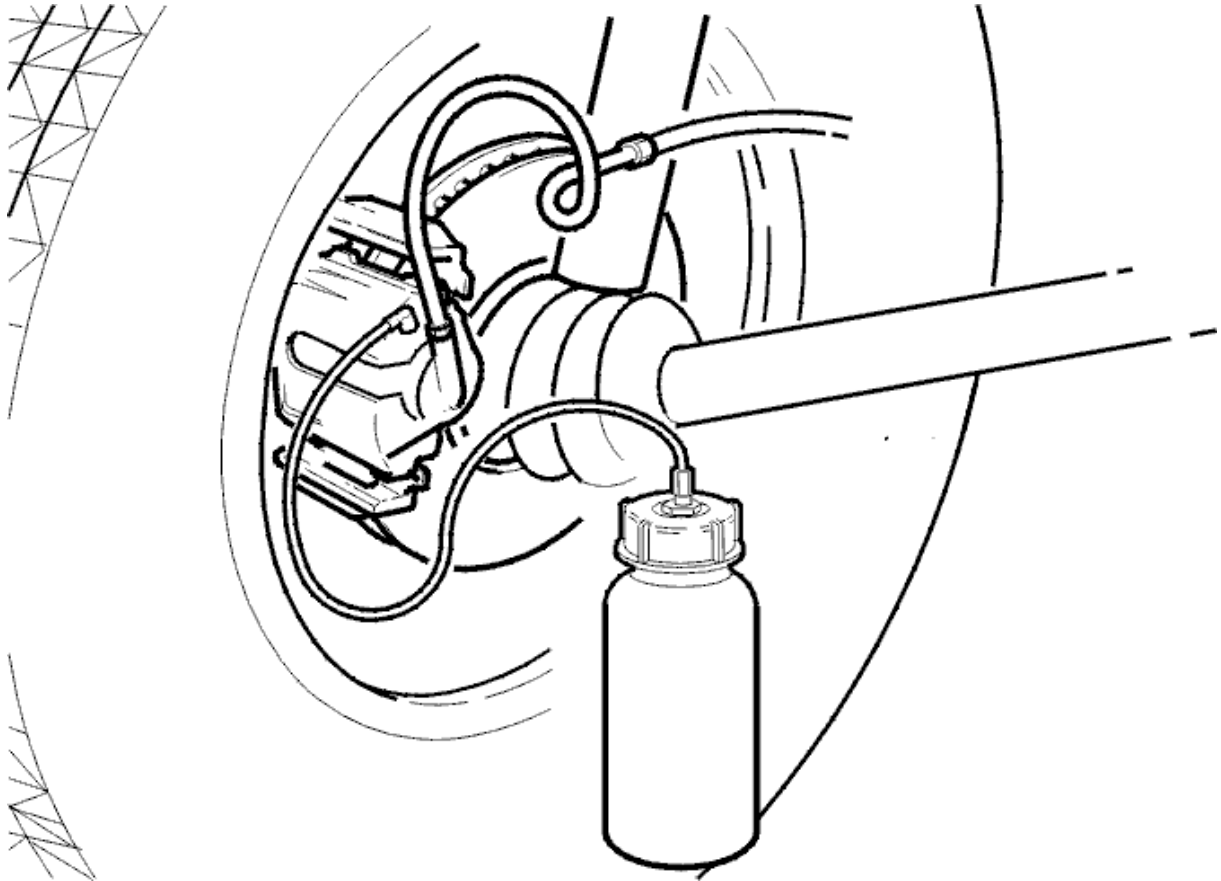

Zündung AUS.

Vordergestell aufbocken.

- Stecker vom EBD-Druckwächter abziehen.
- Schutzkappe vom Entlüftungsnippel am Bremssattel vorn links abnehmen.
- Entlüftungsschlauch in Auffangbehälter ableiten.
- Entlüftungsnippel öffnen, Bremspedal niedertreten und niederhalten oder mit einem Pedalverspreizer arretieren.
- Entlüftungsnippel schließen.
- EBD-Druckwächter entfernen und Anschluß mit Stopfen verschließen, damit kein Schmutz in die Bremsanlage eindringt.