



BMW 2er Gran Tourer Typ F46 (2015-2022)



Karosserie innen und außen

INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	12
5100 Allgemeines.....	12
51 00 000 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK)	12
51 00 001 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband	13
51 00 002 Hinweise zur Montage von Fensterführungsgummis	15
51 00 003 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen	16
5111 Stoßstange vorn	17
51 11 AZD Stoßfänger vorn.....	17
51 11 000 Halter für Nebelscheinwerfer ab- und anbauen/ersetzen	18
51 11 050 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	19
51 11 060 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn unten aus- und einbauen/ersetzen	21
51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen	22
51 11 158 Unterlage für polizeiliches Kennzeichen ersetzen.....	26
51 11 180 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (Mitte) aus- und einbauen/ersetzen.....	28
51 11 183 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (seitlich) aus- und einbauen (ersetzen).....	29
51 11 760 Deformationselement für Stoßfänger vorn links (rechts) ab- und anbauen/ersetzen..	30
51 11 780 Deformationselement vorn unten links ersetzen	31
51 11 781 Deformationselement vorn unten rechts ersetzen	32
5112 Stoßstange hinten	33
51 12 AZD Stoßfänger hinten.....	33
51 12 050 Träger für Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen	34
51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen	35
51 12 460 Zierleiste der Stoßfängerverkleidung hinten ersetzen.....	38
51 12 825 Führung für Stoßfänger hinten Mitte ab- und anbauen/ersetzen	39
51 12 828 Führung für Stoßfänger hinten LI/RE aus- und anbauen/ersetzen.....	40
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten	41
51 13 AZD Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	41
51 13 001 Frontziergitter Mitte links oder rechts ersetzen	42
51 13 115 Abdeckung für Windlauf ab- und anbauen/ersetzen.....	43
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	45
51 13 305 Dachreling links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen.....	47
51 13 319 Zierleiste an Regenleiste hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	49
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen.....	50
51 14 000 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien	50
51 14 001 BMW Plakette vorn ersetzen	53
51 14 011 BMW Plakette hinten ersetzen	54
51 14 111 Modellbezeichnung hinten ersetzen	55
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer.....	57

51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	57
51 16 001 Außenspiegel an Tür vorn links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	58
51 16 026 Spiegelglas für Außenspiegel (an Vordertür) ersetzen.....	60
51 16 040 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	62
51 16 041 Abdeckkappe an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	65
51 16 045 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	66
51 16 063 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (ab 07/2011).....	68
51 16 064 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht)	70
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	73
51 16 150 Ablagefach vorn aus- und einbauen (ersetzen).....	75
51 16 160 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen)	76
51 16 163 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen (ersetzen).....	79
51 16 165 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen (ersetzen).....	80
51 16 206 Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen	83
51 16 210 Blende für Wählhebel aus- und einbauen/ersetzen.....	84
51 16 366 Handschuhkasten rechts mit Gehäuse aus- und einbauen (ersetzen).....	85
51 16 383 Dämpfer für Handschuhkasten aus- und einbauen/ersetzen	88
51 16 480 Haltegriff vorn/hinten ab- und anbauen/ersetzen.....	89
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	91
51 21 AZD Türschlösser vorn	91
51 21 000 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug 00 9 324 vorn/hinten abbauen.....	92
51 21 003 Türaste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen.....	93
51 21 092 Türschloss der Fahrertür (Beifahrertür) L/R aus- und einbauen/ersetzen	94
51 21 127 Träger für Außengriff ohne Schließzylinder L/R aus- und einbauen/ersetzen	96
51 21 140 Schließzylinder komplett der Vordertür L/R aus- und einbauen/ersetzen.....	98
51 21 170 Außengriff der Vordertür/Hinten L/R aus- und einbauen/ersetzen.....	99
51 21 180 Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ersetzen.....	101
51 21 225 Türöffner innen der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	103
51 21 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür L/R aus- und einbauen/ersetzen	105
51 21 280 Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	107
51 21 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Tür vorn außen ab-/anbauen/ersetzen.....	108
51 21 370 Abdeckung an Vordertür unten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	109
5122 Türschlösser, Griffe, Beschläge hinten.....	110
51 22 AZD Türschlösser hinten	110
51 22 001 Türaste (Schließkeil) hinten links oder rechts ersetzen	111
51 22 090 Türschloss der Tür hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	112
51 21 125 Träger für Außengriff mit Schließzylinder L/R aus- und einbauen/ersetzen.....	114
51 22 126 Träger für Außengriff an Tür hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen ..	117
51 22 181 Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ersetzen.....	119
51 22 225 Türöffner innen der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	121

51 22 233 Bowdenzug für Außengriff an Tür hinten L/R aus-/einbauen/ersetzen.....	123
51 22 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Tür hinten L/R aus-/einbauen/ersetzen	124
51 22 280 Türbremse der Tür hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	126
51 22 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Tür hinten innen ab- und anbauen/ersetzen	127
51 22 370 Abdeckung (Dichtung) an Tür hinten unten L/R ab- und anbauen/ersetzen.....	129
5123 Frontklappenverschluß, Schlösser.....	130
51 23 AZD Frontklappenverschluss, Schlösser.....	130
51 23 000 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	131
51 23 001 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	134
51 23 002 Anschlagpuffer einstellen/ersetzen	136
51 23 003 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer	137
51 23 100 Frontklappenschloss rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	139
51 23 110 Frontklappenschloss links aus- und einbauen/ersetzen.....	140
51 23 131 Schließbügel an Frontklappe links oder rechts einstellen/ersetzen	141
51 23 211 Zug für Frontklappenschlösser vorn aus- und einbauen/ersetzen	142
51 23 265 Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen	145
51 23 400 Aktor L/R aus- und einbauen / ersetzen (aktiver Fußgängerschutz, AFGS)	146
51 23 401 Aktor L/R aus-/einbauen / ersetzen, Fahrzeuge ab 09/ 2011.....	148
5124 Heckklappenverschluß, Schlösser.....	149
51 24 AZD Heckklappenverschluss	149
51 24 000 Öffnungshöhe Heckklappenlift (automatische Heckklappenbetätigung) einstellen.....	150
51 24 004 Heckklappenverschluss einstellen.....	151
51 24 105 Heckklappenschloss aus- und einbauen/ersetzen.....	152
51 24 130 Schließbügel für Heckklappenverschluss aus- und einbauen/ersetzen	153
51 24 147 Taster für Heckklappenbetätigung ersetzen.....	154
51 24 300 Gasdruckfeder für Heckklappe L/R aus- und einbauen/ersetzen	155
51 24 350 Spindelantrieb L/R aus- / einbauen/ersetzen (Heckklappenlift).....	156
5131 Front- und Heckscheibe.....	159
51 31 000 Allgemeine Vorgehensweise zur Demontage/Montage verklebter Fensterscheiben ..	159
51 31 001 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung	165
51 31 002 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff	167
51 31 003 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer.....	170
51 31 004 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000"	173
51 31 005 Fensterscheibenausbau mit "Spider"	179
51 31 006 Frontscheibe aus- und einbauen.....	185
51 31 007 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung.....	186
51 31 008 Hinweise zur Reparatur von Steinschlagschäden.....	189
51 31 011 Frontscheibe ersetzen	190
51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheibe	195
51 31 021 Gummifassung für Frontscheibe aus- und einbauen/ersetzen.....	196

51 31 030 Wasserfangleiste an Frontscheibe links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	199
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (ersetzen)	200
5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn.....	204
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	204
51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe vorn links oder rechts ersetzen	205
51 32 420 Blende am Fensterrahmen der Tür vorn L/R ab- und anbauen/ersetzen.....	207
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn.....	208
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn	208
51 33 000 Elektrischen Fensterheber in Vordertür L/R aus- und einbauen (ersetzen)	209
5134 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten	210
51 34 171 Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen	210
51 34 191 Türfensterscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten L/R ersetzen	211
51 34 211 Fensterführungsgummi für Türfensterscheibe hinten L/R aus-/einbauen/ersetzen.	214
51 34 420 Blende an Fensterrahmen der Tür hinten (vorn) L/R ab-/anbauen/ersetzen.....	216
5135 Fensteranlagen el. Betätigung hinten.....	217
51 35 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung hinten.....	217
5136 Ausstellfenster	218
51 36 070 Seitenfenster hinten links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen).....	218
51 36 190 Seitenfenster vorn links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen)	222
5137 Seitenfenster Karosserie el. betätigt.....	224
51 37 000 Elektrischen Fensterheber hinten L/R komplett aus-/einbauen (ersetzen)	224
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen	225
51 41 AZD Türverkleidung vorn mit Armauflagen.....	225
51 41 000 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	226
51 41 018 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen	229
51 41 030 Dekorleiste an Türverkleidung vorn L/R ab- und anbauen/ersetzen	230
51 41 060 Armstütze an Türverkleidung vorn L/R ab- und anbauen (ersetzen).....	233
5142 Hintertür-Verkleidung mit Armstützen	235
51 42 AZD Türverkleidung hinten mit Armlehnen.....	235
51 42 000 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen	236
51 42 018 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung hinten links oder rechts ersetzen	239
51 42 030 Dekorleiste an Türverkleidung hinten L/R ab- und anbauen/ersetzen	240
51 42 060 Armstütze an Türverkleidung hinten L/R ab- und anbauen/ersetzen	243
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen	245
51 43 AZD Seitenverkleidung mit Armauflagen	245
51 43 000 Blende Dreiecksfenster vorn (A-Säule) L/R ab- und anbauen/ersetzen.....	246
51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen	247
51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen	249
51 43 148 Verkleidung für Türsäule (oben) L/R ab- und anbauen/ersetzen.....	250
51 43 150 Verkleidung für Türsäule (unten) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	251


51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn (A-Säule) L/R ab-/anbauen/ersetzen	252
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten L/R (C-Säule) ab- und anbauen/ersetzen	254
51 43 320 Verkleidung für D-Säule links (rechts) aus- und einbauen/ersetzen	256
5144 Dach-Verkleidung.....	257
51 44 AZD Himmelbespannung.....	257
51 44 011 Himmelbespannung aus-/einbauen/ersetzen	258
5145 Verkleidung Instrumententafel	262
51 45 AZD Verkleidung Instrumententafel	262
51 45 000 Belüftungsg grill Instrumententafel links und rechts aus- und einbauen.....	263
51 45 001 Seitenblende an Instrumententafel L/R aus- und einbauen/ersetzen	264
51 45 002 Verkleidung Fußraum unten links ab/und anbauen	266
51 45 003 Verkleidung Handschuhkasten unten rechts ab/und anbauen	268
51 45 004 Verkleidung Mittelkonsole seitlich aus- und einbauen (ersetzen).....	269
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen	270
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen	278
51 45 075 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen (ersetzen).....	279
51 45 195 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	285
51 45 370 Dekorleiste an Instrumententafel links aus- und einbauen.....	286
51 45 380 Dekorleiste an Instrumententafel rechts aus- und einbauen.....	287
5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo	289
51 46 050 Blende am Heckabschlussblech oben ab- und anbauen/ersetzen.....	289
5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung.....	290
51 47 AZD Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidungen	290
51 47 000 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	291
51 47 001 Gepäckraumwanne aus- und einbauen/ersetzen	292
51 47 002 Teppich Sitzkasten 3. Sitzreihe hinten aus- und einbauen/ersetzen	294
51 47 030 Einstiegabdeckleiste hinten L/R ab- und anbauen/ersetzen (innen)	295
51 47 065 Abdeckblende am Einstieg (außen) vorn L/R ab- und anbauen/ersetzen	297
51 47 072 Abdeckblende am Einstieg (außen) hinten L/R ab- und anbauen/ersetzen.....	298
51 47 098 Blende an C-Säule unten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	299
51 47 101 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen	300
51 47 151 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen.....	302
51 47 152 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen (3. Sitzreihe) ...	305
51 47 157 Abdeckung für Brüstung im Gepäckraum L/R ab- und anbauen/ersetzen	307
51 47 161 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	308
51 47 162 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus-/einbauen/ersetzen (3. Sitzreihe).....	311
51 47 315 Teppich für Fahrzeuginnenraum vorn aus- und einbauen/ersetzen	313
51 47 440 Teppich am Sitzkasten hinten aus- und einbauen/ersetzen	315
51 47 490 Aggregateunterschut z vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	316
51 47 491 Aggregateunterschut z hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	317

51 47 492 Aggregateunterschutz vorn aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	318
5148 Dämpfungsbelag Frontklappe	319
51 48 000 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen	319
51 48 001 Dämpfungsbelag an Frontklappe ab- und anbauen/ersetzen.....	321
51 48 060 Schallisolierung an Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	322
51 48 070 Schallisolierung an Tür hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	324
5149 Verkleidung für Heckklappe.....	327
51 49 000 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	327
51 49 003 Blende für Heckscheibenrahmen L/R aus- und einbauen/ersetzen	329
51 49 015 Blende für Heckscheibenrahmen oben ab- und anbauen / ersetzen	331
5161 Versteifung Karosserie	332
51 61 AZD Karosserieverstärkung	332
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile	333
51 71 AZD Dichtungen, lose Karosserieteile	333
51 71 AZD Dichtungen, lose Karosserieteile	333
51 71 000 Bremsluftschacht vorn unten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	334
51 71 001 Torsionsstrebe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	335
51 71 040 Radhausabdeckung vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	336
51 71 041 Radhausabdeckung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	337
51 71 071 Abdeckung Stirnwand oben aus- und einbauen/ersetzen	338
51 71 099 Luftführung Kühler aus- und einbauen/ersetzen	341
51 71 345 Domstrebe (hinten) links aus- und einbauen/ersetzen	345
51 71 346 Domstrebe (hinten) rechts aus- und einbauen/ersetzen	346
51 71 360 Abdichtung der Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen	347
51 71 409 Blende Heckklappe links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	348
51 71 412 Heckspoiler ab- und anbauen (ersetzen).....	350
51 71 447 Schwellerverkleidung links oder rechts aus- und einbauen.....	353
51 71 482 Zugstrebe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	355
5172 Kantenschutz für Türen	356
51 72 000 Kantenschutz für Vordertür links oder rechts ersetzen.....	356
51 72 001 Montage Abdichtungen	357
51 72 010 Kantenschutz für Tür hinten links oder rechts ersetzen.....	359
5175 Unterbodenverkleidung.....	360
51 75 AZD Unterbodenverkleidung.....	360
51 75 000 Tankabdeckung links oder rechts aus- oder einbauen/ersetzen	361
51 75 001 Abdeckung Unterboden links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	362
5176 Dichtungen.....	363
51 76 030 Dichtung Frontklappe hinten aus- und einbauen / ersetzen.....	363
51 76 031 Dichtung Frontklappe vorn aus- und einbauen/ersetzen	364
52 Sitze	366

5213 Vordersitz, normal, manuell	366
52 13 000 Blenden an Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	366
52 13 001 Führung für linke oder rechte Vordersitz-Kopfstütze aus-/einbauen/austauschen	368
52 13 002 Hebel für Sitzhöhenverstellung am Vordersitz L/R aus- und einbauen/ersetzen.....	369
52 13 003 Hebel für Sitzneigungsverstellung am Vordersitz L/R aus-/einbauen/ersetzen	371
52 13 004 Träger für Betätigung am Vordersitz L/R ab-/anbauen/ersetzen	372
52 13 005 Vordersitz-Beifahrerseite aus- und einbauen	373
52 13 006 Vordersitz-Fahrerseite aus- und einbauen.....	378
52 13 031 Hebel für Lehnenverstellung am Vordersitz L/R ab- und anbauen/ersetzen	383
52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz (manuell) L/R ab- und anbauen/ersetzen	384
52 13 041 Abdeckung innen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	388
52 13 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.	389
52 13 390 Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	392
52 13 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal) links oder rechts ersetzen	393
52 13 407 Rückenlehnenbezug für Fahrersitz ersetzen	397
52 13 408 Rückenlehnenbezug für Beifahrersitz ersetzen.....	402
52 13 418 Auflage für Beifahrersitz ersetzen.....	407
52 13 526 Sitzmechanik am Vordersitz (manuell) L/R ab- und anbauen/ersetzen	408
5214 Vordersitz, normal, elektrisch.....	412
52 14 000 Funktionsprüfung mit Adapterkabel (für Sitzreparaturen) durchführen	412
52 14 040 Abdeckung außen am Vordersitz (elektrisch) L/R ab-/anbauen/ersetzen.....	413
52 14 526 Sitzmechanik am Vordersitz (elektrisch) L/R ab- und anbauen/ersetzen	416
5215 Vordersitz, Sport, manuell	420
52 15 050 Oberschenkelaufgabe an Vordersitz (Sport/manuell) L/R ab-/anbauen	420
52 15 062 Lehnenbreitenverstellung mit Ventil links oder rechts ersetzen.....	423
52 15 400 Sitzbezug für Vordersitz (Sport) links oder rechts ersetzen.....	429
52 15 403 Bezug an Oberschenkelaufgabe an Vordersitz (Sport) L/R ab- /anbauen/ersetzen	433
52 15 530 Rückenlehnenrahmen für Vordersitz L/R ab- und anbauen/ersetzen.....	435
5226 Hintersitz, Durchlade.....	442
52 26 000 Alle Führungshülsen für Kopfstützen hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	442
52 26 001 Rücksitz links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	444
52 26 002 Sitzbank aus- und einbauen	446
52 26 038 Sitzmechanik für Rücksitz links aus- und einbauen/ersetzen	449
52 26 039 Sitzmechanik für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ersetzen	449
52 26 153 Sitzbezug für Rücksitz links aus- und einbauen/ersetzen	450
52 26 155 Sitzbezug für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ersetzen	454
52 26 199 Rückwand an Hintersitz-Rückenlehne links (rechts) ab-/anbauen/ersetzen.....	459
52 26 202 Rückwand an Hintersitz-Rückenlehne Mitte ab- und anbauen/ersetzen	461
52 26 388 Kopfstütze hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen	465
52 26 390 Kopfstütze hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	466

52 26 400 Sitzbezug für Rücksitz ersetzen	467
52 26 412 Rückenlehnenbezug für Hintersitz rechts (links) ersetzen.....	471
52 26 414 Rückenlehnenbezug für Hintersitz Mitte ersetzen	474
52 26 721 Rücksitzlehne (Rahmen) Mitte ersetzen	476
52 26 722 Rücksitzlehne (Rahmen) rechts (links) aus- und einbauen/ersetzen	482
5230 3.Sitzreihe	488
52 30 AZD 3. Sitzreihe.....	488
52 30 000 Kopfstützenführung hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	489
52 30 001 Spaltabdeckung 3. Sitzreihe links/rechts aus- und einbauen	490
52 30 010 Mittelkonsole 3. Sitzreihe aus- und einbauen	491
52 30 100 3. Sitzreihe aus- und einbauen	492
52 30 110 Verkleidung Rückwand links/rechts aus- und einbauen/ersetzen	496
52 30 115 Kopfstütze hinten links (rechts) aus- und einbauen/ersetzen	498
52 30 120 Verriegelung links ersetzen	499
52 30 125 Bowdenzug für Rücksitzlehne links (rechts) ersetzen.....	503
52 30 130 Sitzbezug für Rücksitz links (rechts) aus- und einbauen/ersetzen	505
52 30 150 Rückenlehnenbezug links (rechts) aus- und einbauen/ersetzen	508
52 30 605 Sitzmechanik ersetzen	511
54 Schiebehebedach und Verdeck.....	512
5410 Schiebedach.....	512
54 10 000 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen.....	512
5412 Schiebehebedach.....	516
54 12 AZD Mechanische Komponenten Schiebehebedach.....	516
5413 Panorama-Glasdach	517
54 13 AZD Elektrische Komponenten Schiebehebedach	517
54 13 000 Hinweise für Panorama-Glasdach.....	518
54 13 004 Glas-Schiebehebedach-Deckel vorn oder hinten einstellen.....	520
54 13 046 Sonnenschutzrollo aus- und einbauen/ersetzen.....	523
54 13 047 Dichtung am Schiebehebedach innen L/R aus- und einbauen/ersetzen.....	525
54 13 055 Dichtung für Panorama-Glasdach-Rahmen ersetzen.....	526
54 13 085 Panorama-Glasdach komplett aus- und einbauen/ersetzen	527
54 13 090 Windabweiser aus- und einbauen/ersetzen	535
54 13 240 Glas-Schiebehebedach-Deckel vorn aus- und einbauen/ersetzen	538
54 13 250 Glas-Schiebehebedach-Deckel hinten aus- und einbauen/ersetzen	539
54 13 556 Rahmen für Panorama-Glasdach ersetzen	541
72 Teile+Zubehör (Karosserie).....	542
7200 Allgemeines	542
72 00 000 Gurtclip ersetzen	542
72 00 001 Sicherheitshinweise und Allgemeines	543

72 00 002 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren	544
7211 Sicherheitsgurte	546
72 11 AZD Sicherheitsgurt	546
72 11 AZD Sicherheitsgurt	547
72 11 000 Automatik-Sicherheitsgurt überprüfen	548
72 11 001 Dreipunkt-Sicherheitsgurt prüfen.....	552
72 11 002 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt	556
72 11 003 Prüfliste für Vordersitz	558
72 11 033 Sicherheitsgurt vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	559
72 11 070 Untergurt vorn Fahrersitz (Beifahrersitz) aus- und einbauen/ersetzen	563
72 11 092 Sicherheitsgurt (Rolle) hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	566
72 11 096 Untergurt hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	568
72 11 097 Untergurt hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	570
72 11 101 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen	572
72 11 350 Obergurt 3. Sitzreihe links (rechts) ersetzen.....	573
72 11 360 Untergurt 3. Sitzreihe links oder (rechts) aus- und einbauen/ersetzen	574
72 11 364 Untergurt 3. Sitzreihe Mitte aus- und einbauen/ersetzen	576
7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234).....	579
72 12 AZD Airbagmodule.....	579
72 12 000 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln.....	580
72 12 001 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen.....	584
72 12 002 Deaktivierung der Beifahrerairbags mit Schlüsselschalter	586
72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren.....	588
72 12 004 Airbagmodul für Fahrer-Knieschutz aus- und einbauen/ersetzen	590
72 12 005 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall.....	592
72 12 006 Airbagmodul für Beifahrer-Knieschutz aus- und einbauen/ersetzen	596
72 12 050 Seitenairbag Sitz vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	598
72 12 060 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	602
72 12 061 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	606

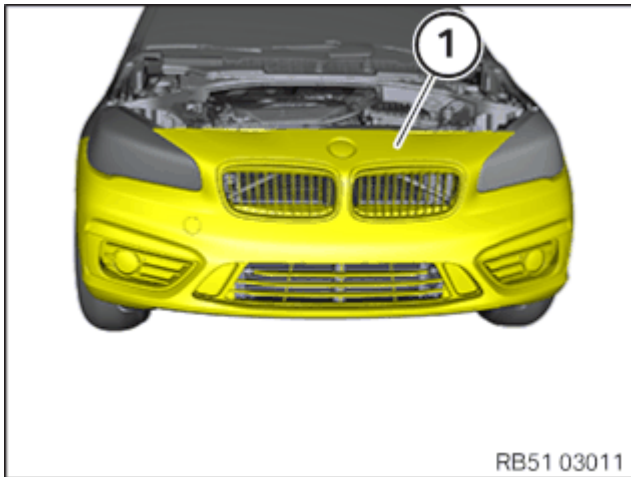

Bei Ersatz:

- Halter für Nebelscheinwerfer ummontieren
- Ziergitter für Stoßfängerverkleidung Mitte ummontieren
- Nebelscheinwerfer ummontieren
- Frontziergitter Mitte ummontieren
- ggf. Ultraschallsensor für PMA ummontieren
- ggf. Ultraschallsensor PDC mit Kabelbaum ummontieren

Hinweis:


Nachfolgende Arbeiten mit Hilfsperson durchführen.

Stoßfängerverkleidung (1) in den Träger unten einhängen.

Je nach Ausführung Steckverbindungen an folgenden Bauteilen verbinden und verriegeln:


- Ultraschallsensoren PDC
- Ultraschallsensoren für PMA
- Nebelscheinwerfer

Stoßfängerverkleidung (1) nach oben kippen und ansetzen.

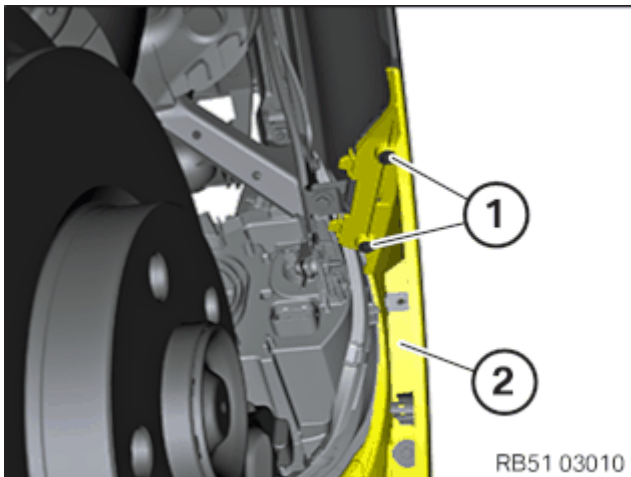

Stoßfängerverkleidung (2) seitlich einhängen.


Schrauben (1) an Stoßfängerverkleidung (2) festziehen.

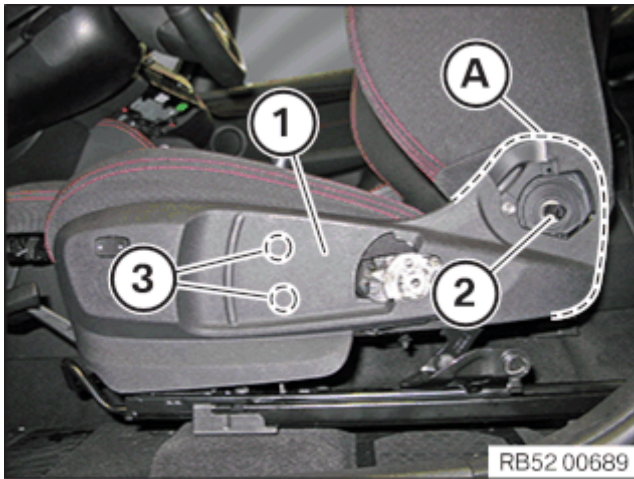

Ggf. zugehörige Stecker verbinden.


Abdeckung (1) von vorn in Führungen (3) einhängen.

Abdeckung (1) im Bereich (A) über die Welle (2) heben.

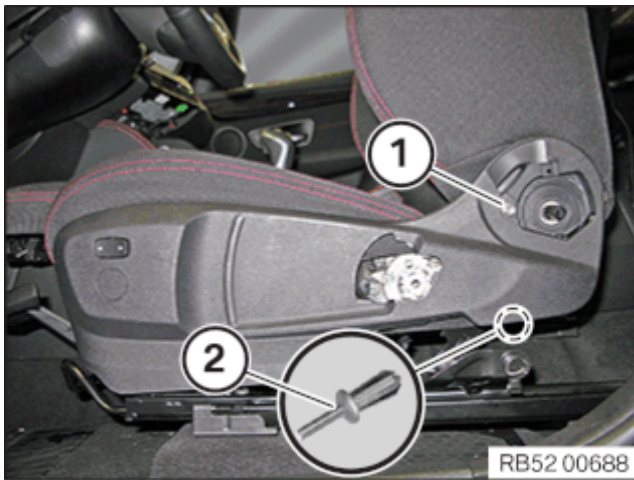

Schraube (1) festziehen.

Sprenzniet (2) befestigen.

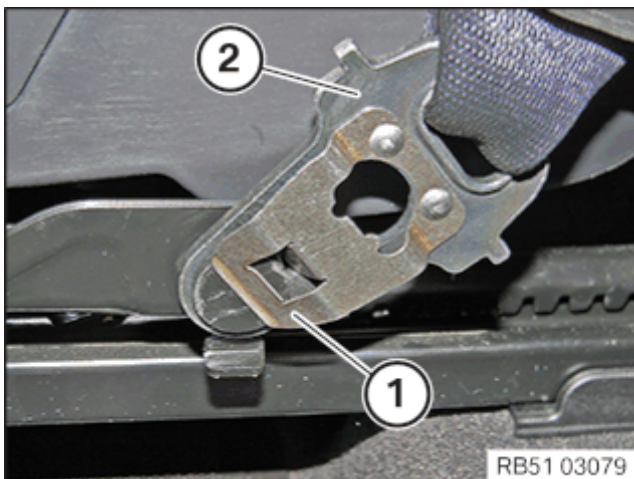

Gurtendbeschlag (2) einfädeln und einrasten.

Achtung!

Auf korrekte Verrastung des Sicherheitsbügels (1) achten.