



T ^|&^å^•ÀŸSÄJÄI €/
ŒJJÎ ÈÈÈI DÄ



Verdeck / Variodach


Inhaltsverzeichnis

77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	5
an7750p1000g Dachträger-Befestigung nachträglich einbauen	6
ar7733p3400g Verschluß am Vario-Dach vorn aus-, einbauen	8
ar7733p3450g Aufnahme am Querträger über Windschutzscheibe für Verschluß aus-, einbauen	9
ar7733p3460g Verschlüsse für Rohrrahmen im Kofferraum aus-, einbauen	10
ar7733p3470g Bowdenzüge für Verriegelung an der C-Säule einstellen	11
ar7733p3480g Bowdenzüge für Verschlüsse Rohrrahmen im Kofferraum einstellen	12
ar7737p3490g Hydraulikzylinder Vario-Dach-Betätigung aus-, einbauen	14
ar7737p3500g Hydraulikeinheit aus-, einbauen	17
ar7737p3501g Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen, richtigstellen	19
ar7737p3502g Hydraulikeinheit und Hydraulikzylinder Vario-Dach prüfen	21
ar7737p3550g Hydraulikzylinder Heckdeckelbetätigung aus-, einbauen	25
ar7737p3560g Hydraulikzylinder am Verschluß vorn aus-, einbauen	28
ar7750p3000g Vario-Dach aus-, einbauen	30
ar7750p3010g Abdeckung zwischen Heckdeckel und Überrollbügel aus-, einbauen	37
ar7750p3030g Vario-Dach einstellen	39
ar7750p3035g Spaltmaß zwischen Vario-Dach und Querträger über Windschutzscheibe einstellen	41
ar7750p3040g Kontur Vario-Dach einstellen	43
ar7750p3045g Verriegelung an der C-Säule einstellen	45
ar7750p3050g Anschlagpuffer am Vario-Dach einstellen	46
ar7750p3100g Vario-Dach vorn aus-, einbauen	47
ar7750p3200g Vario-Dach hinten aus-, einbauen	51
ar7750p3300g Dachkinematik aus-, einbauen	54
ar7750p4000g Abdichtung an der A-Säule aus-, einbauen	59
ar7750p4100g Abdichtung am Vario-Dach hinten aus-, einbauen	61
ar7750p4200g Abdichtung am Vario-Dach vorn seitlich aus-, einbauen	63
bf7737p100001a Füllmengen	64
pe7739p2000a Elektrischer Schaltplan Vario-Dach	65
pe7739p200060a Legende elektrischer Schaltplan Vario-Dach	66
pe7739p200099a Elektrischer Schaltplan Vario-Dach	69


TYP 170

Dargestellt am linken Hydraulikzylinder
Variodachbetätigung

- 1 Schraube
- 2 Abdeckung
- 3 Schraube
- 4 Schraube
- 5 Verkleidung

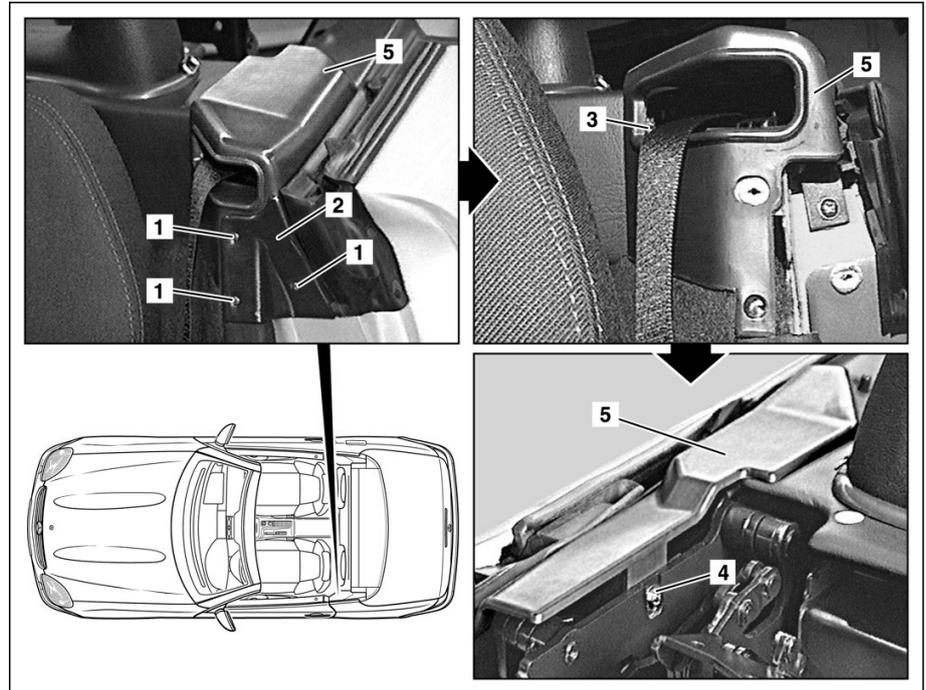

P77.37-2104-06

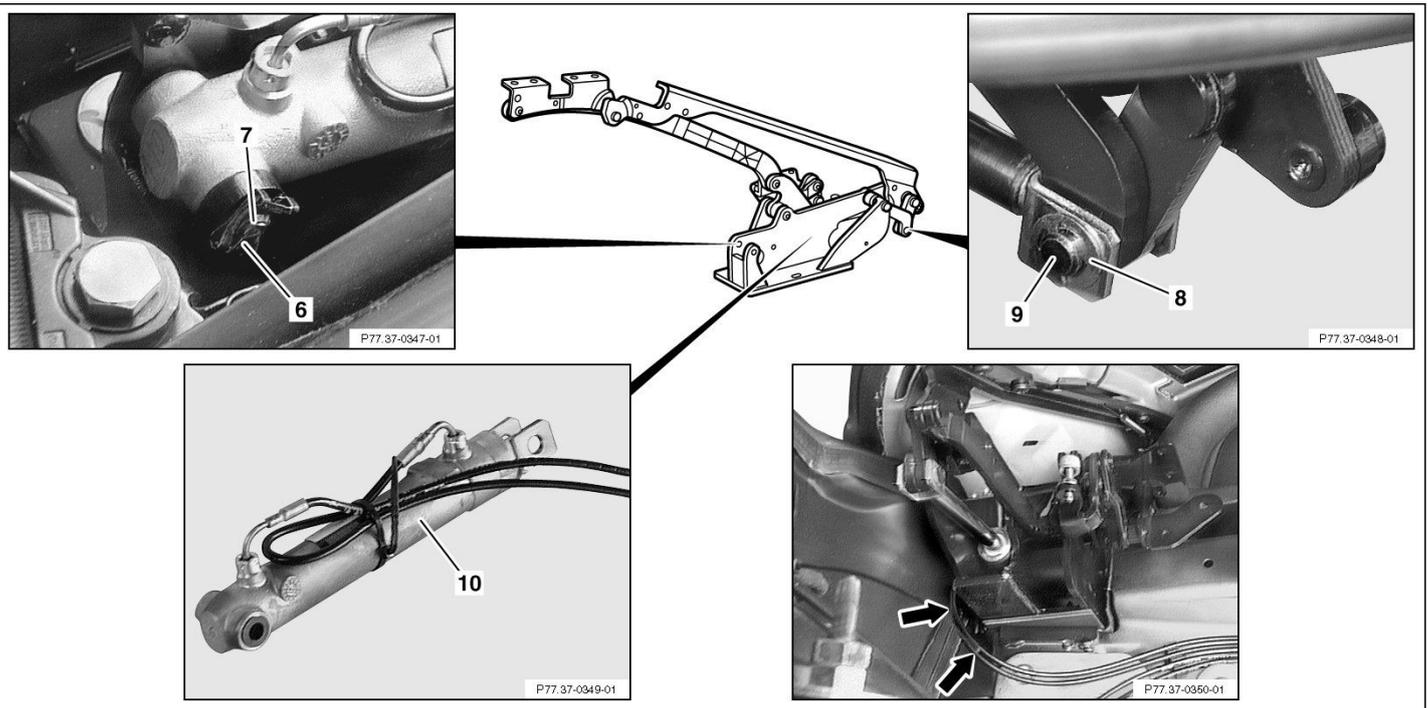

P77.37-0346-09

Dargestellt am linken Hydraulikzylinder
Variodachbetätigung

- 6 Sicherungsklammer
- 7 Bolzen

- 8 Sicherungsring
- 9 Bolzen


- 10 Hydraulikzylinder
Variodachbetätigung

Änderungshinweise


14.1.03	Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen, richtigstellen hinzugekommen	Arbeitsschritt 14	
---------	---	-------------------	--

TYP 170

- 1 Abdichtung
- 2 Schraube
- 3 Schiene
- 4 Schraube
- 5 Dichtschnur

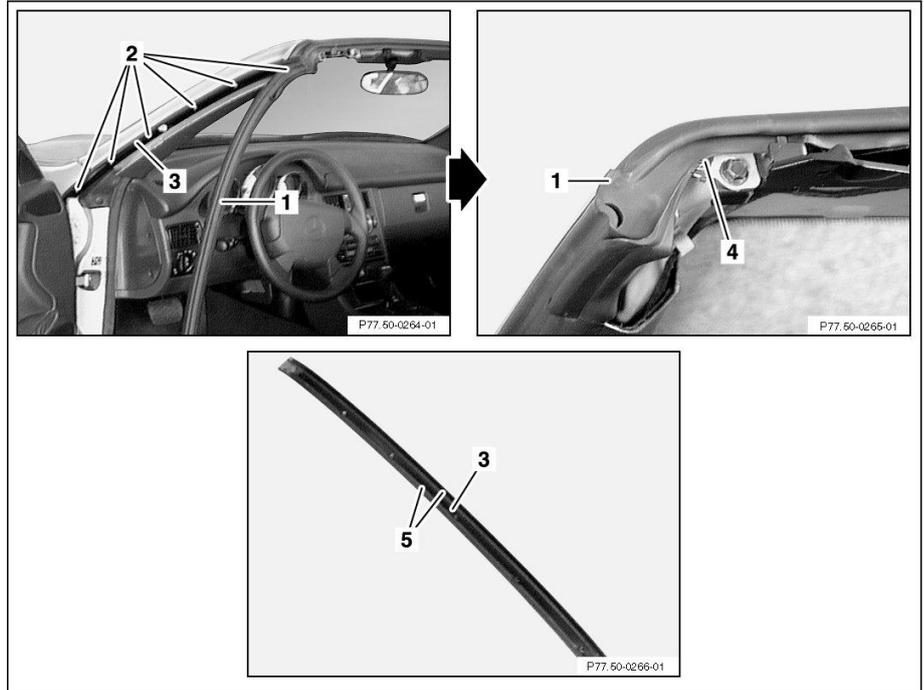

P77.50-0263-06

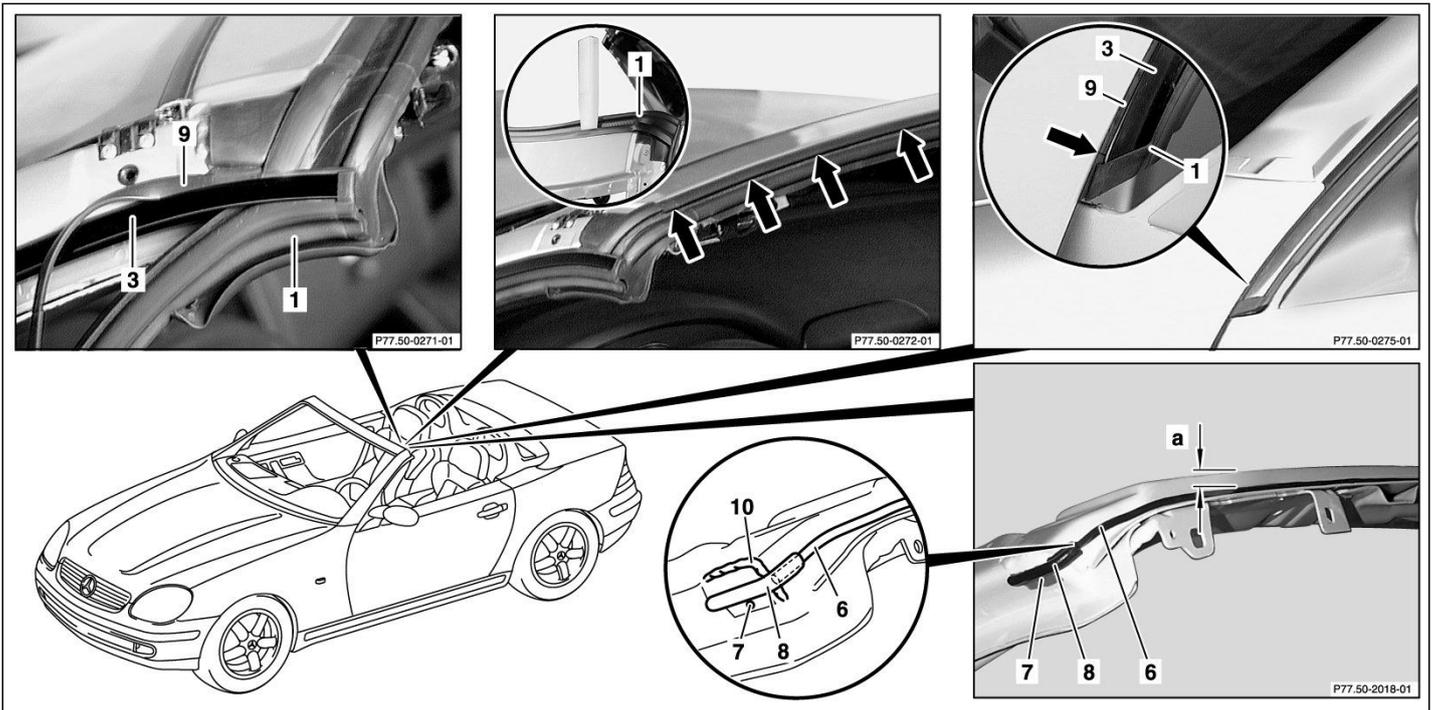

P77.50-2017-09

- 1 Abdichtung
- 8 Dichtschnur \varnothing 6 mm
- a Abstand zwischen Dichtschnur Kante
- 3 Schiene
- 9 Abdichtung
- Pfeil Stoß Abdichtung (1) zu Abdichtung (9)
- 6 Dichtschnur \varnothing 4mm
- 10 Schweißnaht
-
- 7 Dübelöffnung
-
-

Änderungshinweise

23.2.01	Dichtungsschnur in AS. 8 und 9 abgeändert.	
---------	--	--