



Inhaltsverzeichnis

5-Gang Schaltgetriebe B5

316 Schaltgetriebe und Kupplung	
316-01 B5 Schaltgetriebe und Kupplung	
Technische Daten und Spezifikationen	
Beschreibung und Funktion	7
Aus- und Einbau	
- Getriebe (am HCS Motor) (16 114 0)	9
- Getriebe (16 114 0)	26
Zerlegen und Zusammenbau	
- Getriebe (16 118 8)	46
Allgemeine Servicearbeiten	
- Kupplungsspiel einstellen (16 713 0)	100
Aus- und Einbau	
- Kupplungsreibscheibe und Druckplatte (Motor oder Getriebe ausgebaut) (16 724 4)	103

Aus- und Einbau - Kupplungsreibscheibe und Druckplatte (Motor oder Getriebe ausgebaut) (16 724 4)


Spezialwerkzeuge



16-067


Zentrierwerkzeug, Kupplungsscheibe

Ausbau

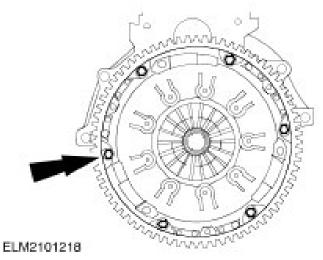


1. Kupplungsreibscheibe und Druckplatte abbauen. Befestigungsschrauben gleichmäßig lösen.

Einbau

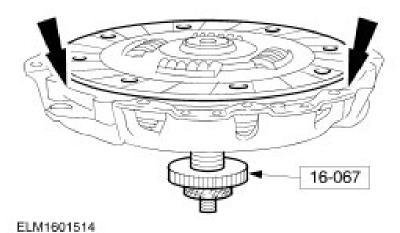

2. Kupplungsreibscheibe auf Druckplatte zentrieren und mit Spezialwerkzeug festsetzen.

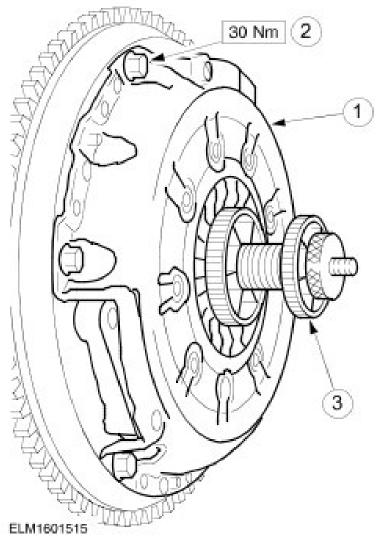



BEACHTE:

Spezialwerkzeug erst nach dem Festziehen der Druckplatte entfernen.

- 3. Kupplungsreibscheibe mit Druckplatte anbauen.
 - 1. Druckplatte auf Zentrierstifte der Schwungscheibe ansetzen.



BEACHTE:

Druckplatte über Kreuz gleichmäßig mit nicht mehr als jeweils zwei Umdrehungen festziehen.

- 2. Druckplatte festziehen.
- 3. Spezialwerkzeug entnehmen.