



## Inhaltsverzeichnis

# **5-Gang Schaltgetriebe MTX75**

316 Schaltgetriebe und Kupplung
316-03 MTX 75 Schaltgetriebe und Kupplung
Technische Daten und Spezifikationen
Beschreibung und Funktion
- Schaltgetriebe und Kupplung
Aus- und Einbau
- Schaltgetriebe (mit 1,8l Zetec Motor)(16 114 0)10
- Schaltgetriebe(16 114 0)
Zerlegen und Zusammenbau
- Getriebe (Getriebe ausgebaut)(16 118 8)63
Aus- und Einbau
- Kupplungsreibscheibe und Druckplatte (Motor oder Getriebe ausgebaut)(16 724 4) 124
Zerlegen und Zusammenbau
- Schaltmechanismus (16 284 8)
316-04 MTX 75 Getriebe 4x4
Technische Daten und Spezifikationen
Aus- und Einbau
- MTX 75 Getriebe 4x4(16 114 0)
Zerlegen und Zusammenbau
- Getriebe 4x4(Getriebe ausgebaut)(16 118 8)

# Aus- und Einbau - Kupplungsreibscheibe und Druckplatte (Motor oder Getriebe ausgebaut) (16 724 4)


#### Spezialwerkzeuge



16-067


Zentrierwerkzeug, Kupplungsscheibe

#### **Ausbau**

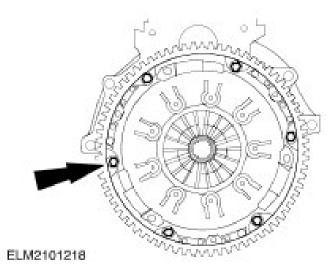


 Kupplungsreibscheibe und Druckplatte abbauen. Befestigungsschrauben gleichmäßig lösen.

#### Einbau

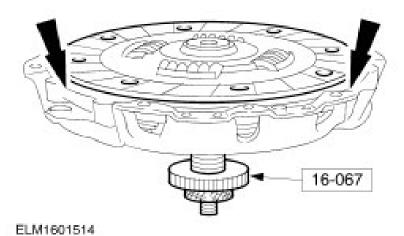

2. Kupplungsreibscheibe auf Druckplatte zentrieren und mit Spezialwerkzeug festsetzen.

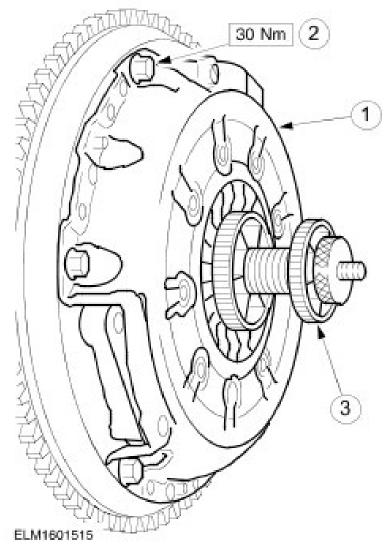



### **BEACHTE:**

Spezialwerkzeug erst nach dem Festziehen der Druckplatte entfernen.

- 3. Kupplungsreibscheibe mit Druckplatte anbauen.
- 1. Druckplatte auf Zentrierstifte der Schwungscheibe ansetzen.



#### **BEACHTE:**

Druckplatte über Kreuz gleichmäßig mit nicht mehr als jeweils zwei Umdrehungen festziehen.

- 2. Druckplatte festziehen.
- 3. Spezialwerkzeug entnehmen.