



Ford Fiesta (2008-2017)



Karosserie Innen und Aussen - Band 1

Inhaltsverzeichnis

501 Karosserie	6
501-00 Karosserie - Allgemeine Informationen	6
Beschreibung und Funktion - Karosserie Übersicht	6
501-02 Vorderwagen Anbauteile	9
Aus- und Einbau - Grill Windlauf	9
Aus- und Einbau - Radhausverkleidung innen	10
501-03 Türen, Motorhaube, Heckklappe/Kofferraumdeckel und Schiebedach	11
Allgemeine Servicearbeiten - Tür vorn einstellen	11
Allgemeine Servicearbeiten - Tür hinten einstellen	18
Allgemeine Servicearbeiten - Motorhaube ausrichten	21
Allgemeine Servicearbeiten - Heckklappe einstellen	26
501-05 Innerer Trim und Zierteile	33
Aus- und Einbau - A-Säulenverkleidung	33
Aus- und Einbau - B-Säulenverkleidung 3-Türer	34
Aus- und Einbau - B-Säulenverkleidung 5-Türer	36
Aus- und Einbau - C-Säulenverkleidung 3-Türer	38
Aus- und Einbau - C-Säulenverkleidung 5-Türer	40
Aus- und Einbau - C-Säulenverkleidung Kastenwagen	41
Aus- und Einbau - Türverkleidung vorn	42
Aus- und Einbau - Verkleidung Tür hinten	45
Aus- und Einbau - Laderaumseitenverkleidung 3-Türer	47
Aus- und Einbau - Laderaumseitenverkleidung 5-Türer	49
Aus- und Einbau - Laderaumseitenverkleidung Kastenwagen	53
Aus- und Einbau - Laderaumspritzwand Kastenwagen	56
Aus- und Einbau - Verkleidung Heckklappe	58
Aus- und Einbau - Hintere Seitenverkleidung	59
Aus- und Einbau - Hintere Seitenverkleidung Kastenwagen	61
Aus- und Einbau - Dachhimmel 3-Türer	63
Aus- und Einbau - Dachhimmel 5-Türer	69
501-08 Äußerer Trim und Zierteile	75
Beschreibung und Funktion - Äußerer Trim Einbaulage	75
Beschreibung und Funktion - Äußerer Trim Funktions- und Bauteilbeschreibung	76
Aus- und Einbau - Heckspoiler	81
501-09 Rückspiegel	82
Aus- und Einbau - Außenspiegel	82

501-10 Sitze	83
Beschreibung und Funktion - Sitze Übersicht	83
Aus- und Einbau - Vordersitz	85
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzkissen	87
Aus- und Einbau - Heizmatte Vordersitzkissen	89
Aus- und Einbau - Vordersitzkissen	90
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzlehne	91
Aus- und Einbau - Lendenwirbelstütze	95
Aus- und Einbau - Rücksitzkissen	97
Aus- und Einbau - Rücksitzlehne	98
Aus- und Einbau - Arretierung Rücksitzlehne	99
Aus- und Einbau - Sitzbelegungssensor	101
Zerlegen und Zusammenbau - Vordersitzlehne	102
Zerlegen und Zusammenbau Rücksitzkissen	106
Zerlegen und Zusammenbau - Rücksitzlehne	108
501-11 Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen	112
Beschreibung und Funktion - Übersicht	112
Aus- und Einbau - Seitenfensterscheibe Tür vorn	115
Aus- und Einbau - Türfensterscheibe Tür hinten	118
Aus- und Einbau - Heckklappenscheibe	120
Aus- und Einbau - Fensterhebermotor Tür vorn	124
Aus- und Einbau - Fensterhebermotor Tür hinten	125
Aus- und Einbau - Fensterheber Tür vorn	126
Aus- und Einbau - Fensterheber Tür hinten	129
Aus- und Einbau - Seitenwandfensterscheibe hinten	132
Aus- und Einbau - Windschutzscheibe	140
501-12 Armaturenbrett und Konsole	150
Aus- und Einbau - Mittelkonsole	150
Aus- und Einbau - Armaturenbrett, Fahrzeuge mit Manueller Temperaturregelung	152
Aus- und Einbau - Armaturenbrett, Fahrzeuge mit Automatischer Temperaturregelung	174
Aus- und Einbau - Armaturenbrettquerträger	196
501-04A Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen	210
Beschreibung und Funktion - Einbaulage	210
Beschreibung und Funktion - Übersicht	211
Beschreibung und Funktion - Funktions- und Bauteilbeschreibung	212
Allgemeine Servicearbeiten - Fernentriegelung programmieren	220
Aus- und Einbau - Zündschlossschließzylinder	221
Aus- und Einbau - Schloss Tür vorn	223
Aus- und Einbau - Schloss Tür hinten	224
Aus- und Einbau - Türgriff aussen Tür vorn	225

Aus- und Einbau - Türgriff aussen Tür hinten	227
Aus- und Einbau - Schließzylinder Tür vorn	228
Aus- und Einbau - Modul schlüsselloses Schließ- und Startsystem	229
Aus- und Einbau - Antenne vorn schlüsselloses Schließ- und Startsystem	231
Aus- und Einbau - Antenne Mitte schlüsselloses Schließ- und Startsystem	232
Aus- und Einbau - Antenne hinten schlüsselloses Schließ- und Startsystem	233
Aus- und Einbau - Stoßfängerantenne hinten schlüsselloses Schließ- und Startsystem	234
Zerlegen und Zusammenbau - Türschließzylinder	235
Zerlegen und Zusammenbau - Zündschlossschließzylinder	240
501-16 Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage	246
Beschreibung und Funktion - Einbaulage	246
Beschreibung und Funktion - Übersicht	247
Beschreibung und Funktion - Funktions- und Bauteilbeschreibung	250
Aus- und Einbau - Scheibenwischermotor vorn	255
Aus- und Einbau - Scheibenwischermotor hinten	257
Aus- und Einbau - Scheibenwaschbehälter vorn	258
Aus- und Einbau - Regensensor	260
501-19 Stoßfänger	261
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung vorn	261
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten	265

Aus- und Einbau - Fensterheber Tür vorn

Werkstattausrüstung


- Flat-bladed screwdriver

Ausbau

BEACHTEN: Die Ausbauanweisungen in diesem Arbeitsgang enthalten unter Umständen auch Informationen zum Einbau.


1. Siehe: Türverkleidung vorn (501-05 Innerer Trim und Zierteile, Aus- und Einbau).
Siehe: Seitenfensterscheibe Tür vorn (501-11 Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen, Aus- und Einbau).

3 Türen

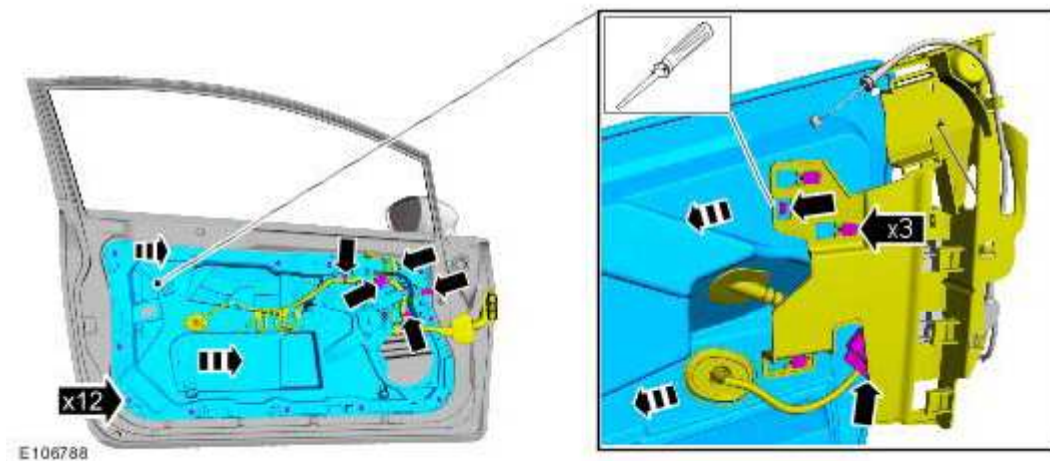


2. **⚠ VORSICHT:** Besonders sorgfältig darauf achten, dass die Clips nicht beschädigt werden.

Werkstattausrüstung: Flat-bladed screwdriver

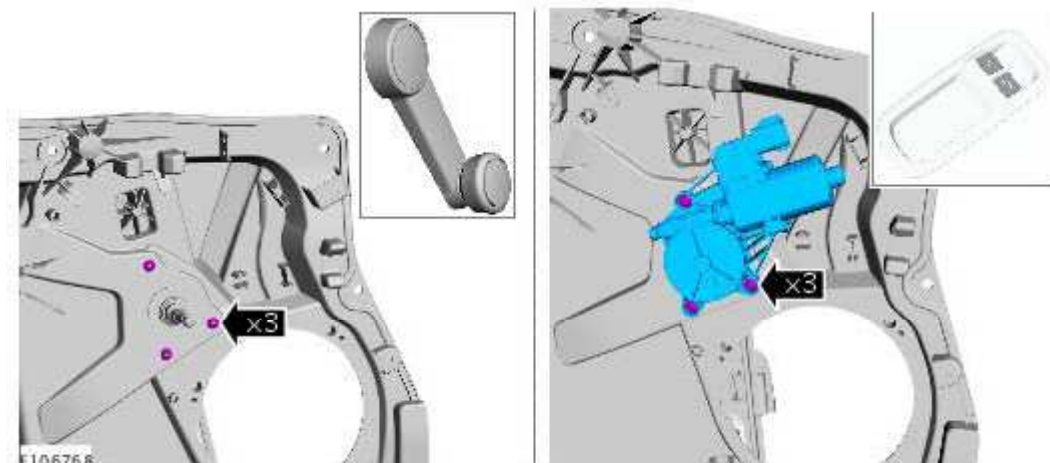


3. Falls eingebaut.
Anzugsdrehmoment: 3,5 Nm

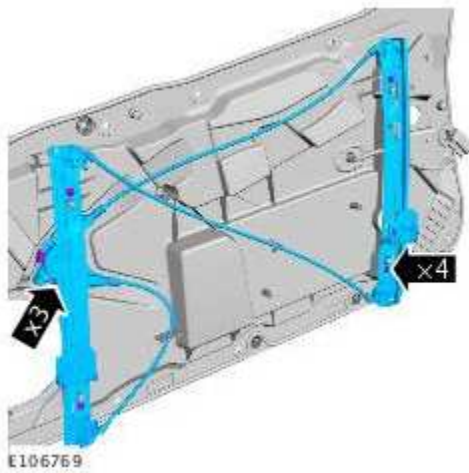


4. Anzugsdrehmoment: 3,5 Nm

4-/5-Türer

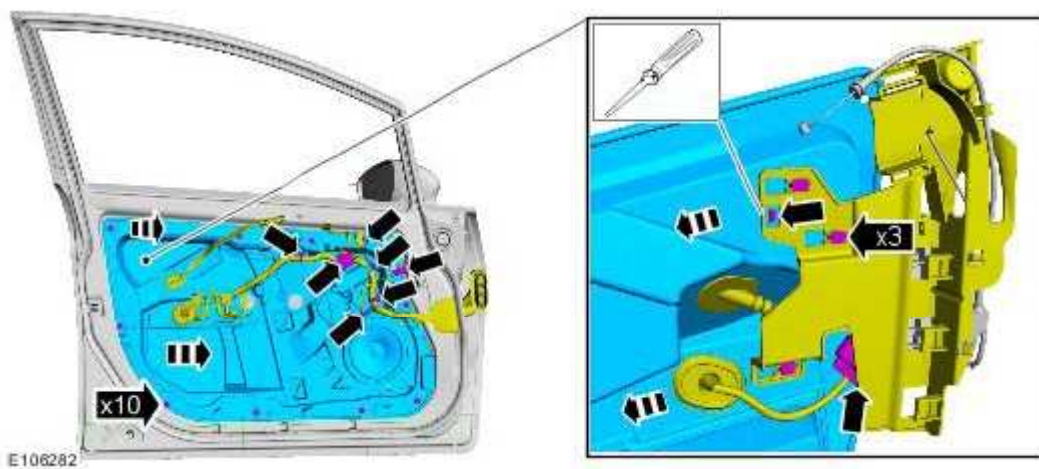


5.  VORSICHT: Besonders sorgfältig darauf achten, dass die Clips nicht beschädigt werden.

Werkstattausrüstung: Flat-bladed screwdriver
Anzugsdrehmoment: 8 Nm

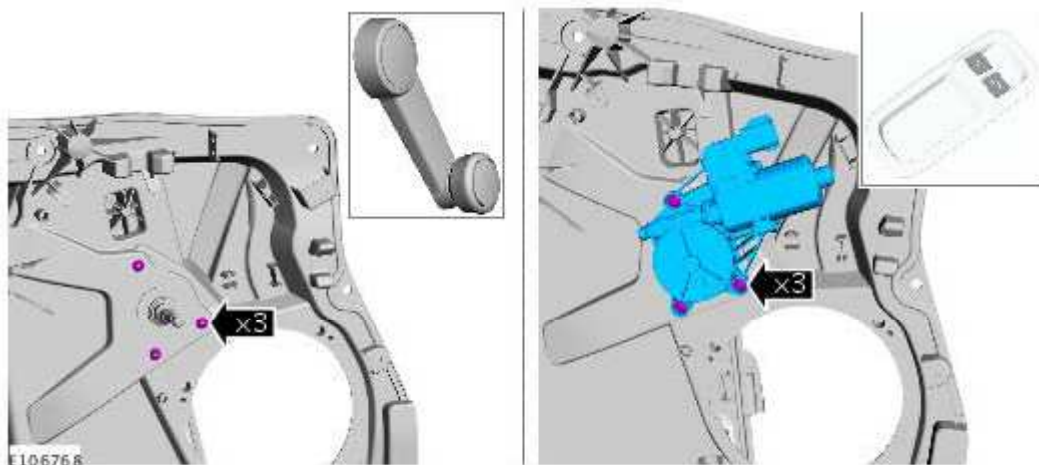

6. Falls eingebaut.
Anzugsdrehmoment: 3,5 Nm

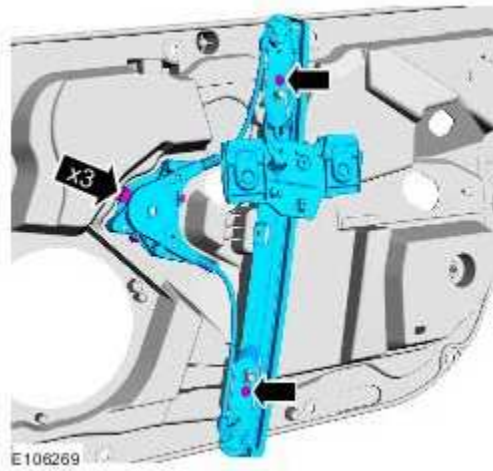

7. Anzugsdrehmoment: 3,5 Nm

Einbau

1. Die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Siehe: in dieser Untergruppe.