



Ford Fiesta
(2012-2018)



Karosserie Innen und Aussen

Inhaltsverzeichnis

Karosserie

Allgemeine Informationen

Service-Informationen

Beschreibung und Funktion

- Allgemeine Informationen zur Service Literatur8
- Symbole in Reparaturanleitungen24

501 Karosserie und Lackierung

501-00 Karosserie - Allgemeine Informationen

Beschreibung und Funktion

- Karosserie - Übersicht.....48

501-02 Vorderwagen - Anbauteile

Aus- und Einbau

- Grill - Windlauf51
- Radhausverkleidung innen.....52

501-03 Türen, Motorhaube, Heckklappe, Kofferraumdeckel und Schiebedach

Allgemeine Servicearbeiten

- Tür vorn einstellen53
- Tür hinten einstellen.....60
- Motorhaube ausrichten63
- Heckklappe einstellen70

Aus- und Einbau

- Tür vorn78
- Tür hinten80

501-05 Innerer Trim und Zierteile

Aus- und Einbau

- A-Säulenverkleidung.....82
- B-Säulenverkleidung - 3-Türer83
- B-Säulenverkleidung - 5-Türer85
- C-Säulenverkleidung - 3-Türer87
- C-Säulenverkleidung - 5-Türer89
- Türverkleidung vorn91
- Verkleidung - Tür hinten95
- Laderaumseitenverkleidung - 3-Türer.....97
- Laderaumseitenverkleidung - 5-Türer.....99
- Laderaumseitenverkleidung - Kastenwagen.....103
- Laderaumspritzwand - Kastenwagen106
- Heckklappenverkleidung.....108
- Seitenverkleidung hinten.....110
- Dachhimmel - 3-Türer112
- Dachhimmel - 5-Türer119

501-08 Äußerer Trim und Zierteile

Beschreibung und Funktion

- Äußerer Trim - Einbaulage 126
- Äußerer Trim - Funktions- und Bauteilbeschreibung..... 127

Aus- und Einbau

- Heckspoiler 132

501-09 Rückspiegel

Aus- und Einbau

- Außenspiegel 134

501-10 Sitze

Beschreibung und Funktion

- Sitze - Übersicht 137

Aus- und Einbau

- Vordersitz 140
- Bezug - Vordersitzkissen 142
- Heizmatte - Vordersitzkissen..... 145
- Bezug - Vordersitzlehne 146
- Lendenwirbelstütze..... 150
- Rücksitzkissen 152
- Rücksitzlehne 153
- Rücksitzlehnenarretierung 154
- Sitzbelegungssensor 156

Zerlegen und Zusammenbau

- Vordersitzlehne..... 157
- Rücksitzkissen 162
- Rücksitzlehne 164

501-11 Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen

Beschreibung und Funktion

- Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen - Übersicht 168

Aus- und Einbau

- Seitenfensterscheibe Tür vorn 171
- Türfensterscheibe - Tür hinten 175
- Heckklappenscheibe 177
- Fensterhebermotor - Tür vorn 181
- Fensterhebermotor - Tür hinten..... 182
- Fensterheber - Tür vorn 183
- Seitenwandfensterscheibe hinten..... 186
- Windschutzscheibe 194
- Gummidichtung - Seitenfensterscheibe Tür vorn 204

501-12 Armaturenbrett und Konsole

Aus- und Einbau

- Mittelkonsole	207
- Armaturenbrett - Fahrzeuge mit Manueller Temperaturregelung.....	210
- Armaturenbrett - Fahrzeuge mit Automatischer Temperaturregelung	235
- Armaturenbrettquerträger	260

501-14 Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen

Beschreibung und Funktion

- Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen - Einbaulage	274
- Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen - Übersicht	276
- Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen - Funktions- und Bauteilbeschreibung	277

Aus- und Einbau

- Zündschlossschließzylinder	286
- Schloss - Tür vorn	288
- Schloss - Tür hinten	289
- Türgriff aussen - Tür vorn	290
- Türgriff aussen - Tür hinten	292
- Schließzylinder - Tür vorn.....	293

Zerlegen und Zusammenbau

- Türschließzylinder	294
- Zündschlossschließzylinder	299

501-16 Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage

Beschreibung und Funktion

- Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage - Einbaulage	304
- Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage - Übersicht	305
- Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage - Funktions- und Bauteilbeschreibung.....	308

Aus- und Einbau

- Scheibenwischermotor vorn	314
- Scheibenwischermotor hinten	316
- Scheibenwaschbehälter vorn.....	317
- Regensensor - Fahrzeuge gebaut bis: 07-11-2012	319
- Regensensor - Fahrzeuge gebaut ab: 07-11-2012, Fahrzeuge ohne Active City Stop	320
- Regensensor - Fahrzeuge gebaut ab: 07-11-2012, Fahrzeuge mit Active City Stop	322

501-19 Stoßfänger

Aus- und Einbau

- Stoßfängerabdeckung vorn	324
- Stoßfängerabdeckung hinten	327

501-20A Sicherheitsgurte

Beschreibung und Funktion

- Sicherheitsgurte - Übersicht	331
--------------------------------------	-----

Aus- und Einbau

- Gurtaufrollmechanismus vorn und Gurtstraffer	332
- Gurtschloss vorn	334
- Gurthöhenverstellung	335
- Gurtaufrollmechanismus hinten	336
- Gurtschloss hinten.....	337
- Gurtaufrollmechanismus hinten Mitte	338
- Gurtschloss hinten Mitte.....	341

501-25A Karosseriereparaturen - Allgemeine Informationen

Spezifikationen	342
-----------------------	-----

Beschreibung und Funktion

- Beschreibung / Handhabung der Karosserie-Literatur	343
- Symbole	344
- Gesundheits- und Sicherheitshinweise	347
- Umweltschutz-Richtlinien.....	351

501-26 Karosseriereparaturen - fahrzeugspezifische Informationen und Toleranzprüfungen

Beschreibung und Funktion

- Karosserie und Rahmen - Übersicht	352
---	-----

Allgemeine Servicearbeiten

- Toleranz-Prüfung - Unterboden	362
- Toleranz-Prüfung - Rahmen	364

501-27 Karosseriereparaturen vorn

Aus- und Einbau

- Kotflügel vorn.....	374
- Verstärkung - Stehblech.....	377
- Längsträger vorn - Teilersatz	381
- Längsträger vorn links mit Stehblech	387

501-28 Karosseriereparaturen - Dach

Aus- und Einbau

- Dach - 4-Türer.....	395
- Dach	399

501-29 Karosseriereparaturen seitlich

Aus- und Einbau

- Aussenblech - A-Säule	404
- A-Säulenbaugruppe	410
- Türschweller - 3-Türer	415
- Türschweller - 5-Türer	421
- Innere Verstärkung - Türschweller	426
- B-Säule und Verstärkung - 3-Türer	429
- B-Säule und Verstärkung - 5-Türer	437
- Aussenblech - B-Säule - 5-Türer.....	448

501-30 Karosseriereparaturen hinten

Aus- und Einbau

- Linke Seitenwand - 3-Türer	452
- Linke Seitenwand - 4-Türer	458
- Linke Seitenwand - 5-Türer	468
- Wasserablaufblech - Kofferraum	475
- Verstärkung - Wasserablaufblech - Kofferraum	481
- Radhaus aussen - 3-Türer	486
- Radhaus aussen - 5-Türer	491
- Innenblech - Seitenwand mit Radhaus - 3-Türer	496
- Innenblech - Seitenwand mit Radhaus - 5-Türer	504
- Rückwandblech mit Verstärkung - 5-Türer	511
- Bodenblech - Kofferraum hinten	518
- Längsträger hinten - Teilersatz	525


502 Rahmen und Aufbau

502-00 Selbsttragende Karosserie, Rahmen und Anbausystem


Aus- und Einbau

- Vorderer Hilfsrahmen	529
------------------------------	-----

4.  ANMERKUNG: Der Motor muss sich in der Parkstellung befinden.
1. Anzugsdrehmoment: 10 Nm
 2. Anzugsdrehmoment: 8 Nm

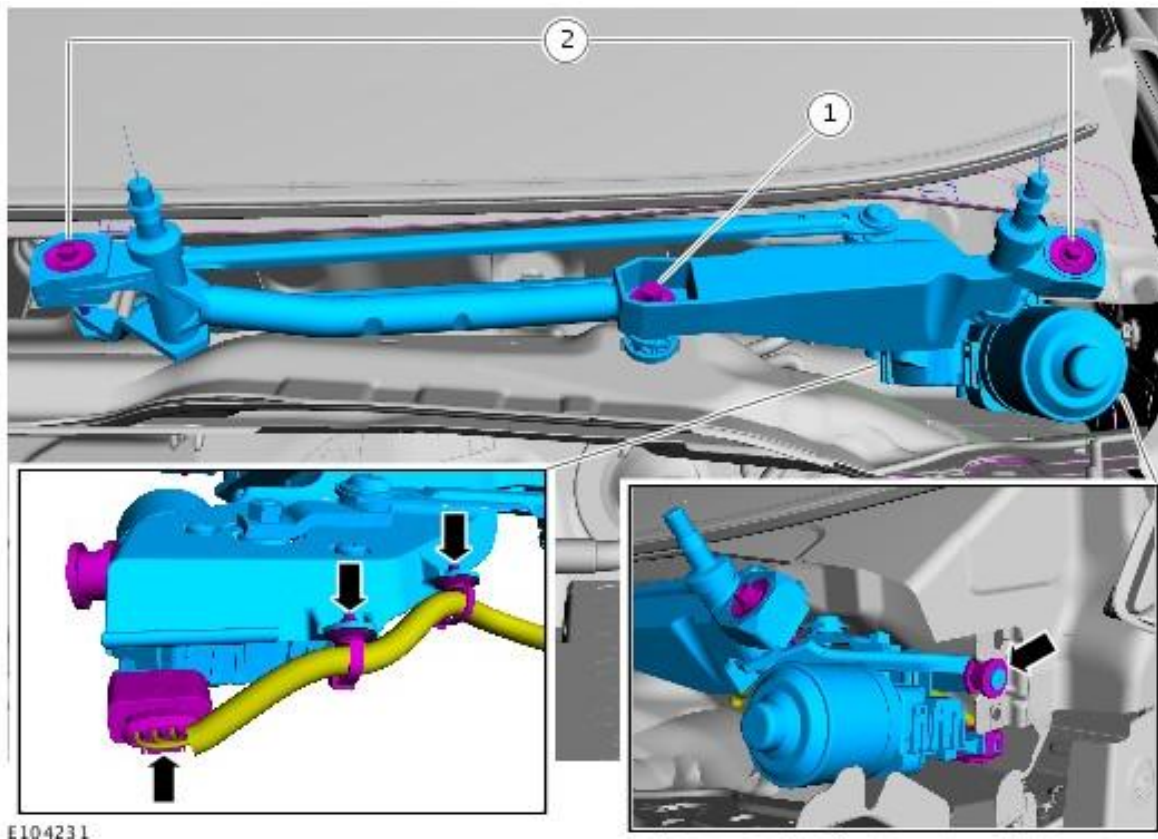

- 5.
1. BEACHT: Einbaulage des Bauteils vor dem Ausbau notieren/beachten.
Anzugsdrehmoment: 18 Nm
 2. Anzugsdrehmoment: 9 Nm

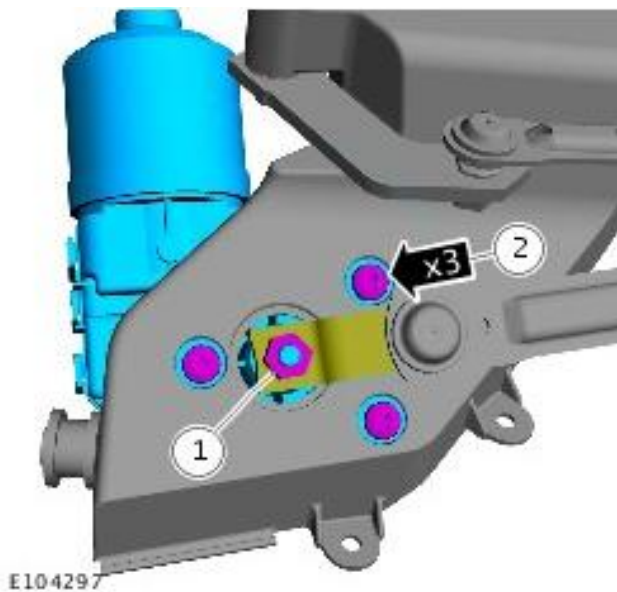

Einbau

1. Die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.