



ÓT Y Áler Šá [`•ã ^Áv̄] ÁOH̄
(FJJ€-20€€)



Radio und Kommunikation

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	4
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	4
65 11 000 Hinweise zum Umgang mit CD-Wechslern	4
65 11 001 Hinweise zur Einstellung der Einbaulage am CD-Wechsler	6
65 11 030 Radio-Empfänger (Bavaria CII oder C Revers II)	8
65 11 030 Radio-Empfänger aus- und einbauen oder ersetzen	10
65 11 030 Radio-Empfänger aus- und einbauen oder ersetzen	12
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	14
65 12 005 Beide Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen.....	14
65 12 020 Hecklautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	16
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	17
61 13 001 Antennen-Winkelstecker am Radio-Empfänger.....	17
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	20
65 13 300 Lautsprecherbox für HiFi-System komplett aus- /einbauen/ersetzen	21
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	22
65 24 010 Antennen-Verstärker aus- / einbauen/ersetzen.....	22
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	23
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung	23
65 77 010 Airbag-Diagnose-Einheit aus- / einbauen oder ersetzen.....	24
65 77 012 Steuergerät Airbag II aus- / einbauen oder ersetzen	26
65 77 016 Airbag-Steuergerät aus- und einbauen	27
65 77 020 Einen Airbag-Frontsensor aus- / einbauen oder ersetzen.....	28
65 77 518 Airbagsteuergerät ersetzen.....	29
65 77 550 Aufprallsensor für Seitenairbag l/r aus- / einbauen/ersetzen	30
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor.....	32
65 81 020 Bordcomputer aus- und einbauen oder ersetzen	32

65 AUDIO, NAVIGATION, INFOSYSTEME

6511 RADIO, CD-/DVD-WECHSLER

65 11 000 HINWEISE ZUM UMGANG MIT CD-WECHSLERN



Erforderliche Spezialwerkzeuge:

- 00 9 341




Hinweis:

Um ein einwandfreies Funktionieren des CD-Wechslers zu gewährleisten, müssen beide Aufhängungsfedern korrekt positioniert sein (horizontal/vertikal). Einstellung ggf. korrigieren.

Um ein vorzeitiges Verschmutzen des CD-Wechsler zu vermeiden, muss die Magazinfachklappe stets geschlossen sein.

Hinweis:

Nachfolgende Abbildungen zur besseren Darstellung bei ausgebautem CD-Wechsler.

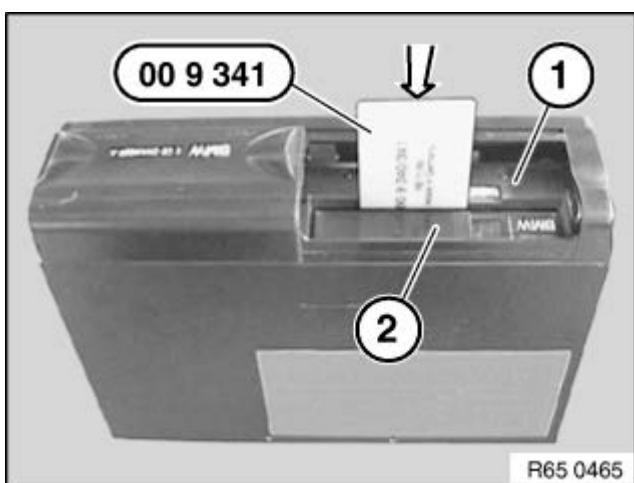

Notentriegelung Wechsler-Magazin:

Spezialwerkzeug 00 9 341 wie abgebildet in CD-Wechsler (1) einführen und Wechsler-Magazin (2) entriegeln.

Achtung!

Wechsler-Magazin (2) nicht gewaltsam entfernen.

Wechsler-Magazin (2) nach Auswurf aus CD-Wechsler (1) entnehmen.

Hinweis:

Folgende Arbeitsschritte sind nur im eingebauten Zustand möglich.



Befindet sich nach Entnehmen des Wechsler-Magazins noch eine CD im CD-Wechsler, muss wie folgt vorgegangen werden.
Leeres Wechsler-Magazin in den CD-Wechsler einlegen. Durch Drücken der Auswurftaste wird die verbliebene CD in das Wechsler-Magazin zurück transportiert und ausgeworfen.


65 77 020 EINEN AIRBAG-FRONTSENSOR AUS- / EINBAUEN ODER ERSETZEN

Achtung!

Sicherheitsvorschriften beachten!

Unsachgemäße Handhabung kann zur Auslösung des Airbags und damit zu Verletzungen führen.

Batterie abklemmen und Minuspol bzw. -klemme abdecken.

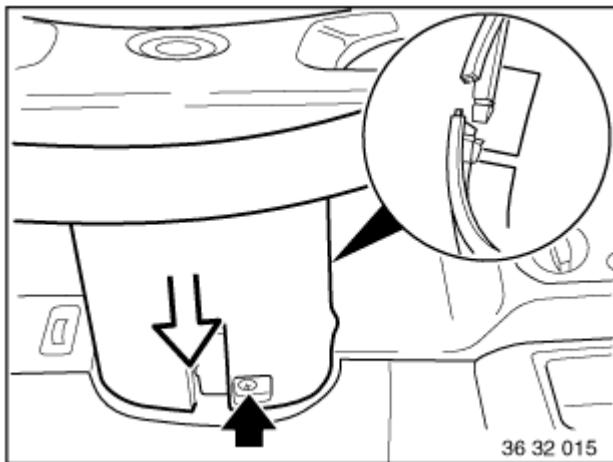


Schraube lösen.


Lenksäulenverkleidung-Unterteil von Oberteil abziehen.

Einbauhinweis:

Auf richtigen Sitz der Verriegelung achten.

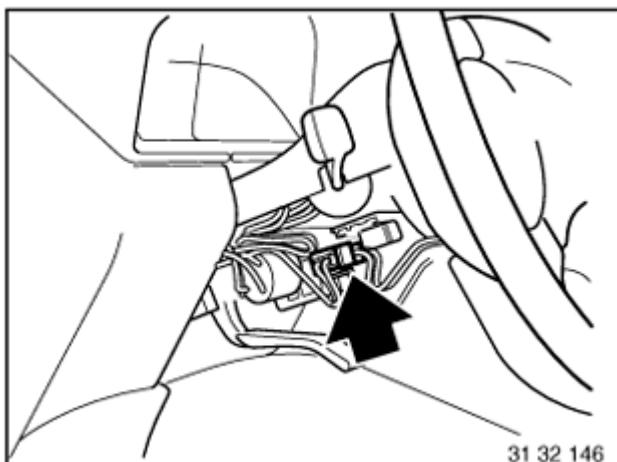

Steckverbindung (orange) aus der Halterung an der Lenksäule ziehen und trennen.

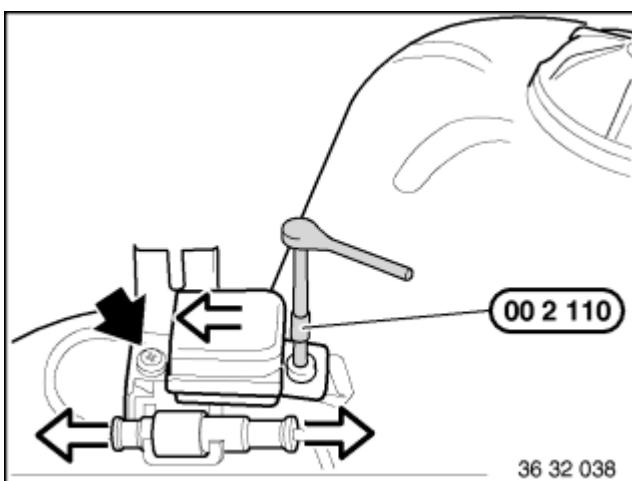

Steckverbindung trennen und Schrauben mit Spezialwerkzeug 00 2 110 lösen.

Einbauhinweis:

Pfeil auf Sensor zeigt in Fahrtrichtung.

Anziehdrehmoment,

siehe Technische Daten 32 34 2AZ