



Mercedes CLA Typ 117
(2013-2019)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	10
ap3111p3152cw Anhängervorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	10
ar3110p8000nkc Anhängervorrichtung aus-, einbauen	12
ar3111p8010nkc Bedienhebel für Anhängervorrichtung mechanisch abschwenkbar aus-, einbauen	14
ar3119p1300nkc Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	15
ar3119p1350nkc Steckdosengehäuse Anhängervorrichtung aus-, einbauen	16
ar3119p1400nkc Leitungssatz Steckdose Anhängervorrichtung aus-, einbauen	18
ar3119p1450nkc Funktionskontrolle Anhängervorrichtung mechanisch abschwenkbar durchführen	20
68 Innenausstattung	21
ar6810p1000nka Instrumententafel aus-, einbauen	
ar6810p1120nkb Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	
ar6810p1180nkc Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen	
ar6810p1400nka Handschuhkasten aus-, einbauen	
ar6810p3430nka Abdeckung Instrumententafel Mitte aus-, einbauen	
ar6820p2000nkb Mittelkonsole aus-, einbauen	
ar6820p2350nkb Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	
ar6820p2420nkb Ablagefach oder Aschergehäuse aus-, einbauen	
ar6830p4010nkb Verkleidung im Fußraum aus-, einbauen	
ar6830p4050nkb Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	
ar6830p4100nkb Einstiegsleiste aus-, einbauen	
ar6830p4300nka Dachverkleidung aus-, einbauen	
ar6830p4330nkb Haltegriff am Dach aus-, einbauen	
ar6830p4490nkc Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	
ar6830p4581nkc Hutablage aus-, einbauen	
ar6830p4700nkb Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	
ar6830p4780nkc Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	
ar6830p4785nkc Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	
ar6830p4800nkc Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	
ar6840p0001nkb Innenspiegel aus-, einbauen	
ar6860p5480nkb Sonnenblende aus-, einbauen	
72 Türen	
ar7210p0500nkc Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p0550nkc Vordertür einstellen	
ar7210p0900nkc Türmodul aus-, einbauen	
ar7210p1000nkc Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p1035nkc Armlehne Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p1700nkc Abdichtschiene außen aus-, einbauen	
ar7210p1900nkc Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p1960nkc Seitenfenster Vordertür einstellen	
ar7210p2120nkc Türabdichtrahmen aus-, einbauen	
ar7210p2662nkc Scharnier der Vordertür aus-, einbauen	
ar7212p0103nkc Türmodul Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p0600nkc Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p0650nkc Fondtür einstellen	
ar7212p1011nkb Türverkleidung Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p1015nkc Türabdichtrahmen an der Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p1017nkc Abdichtschiene an der Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p1910nkc Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p1940nkc Dreiecksscheibe Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p1950nkc Kurbelfenster an der Fondtür einstellen	
ar7212p2660nkc Türscharnier Fondtür aus-, einbauen	
ar7229p0002nkb Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	
ar7229p0110nkb Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	
ar7229p1001nkc Steuergerät Vordertür aus-, einbauen	
ar7229p1860nkc Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	
ap7720p7732cw Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	
ar7721p0100nka Windabweiser Panoramadach aus-, einbauen	

ar7721p0215nka Sonnenrollo am Panoramaschiebedach aus-, einbauen	124
ar7721p0230nka Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	127
ar7721p0231nka Führungsschiene Sonnenrollo aus-, einbauen	129
ar7721p0430nka Führungsschiene Panoramadachantrieb aus-, einbauen	130
ar7721p0490nka Motor für Sonnenrollo des Panorama-Schiebedachs aus-, einbauen	135
ar7721p0500nka Glasdach vorn Panoramadach aus-, einbauen	137
ar7721p0501nka Glasdach vorn Panoramadach einstellen	140
ar7721p0750nka Panoramadach aus-, einbauen	143
ar7721p0803nka Feststehendes Element vorn des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	146
ar7721p6995nka Motor Panoramaschiebedach aus-, einbauen	151
88 Anbauteile	153
ar8810p1000nka Vorderkotflügel aus-, einbauen	153
ar8810p1300nkb Innenkotflügel im Kotflügel vorn aus-, einbauen	156
ar8810p1400nkb Innenkotflügel im Kotflügel hinten aus-, einbauen	158
ar8820p2000nkb Stoßfänger vorn aus-, einbauen	160
ar8820p2050nkc Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	167
ar8820p2050nkt Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	170
ar8820p2075nkb Pralldämpfer im Stoßfänger vorn aus-, einbauen	175
ar8820p2200nkc Stoßfänger hinten aus-, einbauen	177
ar8820p2205nkc Ausschnitt für Anhängervorrichtung am Stoßfänger ausschneiden	181
ar8840p3000nkb Motorhaube aus-, einbauen	182
ar8840p3020nkb Motorhaube einstellen	184
ar8840p3060nkb Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	188
ar8840p4001nkb Kühlerverkleidung aus-, einbauen	190
ar8840p4050nkb Mercedesstern aus-, einbauen	192
ar8850p5000nkc Heckdeckel aus-, einbauen	195
ar8850p5062nkc Griffleiste Heckdeckel aus-, einbauen	197
ar8850p5200nkc Heckdeckel einstellen	199
ar8860p1002nka Notentriegelung der Tankklappe betätigen	202
ar8860p2000nkb Tankmulde aus-, einbauen	204
ar8870p9000nkb Außenspiegel komplett aus-, einbauen	209
ar8870p9020nkb Spiegelglas aus-, einbauen	211
ar8870p9040cy Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	212
ar8870p9060nkb Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	214
ar8880p4000nkb Regenleiste aus-, einbauen	215
ar8880p6000nkb Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	218
ar8885p2000nkc Abdichtprofil am Dachrahmen aus-, einbauen	221
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	224
ar9110p0003nka Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	224
ar9110p0003nkb Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	226
ar9110p1000nka Vordersitz aus-, einbauen	228
ar9110p1060nkb Vordersitzlehne aus-, einbauen	230
ar9110p1201nkb Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	232
ar9110p1202nkb Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	234
ar9110p1450nkb Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	235
ar9110p1912nkb Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	237
ar9110p3310nka Sitzkissen aus-, einbauen	238
ar9110p3310nkb Sitzkissen aus-, einbauen	240
ar9112p1020nkc Fondsitze aus-, einbauen	244
ar9112p1720nkb Klappbare Fondlehne aus-, einbauen	246
ar9112p1730nkb Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	248
ar9112p1745nkb Armlehne an der Fondsitze aus-, einbauen	250
ar9116p0040nkb Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	252
ar9116p0050nkb Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	254
ar9116p0300nka Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	256
ar9116p0300rgx Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	258
ar9116p1775nkb Kopfstützenführungen der Fondsitze aus-, einbauen	260
ar9118p1800nkb Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	261
ar9118p1820nka Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	264
ar9118p1820nkb Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	266
ar9118p1820nkc Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	268
ar9118p1850nka Bezug am Fondsitze aus-, einbauen	272
ar9118p1874nka Bezug Fondsitze links aus-, einbauen	275
ar9118p1874nkc Bezug Fondsitze links aus-, einbauen	278
ar9118p1878nka Bezug Fondsitze rechts aus-, einbauen	281

ar9118p1878nkc	Bezug Fondsitzelehne rechts aus-, einbauen	283
ar9125p1436nkb	Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	285
ar9125p1450nkb	Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen	286
ar9129p1432nkb	Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	288
ar9129p1550nkb	Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	290
ar9129p2523nkc	Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	291
ar9130p0014nkb	Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	292
ar9140p0612cw	Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffern Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	295
ar9140p0681nkc	Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	296
ar9140p0683nkb	Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	298
ar9140p1010nkb	Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	300
ar9140p1100nkb	Gurthöhenverstellung (Vordersitz) aus-, einbauen	303
ar9140p1515nkb	Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	305
ar9140p1516nkb	Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	307
ar9160p0100nkc	Kneebag Beifahrer aus-, einbauen	309
ar9160p0200nkb	Kneebag Fahrer aus-, einbauen	310
ar9160p0624nkb	Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	312
ar9160p0660el	Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	314
ar9160p0680nka	Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	316
ar9160p0693nkc	Windowbag aus-, einbauen	319
ar9160p0694nkb	Sidebag im Fond aus-, einbauen	321
ar9160p0695nkb	Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	323
ar9160p0710nkb	Sensor Sidebag aus-, einbauen	325
ar9160p0720nkb	Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	327
ar9160p0720rka	Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	329
ar9160p0750nkb	Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	331
ar9160p0760nkb	Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	333
ar9160p0900nka	Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	335
ar9160p0950nka	Aufprallsensor aus-, einbauen	337
94 Geräusche, Schalldämmung		339
ar9430p5300nkb	Geräuschkapsel-Unterteile aus-, einbauen	339


Typ 117

Änderungshinweise


09.05.2016	Laderaumboden muss nicht ausgebaut werden.	Arbeitsschritt 1	
09.05.2016	Neuen Arbeitsschritt eingefügt	Arbeitsschritt 2	

Dargestellt am Typ 117.3

- 1 Heckmittelstückverkleidung
- 2 Spreizniet

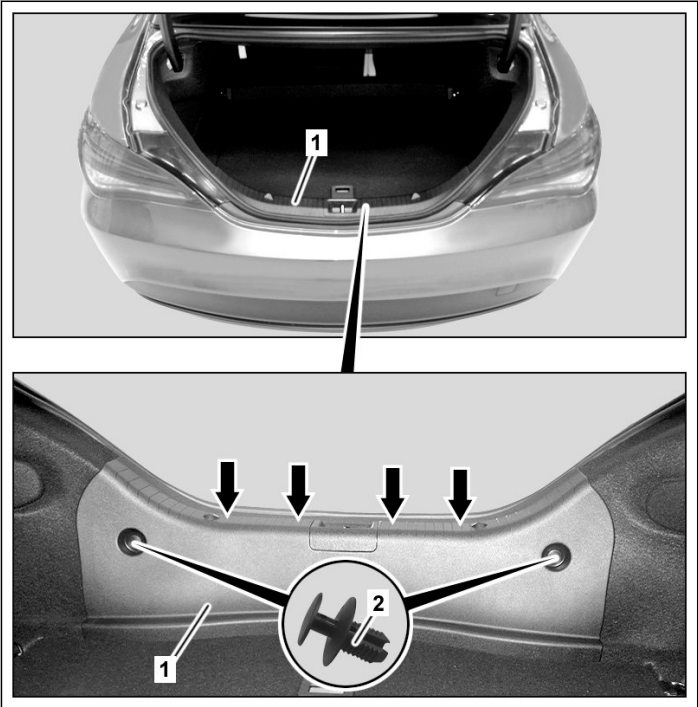

P68.30-3681-12

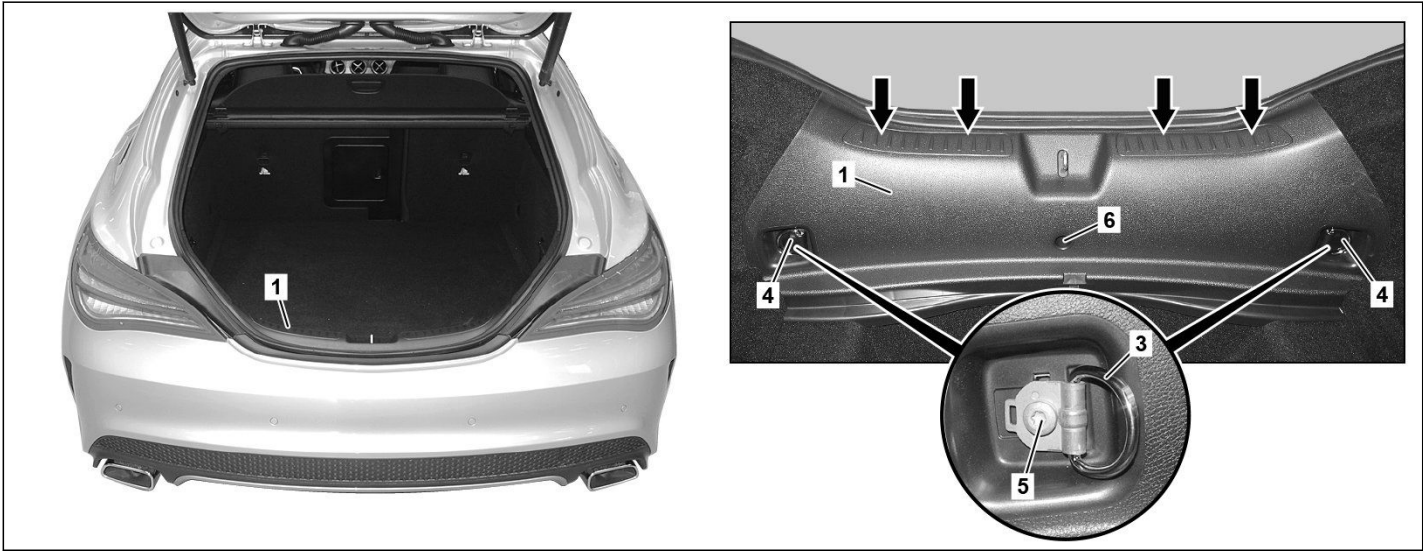


P68.30-3813-08

Dargestellt am Typ 117.9

- 1 Heckmittelstückverkleidung
- 3 Zurröse
- 4 Abdeckung
- 5 Schraube
- 6 Schraube


	Aus-, Einbauen		
1	Laderaumboden anheben und am Abdichtrahmen einhängen		
2	Dichtung im Bereich der Heckmittelstückverkleidung (1) lösen		

Typ 117

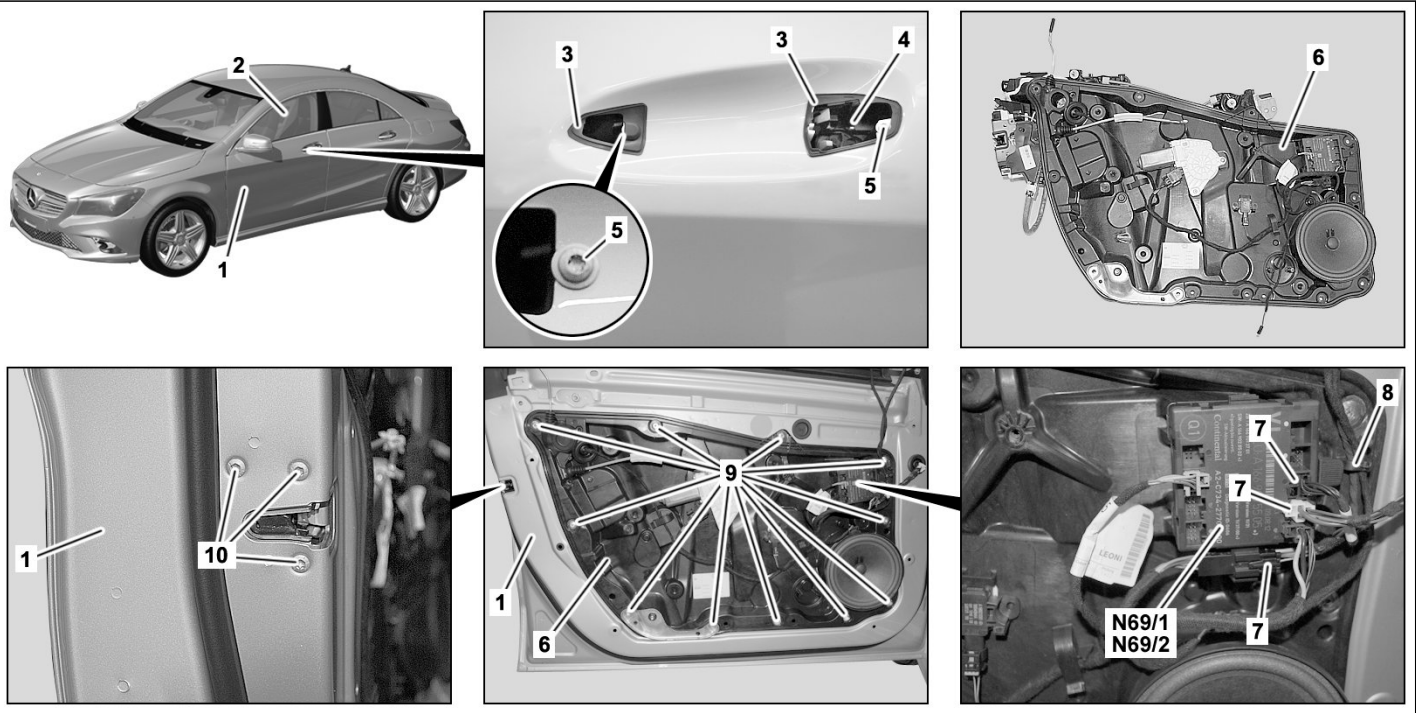

P72.10-4091-09



- | | | |
|---|--|---|
| <p>1 Vordertür</p> <p>2 Kurbelfenster</p> <p>3 Dichtung</p> <p>4 Lagerbügel</p> | <p>5 Schraube</p> <p>6 Türmodul</p> <p>7 Elektrische Steckverbindung</p> <p>8 Halter</p> | <p>9 Niete</p> <p>10 Schrauben</p> <p>N69/1 Steuergerät Vordertür links</p> <p>N69/2 Steuergerät Vordertür rechts</p> |
|---|--|---|

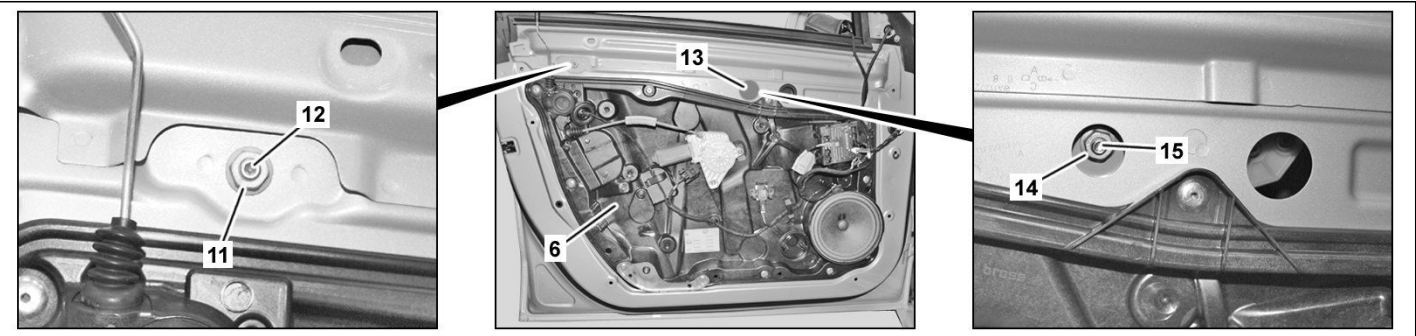

P72.10-4094-07

- | | | |
|------------------------------------|--|---|
| <p>6 Türmodul</p> <p>11 Mutter</p> | <p>12 Einstellschraube</p> <p>13 Abdichtklebescheibe</p> | <p>14 Mutter</p> <p>15 Einstellschraube</p> |
|------------------------------------|--|---|

 Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
 Warnung	Verletzungsgefahr bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten im Zusammenhang mit pyrotechnischen Bauteilen	Pyrotechnische Bauteile keiner Temperatur über 100 °C bzw. 212 °F aussetzen. Bei Arbeiten an diesen Bauteilen Stromzufuhr unterbrechen.	AS91.00-Z-0008-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Kurbelfenster (2) ausbauen		AR72.10-P-1900NKC

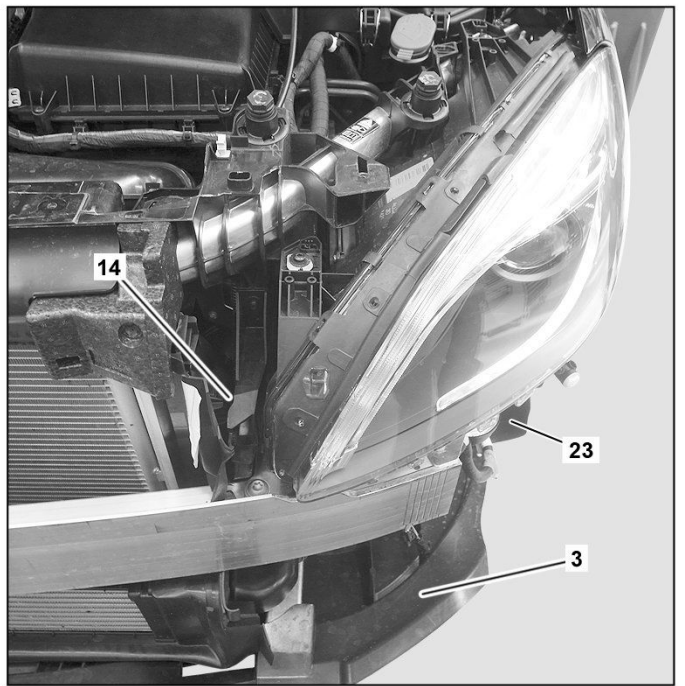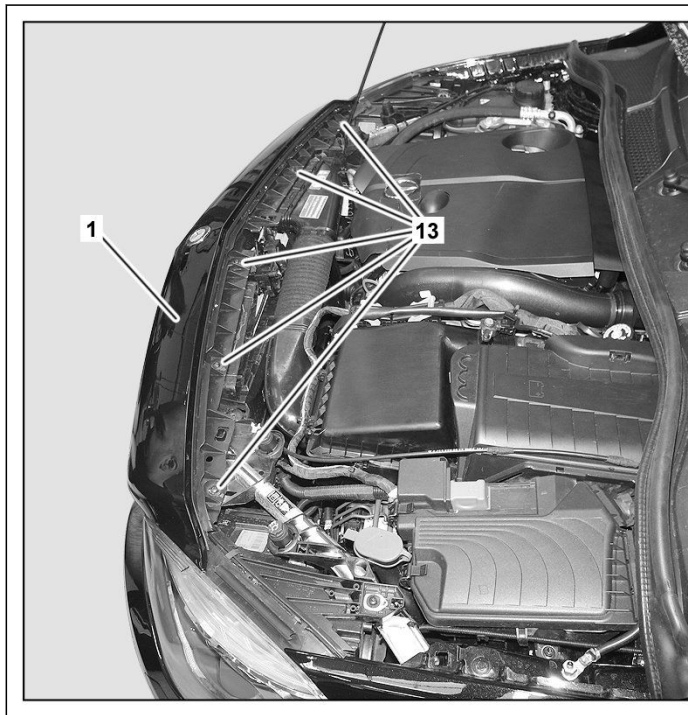



P88.20-3729-09

Dargestellt am Typ 246

- 1 Stoßfänger vorn
3 Verkleidung

13 Schrauben

23 Halter

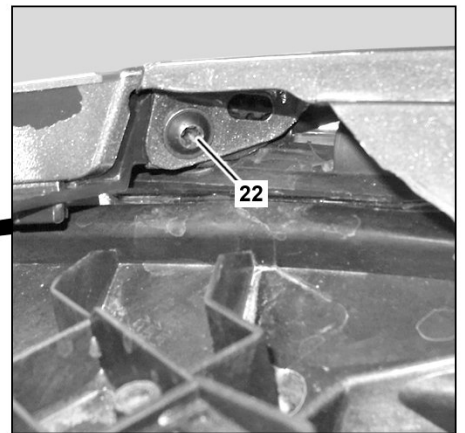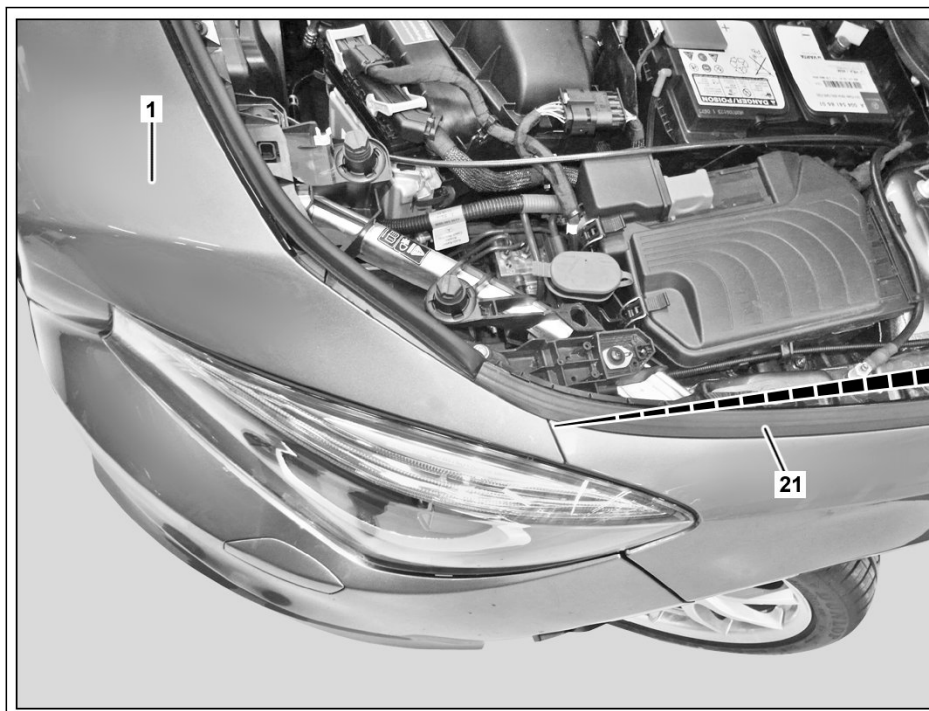

P88.20-4657-09

Dargestellt am Typ 117

- 1 Stoßfänger vorn

21 Abdeckung

22 Schraube