



Ford Focus
(1998-2004)



6-Gang Schaltgetriebe MT285

Inhaltsverzeichnis

6-Gang Schaltgetriebe MT285

308 Schaltgetriebe, Kupplung und Verteilergetriebe

308-00 Schaltgetriebe und Kupplung - Allgemeine Informationen

Spezifikationen4

Beschreibung und Funktion

- Schaltgetriebe und Kupplung5

Allgemeine Servicearbeiten

- Kupplungsnehmerzylinder prüfen6

- Kupplungssystem entlüften.....7

- Schaltseilzug einstellen10

308-01D Kupplung

Spezifikationen13

Aus- und Einbau

- Kupplungsreibrscheibe und Kupplungsdruckplatte15

308-03D Schaltgetriebe

Spezifikationen18

Beschreibung und Funktion

- Schaltgetriebe19

Allgemeine Servicearbeiten

- Getriebeöl ablassen und einfüllen21

Reparaturen im eingebauten Zustand

- Radialdichtring - linke Antriebswelle.....25

- Radialdichtring - rechte Antriebswelle.....31

Ausbau

- Getriebe33

Einbau

- Getriebe43

308-06D Äußere Schaltung - Schaltgetriebe

Spezifikationen54

Beschreibung und Funktion

- Äußere Schaltung.....55

Aus- und Einbau

- Schaltgestänge57


- Schaltseilzüge59

Zerlegen und Zusammenbau

- Schalthebel66

Aus- und Einbau - Kupplungsreibscheibe und Kupplungsdruckplatte

Spezialwerkzeug(e)

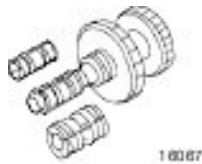


Zentrierwerkzeug, Kupplungsreibscheibe
308-204 (16-067 A)



Blockierwerkzeug, Schwungscheibe
303-393 (21-168)

Ausbau

1. Getriebe ausbauen. Für zusätzliche Informationen siehe Untergruppe 308-03A Schaltgetriebe / 308-03B Schaltgetriebe / 308-03D Schaltgetriebe.

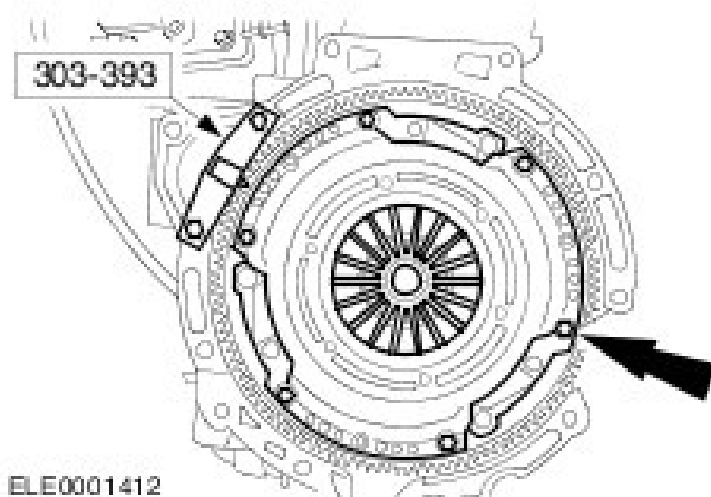


2.  **VORSICHT:** Schrauben - Kupplungsdruckplatte gleichmäßig um jeweils zwei Umdrehungen lösen.


Kupplungsscheibe und Kupplungsdruckplatte mit Spezialwerkzeug ausbauen.

- Schrauben entsorgen.

Einbau

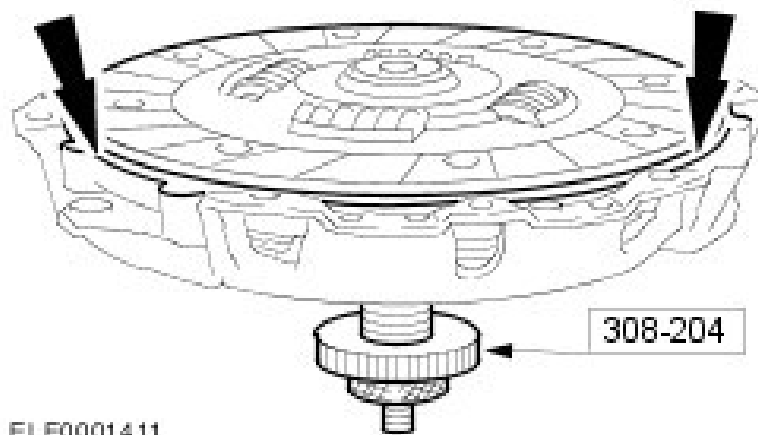

1. Kupplungsscheibe mit Spezialwerkzeug auf Kupplungsdruckplatte zentrieren.

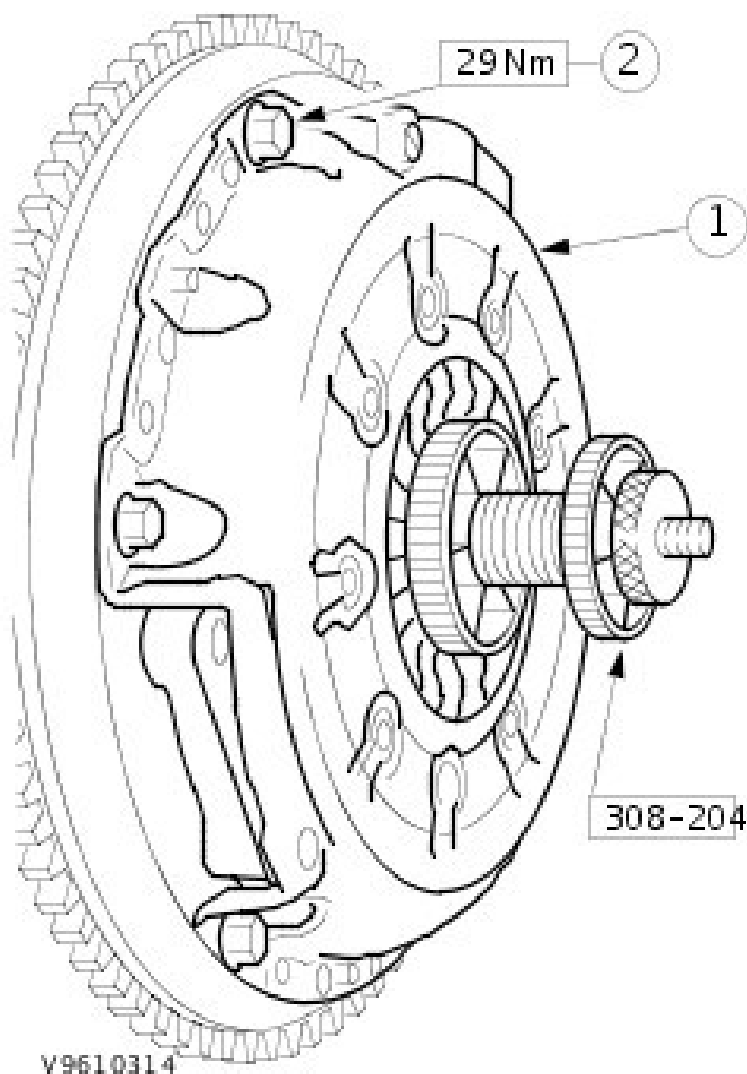

2.  **VORSICHT:** Schrauben - Kupplungsdruckplatte handfest anziehen und anschließend gleichmäßig mit jeweils zwei Umdrehungen auf das vorgeschriebene Drehmoment festziehen.

BEACHT: Schrauben - Kupplungsdruckplatte erneuern.

Kupplungsreibrscheibe und Kupplungsdruckplatte mit Spezialwerkzeug einbauen.

3. Spezialwerkzeug abbauen.
4. Getriebe einbauen. Für zusätzliche Informationen siehe Untergruppe 308-03A Schaltgetriebe / 308-03B Schaltgetriebe / 308-03D Schaltgetriebe.