



Inhaltsverzeichnis

Karosserie

501 Karosserie und Lackierung
501-00 Karosserie - Allgemeine Informationen
Spezifikationen
Beschreibung und Funktion
- Karosserie
501-02 Vorderwagen - Anbauteile
Spezifikationen
Beschreibung und Funktion
- Vorderwagen - Anbauteile10
Allgemeine Servicearbeiten
- Motorhaube ausrichten
Aus- und Einbau
- Radhausverkleidung innen
- Grill - Windlauf14
- Kotflügel19
501-05 Innerer Trim und Zierteile Spezifikationen
Beschreibung und Funktion
- Innerer Trim
Aus- und Einbau
- A-Säulenverkleidung27
- B-Säulenverkleidung28
- C-Säulenverkleidung - 3-Türer/5-Türer/Turnier
- C-Säulenverkleidung - 4-Türer
- Türverkleidung vorn
- Verkleidung - Tür hinten
- Hintere Seitenverkleidung4
- Einstiegsverkleidung
- Dachhimmel
501-09 Rückspiegel
Spezifikationen
Beschreibung und Funktion - Rückspiegel
Nuchapiegei

Aus- und Einbau

- Außenspiegel	56
501-10 Sitze	
Spezifikationen	58
Beschreibung und Funktion	
- Sitze	59
Aus- und Einbau	
- Vordersitz	61
- Vordersitzlehne	63
- Vordersitzlehne - Fahrzeuge mit Waagerecht klappbarer Rückenlehne	68
- Vordersitzlehne - 2.0L Duratec-ST (Zeta)	73
- Rücksitzlehne	77
- Rücksitzlehne - Fahrzeuge mit Geteiltem Sitz 40/20/40	79
- Vordersitzkissen	81
- Vordersitzkissen - 2.0L Duratec-ST (Zeta)	85
- Arretierung - Rücksitzlehne	87
- Arretierung - Rücksitzlehne - 3-Türer/5-Türer/Turnier	89
Zerlegen und Zusammenbau	
- Vordersitzkissen	90
- Rücksitzkissen - gebaut ab 08/2000	92
- Vordersitzlehne	94
- Vordersitzlehne - Fahrzeuge mit Waagerecht klappbarer Rückenlehne	108
- Vordersitzlehne - 2.0L Duratec-ST (Zeta)	123
- Rücksitzlehne	135
- Rücksitzlehne - Fahrzeuge mit Geteiltem Sitz 40/20/40	142
501-11 Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen	
Spezifikationen	149
Beschreibung und Funktion	1.50
- Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen	150
Allgemeine Servicearbeiten - Fensterhebermotor initialisieren	151
Aus- und Einbau	131
- Seitenfensterscheibe Tür vorn	152
- Türfensterscheibe - Tür hinten	
- Seitenwandfensterscheibe hinten - 3-Türer	
- Seitenwandfensterscheibe hinten - 3-Türer	
- Seitenwandfensterscheibe hinten - 5-Türer	
- Seitenwandfensterscheibe hinten - Turnier	
- Heckscheibe - 4-Türer	181


- Heckscheibe - 3-Türer/5-Türer	186
- Heckscheibe - Turnier	192
- Fensterhebermotor	197
- Fensterheber - Tür vorn	198
- Fensterheber - Tür hinten	202
- Fensterheber und Fensterhebermotor - Tür vorn	204
- Fensterheber und Fensterhebermotor	209
- Windschutzscheibe	211
- Obere Fensterführung - Tür von	222
- Obere Fensterführung - Tür hinten	224
501-12 Armaturenbrett und Konsole	
Aus- und Einbau	
- Armaturenbrett	
- Mittelkonsole - gebaut bis 10/2001, Fahrzeuge mit Schaltgetriebe	
- Mittelkonsole - gebaut ab 10/2001, Fahrzeuge mit Schaltgetriebe	236
- Mittelkonsole - gebaut bis 10/2001, Fahrzeuge mit 4-Gang Automatikgetriebe (4F27E)	240
- Mittelkonsole - gebaut ab 10/2001, Fahrzeuge mit 4-Gang Automatikgetriebe (4F27E).	245
- Dachkonsole	248
501-14 Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen	
Spezifikationen	251
Beschreibung und Funktion	
- Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen	252
Allgemeine Servicearbeiten	
- Senderprogrammierung - Fernentriegelung	256
Aus- und Einbau	
- Motorhaubenschloss	
- Schloss - Tür vorn	
- Schloss - Tür hinten	
- Heckklappenschloss	
- Türgriff aussen	
- Motorhaubenschließzylinder	
- Zündschlossschließzylinder	
- Türschließzylinder	293
- Schließzylinder - Heckklappenschloss - 3-Türer/4-Türer/5-Türer	
- Schließzylinder - Heckklappenschloss - Turnier	297
- Fernbetätigung - Türentriegelung	300

501-16 Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage	
Spezifikationen	301
Beschreibung und Funktion	
- Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage	302
Allgemeine Servicearbeiten	
- Vorderen Wischerarm einstellen	306
Aus- und Einbau	
- Scheibenwischermotor vorn	
- Scheibenwischermotor hinten	
- Scheibenwaschbehälter und Pumpe vorn	313
501-17 Schiebedach	
Spezifikationen	316
Beschreibung und Funktion	
- Schiebedach	317
Allgemeine Servicearbeiten	
- Wasserablauf - Schiebedach prüfen und instand setzen - 3-Türer	318
- Wasserablauf - Schiebedach prüfen und instand setzen - 4-Türer/5-Türer/Turnier	
- Schiebedach einstellen	320
- Motor - Schiebedach initialisieren	322
Aus- und Einbau	
- Scheibe - Schiebedach	324
- Sonnenschutz - Schiebedach	326
- Seilzug und Führungsschienen - Schiebedach	327
- Vorderer Wasserablaufschlauch - Schiebedach	333
- Hinterer Wasserablaufschlauch - Schiebedach - 4-Türer/5-Türer/Turnier	336
- Hinterer Wasserablaufschlauch - Schiebedach - 3-Türer	337
- Schiebedach	340
- Motor - Schiebedach	342
501-19 Stoßfänger	
Spezifikationen	347
Aus- und Einbau	
- Stoßfängerabdeckung vorn	348
- Stoßfängerabdeckung hinten - 3-Türer/5-Türer	351
- Stoßfängerabdeckung hinten - 4-Türer	366
- Stoßfänger vorn	384
- Stoßfänger hinten - 3-Türer/4-Türer/5-Türer	385
- Stoßfänger hinten - Turnier	386


Aus- und Einbau - Fensterheber - Tür hinten

Ausbau

1. Scheibe - Hintertürfenster ausbauen. Für zusätzliche Informationen siehe: Türfensterscheibe - Tür hinten (501-11 Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen, Aus- und Einbau).

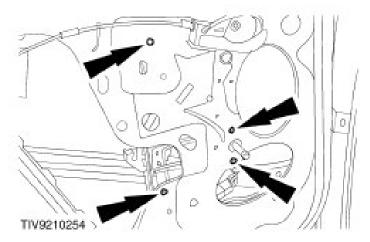


- 2. Fensterkurbelapparat lösen.
 - Schrauben herausdrehen.

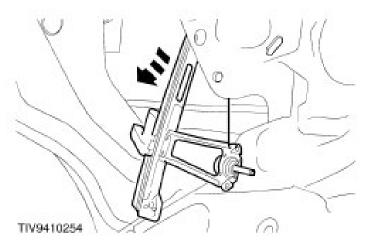


3. Fensterkurbelapparat herausnehmen.

Einbau

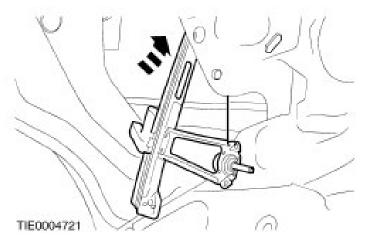

1. Fensterkurbelapparat in der Tür in Einbaulage bringen.

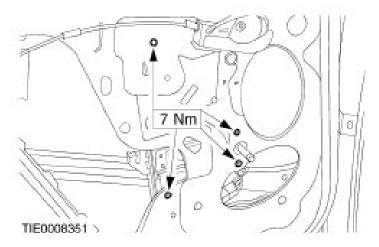

- 2. Fensterkurbelapparat einbauen.
 - Schrauben eindrehen.
- 3. Scheibe Hintertürfenster einbauen. Für zusätzliche Informationen siehe: Türfensterscheibe - Tür hinten (501-11 Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen, Aus- und Einbau).