



Mercedes M-Klasse Typ 164 (2005-2011)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	12
ap3111p3152e Anhänger Vorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	12
ap3111p3153ak Anhänger Vorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals reinigen, schmieren und auf Funktion prüfen	14
ar3110p8000gz Anhänger Vorrichtung aus-, einbauen	17
ar3119p1350gz Steckdosengehäuse Anhänger Vorrichtung aus-, einbauen	20
ar3119p1400gz Leitungssatz Steckdose Anhänger Vorrichtung aus-, einbauen	21
68 Innenausstattung	24
ar6810p1020gz Oberteil der Instrumententafel aus-, einbauen	24
ar6810p1030gz Instrumententafel-Mittelteil aus-, einbauen	27
ar6810p1031gz Halterahmen Bedienelemente in Instrumententafel Mittelteil aus-, einbauen	28
ar6810p1060gz Abdeckung der Lenksäule an der Instrumententafel aus-, einbauen	29
ar6810p1100gz Seitliche Luftdüse aus-, einbauen	30
ar6810p1111gz Träger Instrumententafel aus-, einbauen	31
ar6810p1150gz Mittlere Luftdüse aus-, einbauen	36
ar6810p1250sx Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	37
ar6810p1400gz Handschuhkasten aus-, einbauen	38
ar6810p1500gz Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	40
ar6810p1505gz Instrumententafel-Unterteil Fahrerseite aus-, einbauen	42
ar6810p1507gz Instrumententafel-Unterteil Beifahrerseite aus-, einbauen	45
ar6810p1520gz Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	46
ar6820p2000gz Mittelkonsole aus-, einbauen	47
ar6820p2020gz Mittelkonsole hinten aus-, einbauen	49
ar6820p2050gz Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links)	51
ar6820p2070gz Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)	52
ar6820p2107gz Zierleiste der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	53
ar6820p2108gz Haltegriff an Mittelkonsole aus-, einbauen	54
ar6820p2150gz Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	55
ar6820p2210gz Schaltermodul Mittelkonsole hinten aus-, einbauen	61
ar6820p2230gz Hinteren Aschenbecher aus-, einbauen	63
ar6820p2240gz Vorderen Getränkehalter aus-, einbauen	64
ar6820p2320gz Ablagebox aus-, einbauen	65
ar6820p2370gz Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen	67
ar6820p2400gz Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	68
ar6820p4800gz Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	69
ar6830p3445gz Abdeckung für Lautsprecher im Fond aus-, einbauen	71
ar6830p4010gz Verkleidung im Fußraum aus-, einbauen	72
ar6830p4050gza Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	73
ar6830p4100gz Einstiegsleiste aus-, einbauen	74
ar6830p4100gza Einstiegsleiste aus-, einbauen	75
ar6830p4300gz Dachverkleidung aus-, einbauen	76
ar6830p4330gz Haltegriff am Dach aus-, einbauen	80
ar6830p4330gza Haltegriff am Dach aus-, einbauen	81
ar6830p4490gz Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	82
ar6830p4495gz Verkleidung an der D-Säule aus-, einbauen	83
ar6830p4620gz Verkleidung für Reserveradmulde aus-, einbauen	84
ar6830p4700gz Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	85
ar6830p4800gz Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	86
ar6840p0001gz Innenspiegel aus-, einbauen	87
ar6860p5480gz Sonnenblende aus-, einbauen	88
ar6880p5800gz Laderaumboden aus-, einbauen	89
ar6880p5810gz Verriegelung für Laderaumboden aus-, einbauen	90
72 Türen	91
ar7210p0500gz Vordertür aus-, einbauen	91
ar7210p0550gz Vordertür einstellen	93
ar7210p0900gz Türmodul aus-, einbauen	96
ar7210p1000gz Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	99
ar7210p1030gz Türbelag an der Vordertür zerlegen und zusammenbauen	101
ar7210p1032gz Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	102
ar7210p1033gz Armauflage an der Vordertür aus-, einbauen	104

ar7210p1034gz Verkleidung an Türbelag Vordertür aus-, einbauen	106
ar7210p1040gz Türtasche aus-, einbauen	107
ar7210p1050gz Zierleiste am Türbelag der Vordertür aus-, einbauen	109
ar7210p1500gz Fensterführungsschiene aus-, einbauen	110
ar7210p1600gz Abdichtschiene innen aus-, einbauen	111
ar7210p1700gz Abdichtschiene außen aus-, einbauen	112
ar7210p1900gz Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	113
ar7210p1905gz Abdichtung für Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	116
ar7210p2120gz Türabdichtrahmen aus-, einbauen	117
ar7210p2420gz Türinnenbetätigung an der Vordertür aus-, einbauen	119
ar7210p2660gz Türscharnier Vordertür aus-, einbauen	120
ar7210p4011gz Türschloß Vordertür aus-, einbauen	121
ar7210p4015gz Schließzylinder Vordertür aus-, einbauen	122
ar7210p6580gz Verkleidung innen am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	123
ar7212p0103gz Türmodul Fondtür aus-, einbauen	124
ar7212p0600gz Fondtür aus-, einbauen	126
ar7212p0650gz Fondtür einstellen	128
ar7212p1010gz Türbelag an der Fondtür aus-, einbauen	131
ar7212p1012gz Verkleidung innen am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	133
ar7212p1013gz Abdichtschiene innen an der Fondtür aus-, einbauen	134
ar7212p1014gz Abdichtschiene außen an der Fondtür aus-, einbauen	135
ar7212p1015gz Türabdichtrahmen an der Fondtür aus-, einbauen	136
ar7212p1020gz Armauflage an der Fondtür aus-, einbauen	138
ar7212p1021gz Türtasche an der Fondtür aus-, einbauen	140
ar7212p1040gz Türbelag an der Fondtür zerlegen und zusammenbauen	142
ar7212p1050gz Zierleiste am Türbelag der Fondtür aus-, einbauen	143
ar7212p1500gz Fensterführungsschiene Fondtür aus-, einbauen	144
ar7212p1910gz Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	145
ar7212p1911gz Abdichtung für Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	146
ar7212p1970gz Festes Fenster an der Fondtür aus-, einbauen	147
ar7212p2310gz Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	148
ar7212p2410gz Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	149
ar7212p2510rt Türschloß an der Fondtür aus-, einbauen	152
ar7220p2550gz Türschloß Rückwandtür aus-, einbauen	154
ar7220p2560gz Türscharnier Rückwandtür aus-, einbauen	156
ar7220p3500gz Rückwandtür aus-, einbauen	158
ar7220p3510gz Rückwandtür einstellen	160
ar7220p3520gz Türbelag an der Rückwandtür aus-, einbauen	163
ar7220p3540gz Abdichtrahmen der Rückwandtür aus-, einbauen	165
ar7220p3600gz Gasdruckfeder Rückwandtür aus-, einbauen	166
ar7220p3602gz Positionsgeber automatische Rückwandtür aus-, und einbauen	167
ar7220p3604gz Hydraulikeinheit automatische Rückwandtür aus-, und einbauen	169
ar7220p3605gz Schalter Rückwandtürschließung aus-, einbauen	174
ar7220p3608gz Hydraulikpumpe automatische Rückwandtür aus-, einbauen	175
ar7220p3650gz Griffleiste Rückwandtür aus-, einbauen	178
ar7220p3650gza Griffleiste Rückwandtür aus-, einbauen	179
ar7220p7551gz Steuergerät Rückwandtürschließung aus-, einbauen	180
ar7220p7551gza Steuergerät Rückwandtürschließung aus-, einbauen	181
ar7229p0002gz Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	183
ar7229p0100gz Schalter elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	184
ar7229p0110gz Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	185
ar7229p0130gz Schalter Automatische Rückwandtür aus-, einbauen	186
ar7229p1000gz Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	187
ar7229p1860gz Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	188
ar7229p1880gz Motor elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	189
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	190
ar7720p0500gz Verkleidung am Schiebehebedach aus-, einbauen	190
ar7720p1000gz Schiebehebedachdeckel aus-, einbauen	191
ar7720p1100gz Schiebehebedachdeckel einstellen	192
ar7720p1150gz Faltengummi Schiebehebedach aus-, einbauen	194
ar7720p1300gz Abdichtung für Schiebehebedachdeckel aus-, einbauen	195
ar7720p1999gz Wasserablauffrinne am Schiebehebedach aus-, einbauen	196
ar7720p2450gz Führung von Windabweiser aus-, einbauen	199
ar7720p2500gz Windabweiser aus-, einbauen	200
ar7720p3000gz Schiebehebedachrahmen aus-, einbauen	201



ar7720p3010gz Motor Schiebebebedach aus-, einbauen	204
ar7720p6151gz Schiebe- Hebedach aus-, einbauen	205
ar7740p5000gz Dachreling aus-, einbauen	208
88 Anbauteile	210
ap8840p8851gz Verschuß und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen	210
ar8810p1000gz Vorderkotflügel aus-, einbauen	213
ar8810p1300gz Innenkotflügel im Vorderkotflügel aus-, einbauen	215
ar8810p1310gz Vorderes Teilstück des Innenkotflügels im Vorderkotflügel aus-, einbauen	216
ar8810p1400gz Innenkotflügel im Hinterkotflügel aus-, einbauen	217
ar8820p2000gz Stoßfänger vorn aus-, einbauen	218
ar8820p2050gz Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	220
ar8820p2100gz Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	224
ar8820p2150gz Halter am Stoßfänger erneuern	226
ar8820p2200gz Stoßfänger hinten aus-, einbauen	228
ar8820p2250gz Träger für Stoßfänger hinten aus-, einbauen	231
ar8830p0010gz Unterfahrschutz ab-, anbauen	235
ar8830p0200gz Styling-Packet aus-, einbauen	237
ar8830p1002gz Betätigungsgriff Reserveradhalter außen aus-, einbauen	239
ar8830p1007gz Verkleidungen Reserveradhalter außen aus-, einbauen	240
ar8830p1008gz Reserveradhalter außen komplett aus-, einbauen	243
ar8830p1010gz Stellmotor Reserveradhalter außen aus-, einbauen	245
ar8830p2400gy Trittbrett seitlich aus-, einbauen	246
ar8840p1000gz Motorhaube öffnen, senkrecht stellen, schließen	248
ar8840p3000gz Motorhaube aus-, einbauen	249
ar8840p3001gz Lufteinlassgitter an Motorhaube aus-, einbauen	250
ar8840p3010gz Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	251
ar8840p3020gz Motorhaube einstellen	252
ar8840p3060gz Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	256
ar8840p3100gz Zug für Motorhaube aus-, einbauen	260
ar8840p3200gz Motorhaubenschloß aus-, einbauen	262
ar8840p4001gz Kühlerverkleidung aus-, einbauen	264
ar8840p4001gza Kühlerverkleidung aus-, einbauen	266
ar8840p4050gz Mercedesstern aus-, einbauen	268
ar8850p5050gz Typenkennzeichen am Heckdeckel anbringen	269
ar8860p2000gz Tankmulde aus-, einbauen	270
ar8860p6023gz Tankklappe aus-, einbauen	272
ar8870p9000gz Außenspiegel komplett aus-, einbauen	273
ar8870p9020cw Spiegelglas aus-, einbauen	275
ar8870p9020gz Spiegelglas aus-, einbauen	276
ar8870p9040gz Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	277
ar8870p9040gza Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	278
ar8870p9040rta Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	279
ar8870p9060gz Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	281
ar8870p9080gz Verkleidung am Spiegeldreieck aus-, einbauen	282
ar8880p0003gz Abdeckungen am Abdichtrahmen Rückwandtür aus-, und einbauen	286
ar8880p0003gza Abdeckungen am Abdichtrahmen Rückwandtür aus-, und einbauen	289
ar8880p1030gz Schutzleiste Fondtür aus-, einbauen	291
ar8880p6000gz Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	292
ar8880p6600gz Schutzleiste Vordertür aus-, einbauen	295
ar8885p2000gz Abdichtprofil am Dachrahmen aus-, einbauen	296
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	298
ap9140p9150gz Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äussere Beschädigung und Funktion prüfen	298
ar9110p1000gz Vordersitz aus-, einbauen	299
ar9110p1060gz Vordersitzlehne aus-, einbauen	301
ar9110p1090gz Polster der Rückenlehne am Vordersitz aus-, einbauen	303
ar9110p1200gz Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen	304
ar9110p1915gz Rückenschale an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	305
ar9110p3310gz Sitzkissen aus-, einbauen	306
ar9110p3331gz Lehnrahmen Vordersitz aus-, einbauen	308
ar9110p3334gz Sitzkissengestell aus-, einbauen	309
ar9110p3510gz Monitorrahmen am Vordersitz aus-, einbauen	310
ar9112p1020gz Fondsitzkissen aus-, einbauen	312
ar9112p1020gza Fondsitzkissen aus-, einbauen	313
ar9112p1030gz Polster der Fondsitzlehne aus-, einbauen	314

ar9112p1030gza	Polster der Fondsitzelehne aus-, einbauen	315
ar9112p1110gz	Kissenrahmen Fondsitz aus-, einbauen	316
ar9112p1131gz	Verkleidung der Fondsitzelehne aus-, einbauen	317
ar9112p1131gza	Verkleidung der Fondsitzelehne aus-, einbauen	319
ar9112p1620gz	Fondsitzelehne aus-, einbauen	320
ar9112p1620gza	Fondsitzelehne aus-, einbauen	322
ar9112p1730gza	Verriegelung für klappbare Fondlehn aus-, einbauen	324
ar9112p1731gz	Schloß der Fondsitzelehnenverriegelung aus-, einbauen	325
ar9112p1734gz	Zug für Fondlehnentriegelung aus-, einbauen	327
ar9112p1750gz	Armlehne für geteilte Fondlehn aus-, einbauen	328
ar9116p0040gz	Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	329
ar9116p0040gza	Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	330
ar9116p0050gz	Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	331
ar9116p1770gz	Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	332
ar9116p1775gz	Kopfstützenführungen der Fondsitzelehne aus-, einbauen	333
ar9118p1800gz	Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	335
ar9118p1820gz	Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	336
ar9118p1850gz	Bezug am Fondsitzelehn aus-, einbauen	337
ar9118p1850gza	Bezug am Fondsitzelehn aus-, einbauen	339
ar9118p1874gz	Bezug Fondsitzelehne links aus-, einbauen	341
ar9118p1878gz	Bezug Fondsitzelehne rechts aus-, einbauen	345
ar9125p1430gz	Luftpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	348
ar9125p1435gz	Schalter für Lendenstütze Sitzelehne aus-, einbauen	350
ar9125p1445gz	Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	351
ar9125p1720gz	Schalter für Multikontursitz aus-, einbauen	352
ar9125p1740gz	Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	354
ar9125p1741gz	Luftkissen seitlich Multikontursitzlehne aus-, einbauen	355
ar9125p1770gz	Luftkissen Multikontursitzkissen aus-, einbauen	356
ar9129p0002gz	Steuergerät Sitzverstellung mit Memory erneuern	357
ar9129p0003gz	Schaltereinheit Sitzverstellung am Vordersitz aus-, einbauen	358
ar9129p1425gz	Antriebsmotor Sitzverstellung (vor und zurück) aus-, einbauen	359
ar9129p1431gz	Motor Rückenlehne Vordersitz aus-, einbauen	360
ar9129p1432gz	Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	361
ar9129p1434gz	Motor Verstellung Vordersitz aus-, einbauen	362
ar9129p1434gza	Motor Verstellung Vordersitz aus-, einbauen	363
ar9130p0031gz	Steuergerät Sitzheizung und Sitzlüftung aus-, einbauen	364
ar9130p1900gy	Sitzbelüftungsmotoren an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	365
ar9130p1910gy	Gebälserregler für Sitzbelüftungsmotoren im Vordersitz aus-, einbauen	366
ar9130p1950gz	Sitzbelüftungsmotoren am Vordersitzkissen aus-, einbauen	367
ar9140p0611rt	Gurtstraffer- Einheiten unbrauchbar machen	368
ar9140p0612gz	Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	369
ar9140p0681gz	Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	372
ar9140p0683gz	Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	375
ar9140p1010gz	Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	377
ar9140p1100gz	Gurthöhenverstellung (Vordersitz) aus-, einbauen	380
ar9140p1515gz	Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	381
ar9140p1516gz	Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	382
ar9140p1516gza	Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	383
ar9140p1516gzb	Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	384
ar9160p0200gz	Kneeabg Fahrer aus-, einbauen	386
ar9160p0611gz	Airbag- Einheiten unbrauchbar machen	388
ar9160p0615gz	Steuergerät Airbag aus-, einbauen	389
ar9160p0660gz	Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	391
ar9160p0660gza	Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	393
ar9160p0680gz	Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	395
ar9160p0693gz	Windowbag aus-, einbauen	397
ar9160p0693gza	Windowbag aus-, einbauen	400
ar9160p0695gz	Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	402
ar9160p0696gz	Sidebag-Einheit Fondsitz aus-, einbauen	404
ar9160p0720gz	Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	406
ar9160p0730gz	Sensor Sidebag Windowbag aus-, einbauen	407
ar9160p0750gz	Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	409
ar9160p0760gz	Drucksensor Seitenauslösung aus-, einbauen	410
ar9160p0800gz	Steuergerät WSS aus-, einbauen	413

ar9160p0810gz Sensor WSS aus-, einbauen	415
ar9160p0810gza Sensor WSS aus-, einbauen	419
ar9160p0820gz Staubschutzkappe am Sensor WSS aus-, einbauen	423
94 Geräusche, Schalldämmung	425
ar9430p5300gz Geräuschkapsel-Unterteile aus-, einbauen	425

TYP

164

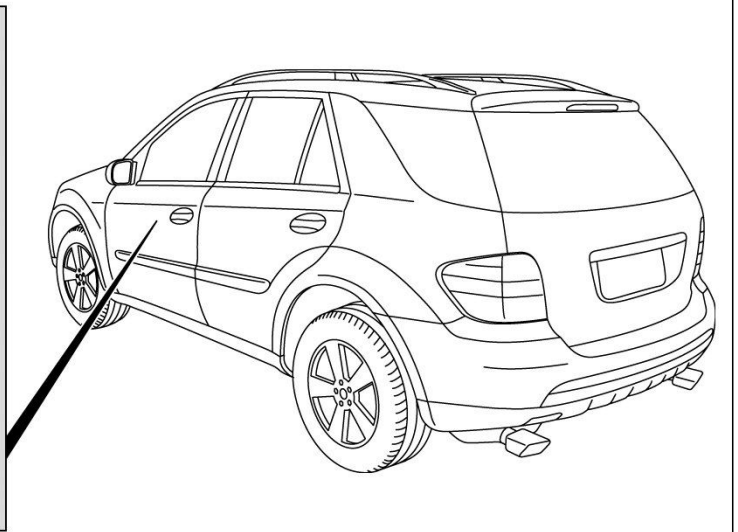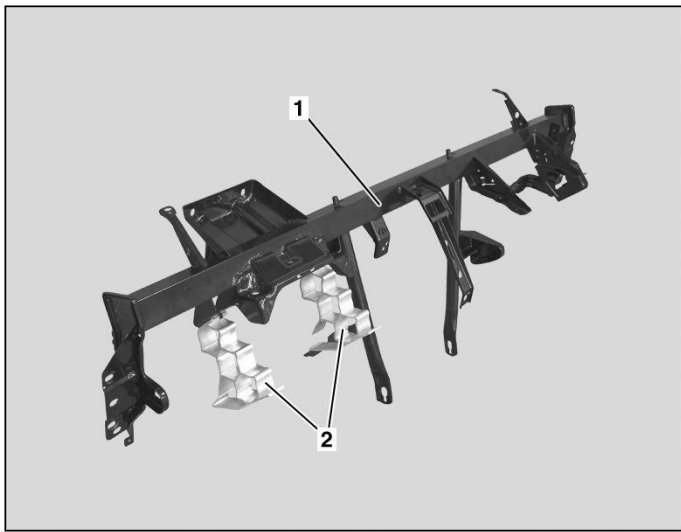

P68.10-3331-08

Dargestellt an USA-Ausführung, Code 494


1 Instrumententafel Querträger

2 Wabenhalter nur **Dämmmatte zur einfacheren Darstellung entfernt**

3 Elektrische Steckverbindung

4 Elektrische Steckverbindung

A2/60 Antenne Keyless-Go Cockpit

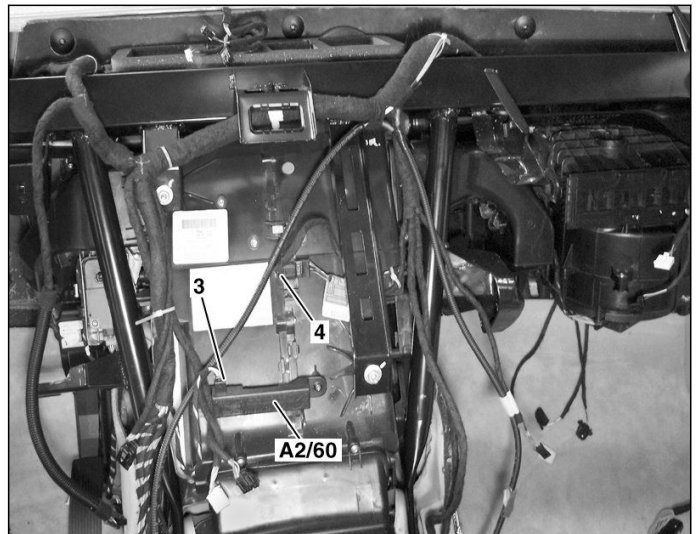


P68.10-3332-11

TYP


164

Dargestellt am Typ 164.1

- 1 Abdeckung
2 Schraube

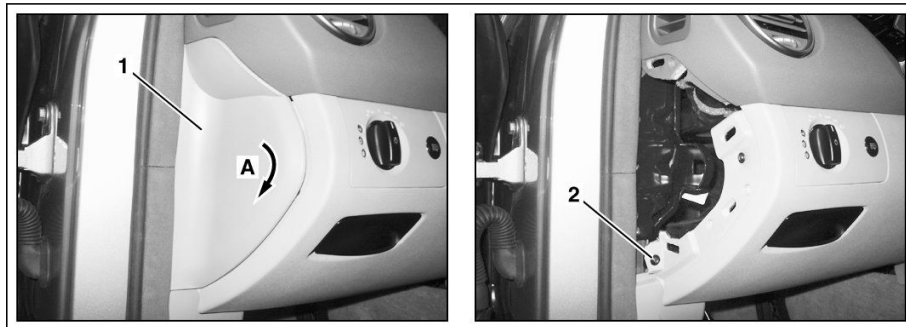

P68.10-3305-04

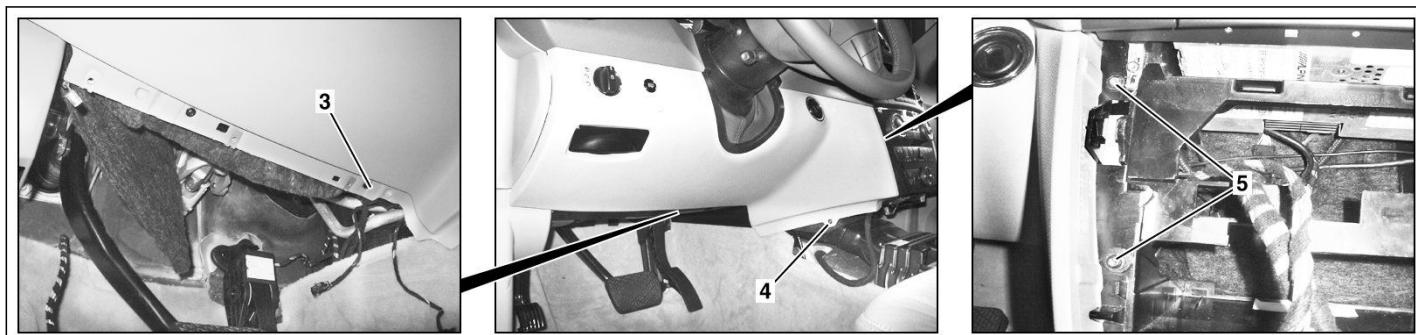

P68.10-3306-07


Dargestellt am Typ 164.1, Abdeckung unter Instrumententafel zur einfacheren Darstellung ausgebaut

5 Schrauben

- 3 Schraube
4 Schraube

Dargestellt am Typ 164.1


- 6 Schraube
7 Schraube
8 Schraube

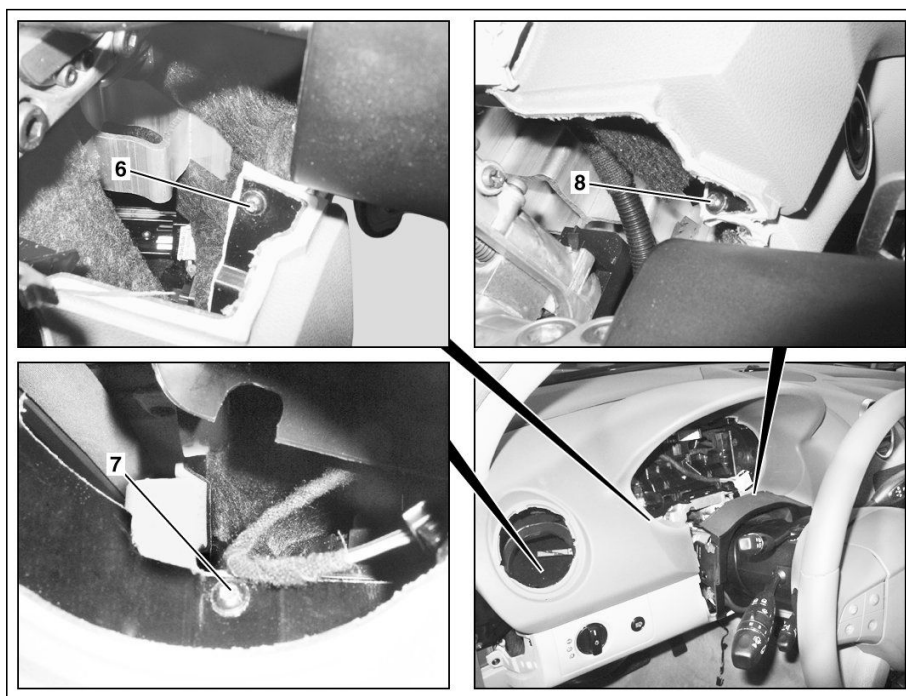

P68.10-3307-06

TYP


164

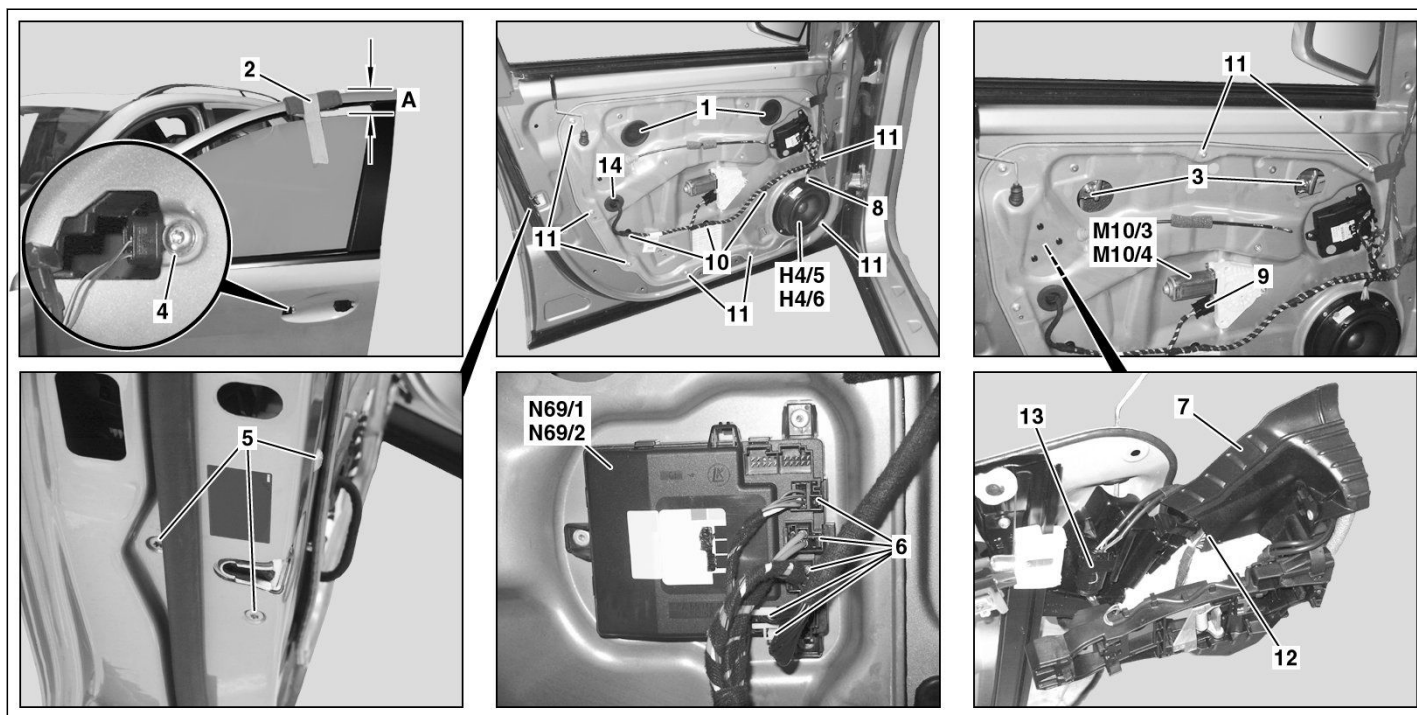

P72.10-3066-09


Dargestellt am Typ 164.1

- | | | | |
|----|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| 1 | Abdeckungen Montageöffnung | 12 | Elektrische Steckverbindung |
| 2 | Gewebeklebeband | 13 | Elektrische Steckverbindung |
| 3 | Schrauben | 14 | Gummitülle |
| 4 | Schraube | H4/5 | Lautsprecher Tür vorn links |
| 5 | Schrauben | H4/6 | Lautsprecher Tür vorn rechts |
| 6 | Elektrische Steckverbindungen | M10/3 | Fensterhebermotor vorn links |
| 7 | Türschloss | M10/4 | Fensterhebermotor vorn rechts |
| 8 | Elektrische Steckverbindung | N69/1 | Türsteuergerät vorn links |
| 9 | Elektrische Steckverbindung | N69/2 | Türsteuergerät vorn rechts |
| 10 | Clips | | |
| 11 | Schrauben | | |
| 15 | Türmodul | | |

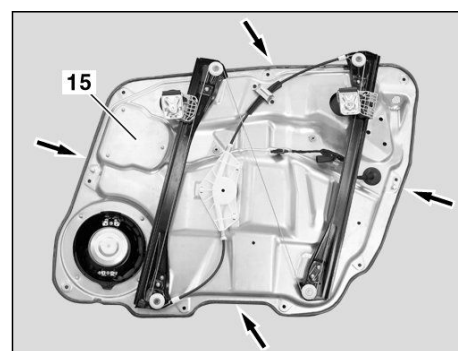

P72.10-3145-01

TYP 164, 251 mit CODE (890) Automatische Rückwandtür

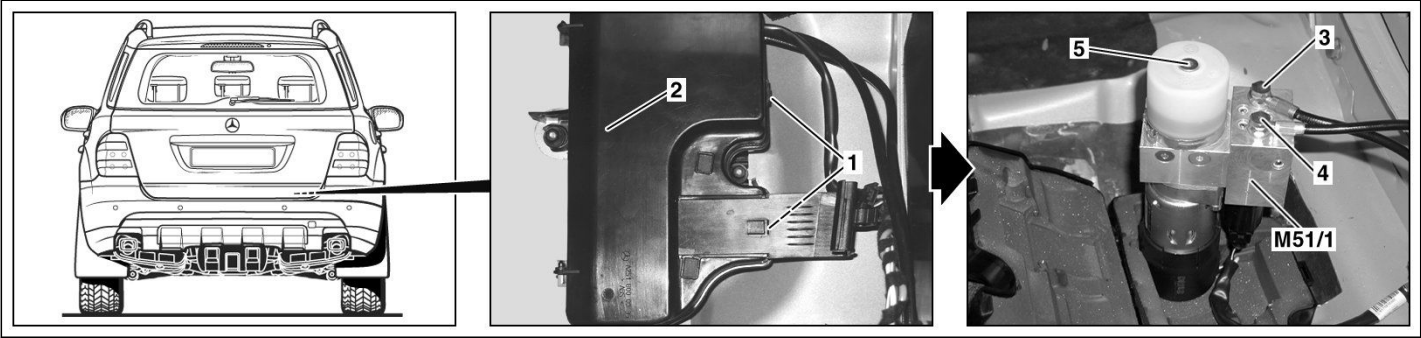

P72.20-2761-07

Dargestellt am Typ 164.1

- 1 Clips
- 2 Gehäuse Hydraulikpumpe
- 3 Schraube Hydraulikschlauch, Kolbenseite
- 4 Schraube Hydraulikschlauch, Stangenseite

- 5 Schraube Hydraulikölbehälter
- M51/1 Hydraulikpumpe Rückwandtür



P72.20-2762-07

Dargestellt am Typ 251


- 2 Gehäuse Hydraulikpumpe
- 3 Schraube Hydraulikschlauch, Kolbenseite
- 4 Schraube Hydraulikschlauch, Stangenseite

- 5 Schraube Hydraulikölbehälter
- M51/1 Hydraulikpumpe Rückwandtür

Änderungshinweise

21.10.09	BR-Tabelle hinzugefügt	Arbeitsschritte 11 und 14	BR00.45-Z-1091-06A
4.1.10	Markierung an Behälter ober- oder unterkante beachten	Arbeitsschritte 10 und 13	

TYP 164, 166

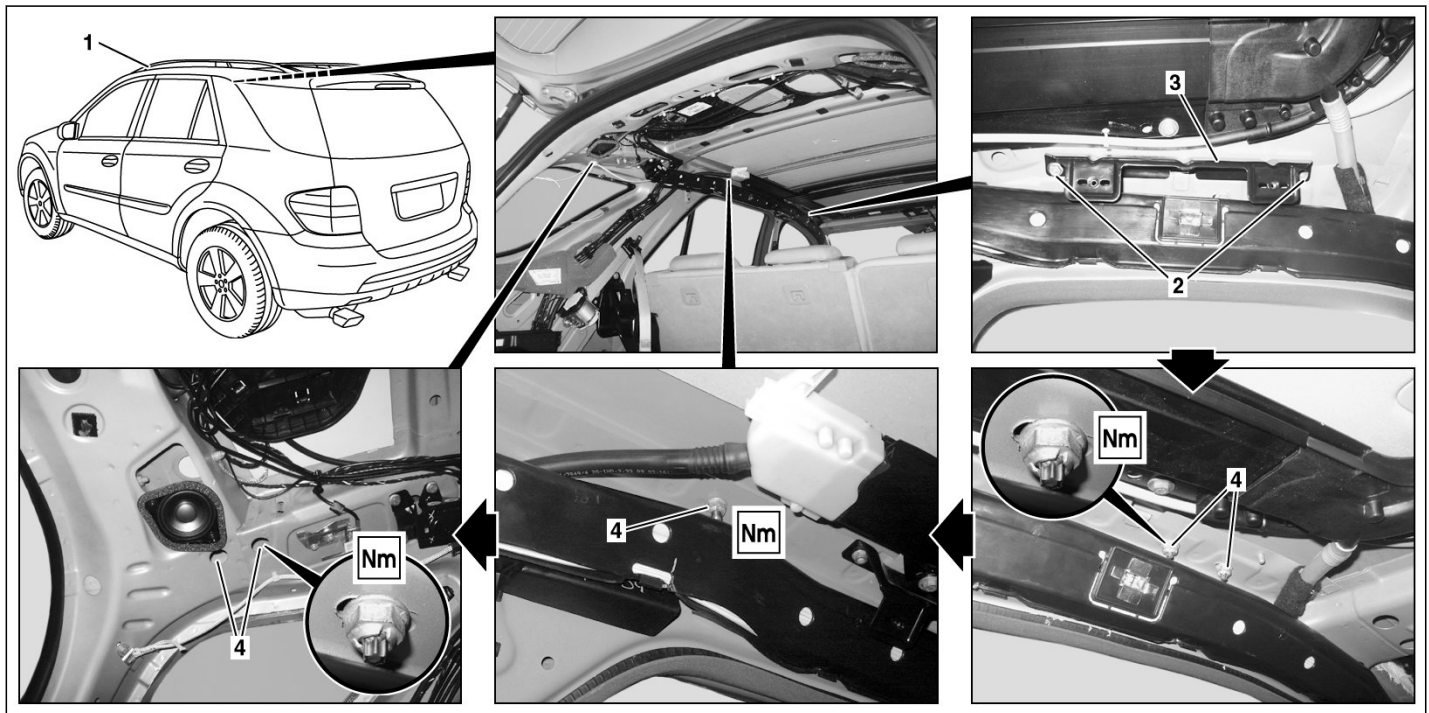

P77.40-2062-09


Dargestellt am Typ 164.1

- 1 Dachreling
2 Muttern

- 3 Halter Haltegriff am Dach
4 Muttern

Dargestellt am Typ 164.8 mit CODE 890 (Automatische Rückwandtür)

- 5 Führungsschiene Sidebag
6 Halter Hydraulikzylinder
7 Muttern

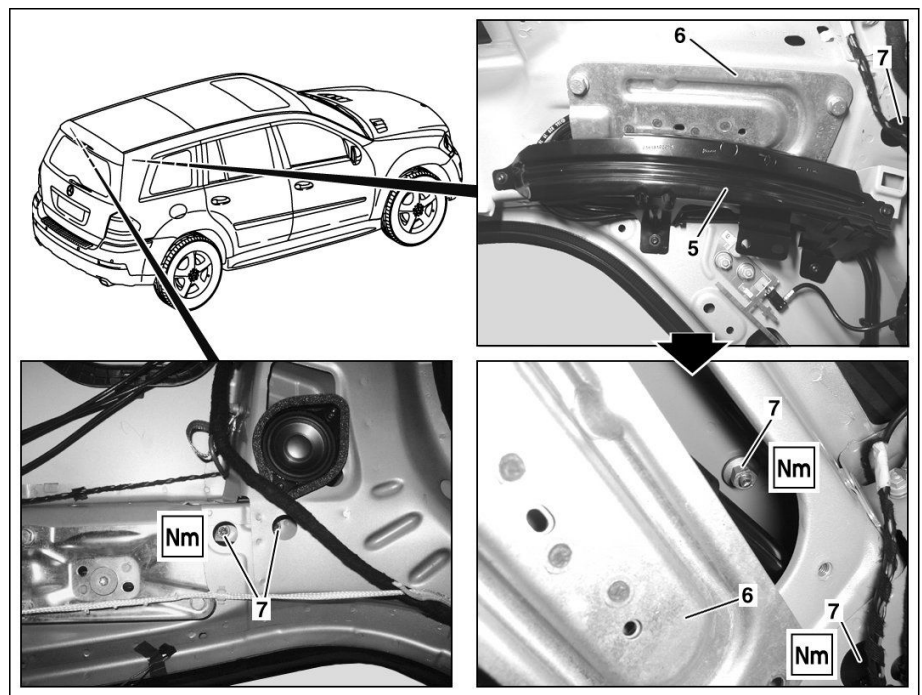

P77.40-2097-06

☒☒	Aus-, Einbauen		
1	Dachverkleidung ausbauen	TYP 166 mit CODE Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung) TYP 164 TYP 166 außer CODE Z05 (B5-Panzerung bei Sonderschutzausführung)	AR68.30-P-4300GQS AR68.30-P-4300GZ AR68.30-P-4300GQ