



Mercedes GL-Klasse Typ X164 (2006-2012)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	12
ap3111p3152e Anhänger Vorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	12
ap3111p3153ak Anhänger Vorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals reinigen, schmieren und auf Funktion prüfen	14
ar3110p8000gz Anhänger Vorrichtung aus-, einbauen	17
ar3119p1350gz Steckdosengehäuse Anhänger Vorrichtung aus-, einbauen	20
ar3119p1400gz Leitungssatz Steckdose Anhänger Vorrichtung aus-, einbauen	21
68 Innenausstattung	24
ar6810p1020gz Oberteil der Instrumententafel aus-, einbauen	24
ar6810p1030gz Instrumententafel-Mittelteil aus-, einbauen	27
ar6810p1031gz Halterahmen Bedienelemente in Instrumententafel Mittelteil aus-, einbauen	28
ar6810p1060gz Abdeckung der Lenksäule an der Instrumententafel aus-, einbauen	29
ar6810p1100gz Seitliche Luftdüse aus-, einbauen	30
ar6810p1111gz Träger Instrumententafel aus-, einbauen	31
ar6810p1150gz Mittlere Luftdüse aus-, einbauen	36
ar6810p1250sx Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	37
ar6810p1400gz Handschuhkasten aus-, einbauen	38
ar6810p1500gz Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	40
ar6810p1505gz Instrumententafel-Unterteil Fahrerseite aus-, einbauen	42
ar6810p1507gz Instrumententafel-Unterteil Beifahrerseite aus-, einbauen	45
ar6810p1520gz Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	46
ar6820p2000gz Mittelkonsole aus-, einbauen	47
ar6820p2020gz Mittelkonsole hinten aus-, einbauen	49
ar6820p2050gz Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links)	51
ar6820p2070gz Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)	52
ar6820p2107gz Zierleiste der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	53
ar6820p2108gz Haltegriff an Mittelkonsole aus-, einbauen	54
ar6820p2150gz Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	55
ar6820p2210gz Schaltermodul Mittelkonsole hinten aus-, einbauen	61
ar6820p2230gz Hinteren Aschenbecher aus-, einbauen	63
ar6820p2240gz Vorderen Getränkehalter aus-, einbauen	64
ar6820p2320gz Ablagebox aus-, einbauen	65
ar6820p2370gz Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen	67
ar6820p2400gz Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	68
ar6820p4800gz Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	69
ar6820p7050gy Bodenbelag Mitte aus-, einbauen	71
ar6830p3445gz Abdeckung für Lautsprecher im Fond aus-, einbauen	72
ar6830p4010gz Verkleidung im Fußraum aus-, einbauen	73
ar6830p4050gza Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	74
ar6830p4100gz Einstiegsleiste aus-, einbauen	75
ar6830p4100gza Einstiegsleiste aus-, einbauen	76
ar6830p4300gz Dachverkleidung aus-, einbauen	77
ar6830p4330gz Haltegriff am Dach aus-, einbauen	81
ar6830p4330gza Haltegriff am Dach aus-, einbauen	82
ar6830p4490gz Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	83
ar6830p4495gz Verkleidung an der D-Säule aus-, einbauen	84
ar6830p4620gz Verkleidung für Reserveradmulde aus-, einbauen	85
ar6830p4700gz Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	86
ar6830p4800rt Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	87
ar6840p0001gz Innenspiegel aus-, einbauen	89
ar6860p5480gz Sonnenblende aus-, einbauen	90
ar6880p5800gz Laderaumboden aus-, einbauen	91
ar6880p5810gz Verriegelung für Laderaumboden aus-, einbauen	92
72 Türen	93
ar7210p0500gz Vordertür aus-, einbauen	93
ar7210p0550gz Vordertür einstellen	95
ar7210p0900gz Türmodul aus-, einbauen	98
ar7210p1000gz Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	101
ar7210p1030gz Türbelag an der Vordertür zerlegen und zusammenbauen	103
ar7210p1032gz Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	104

ar7210p1033gz	Armauflage an der Vordertür aus-, einbauen	106
ar7210p1034gz	Verkleidung an Türbelag Vordertür aus-, einbauen	108
ar7210p1040gz	Türtasche aus-, einbauen	109
ar7210p1050gz	Zierleiste am Türbelag der Vordertür aus-, einbauen	111
ar7210p1500gz	Fensterführungsschiene aus-, einbauen	112
ar7210p1600gz	Abdichtschiene innen aus-, einbauen	113
ar7210p1700gz	Abdichtschiene außen aus-, einbauen	114
ar7210p1900gz	Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	115
ar7210p1905gz	Abdichtung für Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	118
ar7210p2120gz	Türabdichtrahmen aus-, einbauen	119
ar7210p2420gz	Türinnenbetätigung an der Vordertür aus-, einbauen	121
ar7210p2660gz	Türscharnier Vordertür aus-, einbauen	122
ar7210p4011gz	Türschloß Vordertür aus-, einbauen	123
ar7210p4015gz	Schließzylinder Vordertür aus-, einbauen	124
ar7210p6580gz	Verkleidung innen am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	125
ar7212p0103gz	Türmodul Fondtür aus-, einbauen	126
ar7212p0600gz	Fondtür aus-, einbauen	128
ar7212p0650gz	Fondtür einstellen	130
ar7212p1010gz	Türbelag an der Fondtür aus-, einbauen	133
ar7212p1012gz	Verkleidung innen am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	135
ar7212p1013gz	Abdichtschiene innen an der Fondtür aus-, einbauen	136
ar7212p1014gz	Abdichtschiene außen an der Fondtür aus-, einbauen	137
ar7212p1015gz	Türabdichtrahmen an der Fondtür aus-, einbauen	138
ar7212p1020gz	Armauflage an der Fondtür aus-, einbauen	140
ar7212p1021gz	Türtasche an der Fondtür aus-, einbauen	142
ar7212p1040gz	Türbelag an der Fondtür zerlegen und zusammenbauen	144
ar7212p1050gz	Zierleiste am Türbelag der Fondtür aus-, einbauen	145
ar7212p1500gz	Fensterführungsschiene Fondtür aus-, einbauen	146
ar7212p1910gz	Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	147
ar7212p1911gz	Abdichtung für Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	148
ar7212p1970gz	Festes Fenster an der Fondtür aus-, einbauen	149
ar7212p2310gz	Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	150
ar7212p2410gz	Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	151
ar7212p2510rt	Türschloß an der Fondtür aus-, einbauen	154
ar7220p2550gz	Türschloß Rückwandtür aus-, einbauen	156
ar7220p2560gz	Türscharnier Rückwandtür aus-, einbauen	158
ar7220p3500gz	Rückwandtür aus-, einbauen	160
ar7220p3510gz	Rückwandtür einstellen	162
ar7220p3520gz	Türbelag an der Rückwandtür aus-, einbauen	165
ar7220p3540gz	Abdichtrahmen der Rückwandtür aus-, einbauen	167
ar7220p3600gz	Gasdruckfeder Rückwandtür aus-, einbauen	168
ar7220p3602gz	Positionsgeber automatische Rückwandtür aus-, und einbauen	169
ar7220p3604gz	Hydraulikeinheit automatische Rückwandtür aus-, und einbauen	171
ar7220p3605gz	Schalter Rückwandtürschließung aus-, einbauen	176
ar7220p3608gz	Hydraulikpumpe automatische Rückwandtür aus-, einbauen	177
ar7220p3650gz	Griffleiste Rückwandtür aus-, einbauen	180
ar7220p3650gza	Griffleiste Rückwandtür aus-, einbauen	181
ar7220p7551gz	Steuergerät Rückwandtürschließung aus-, einbauen	182
ar7220p7551gza	Steuergerät Rückwandtürschließung aus-, einbauen	183
ar7229p0002gz	Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	185
ar7229p0100gz	Schalter elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	186
ar7229p0110gz	Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	187
ar7229p0130gz	Schalter Automatische Rückwandtür aus-, einbauen	188
ar7229p1000gz	Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	189
ar7229p1860gz	Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	190
ar7229p1880gz	Motor elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	191
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze		192
ar7720p0500gz	Verkleidung am Schiebehebedach aus-, einbauen	192
ar7720p1000gz	Schiebehebedachdeckel aus-, einbauen	193
ar7720p1100gz	Schiebehebedachdeckel einstellen	194
ar7720p1150gz	Faltengummi Schiebehebedach aus-, einbauen	196
ar7720p1300gz	Abdichtung für Schiebehebedachdeckel aus-, einbauen	197
ar7720p1999gz	Wasserablauffrinne am Schiebehebedach aus-, einbauen	198
ar7720p2450gz	Führung von Windabweiser aus-, einbauen	201
ar7720p2500gz	Windabweiser aus-, einbauen	202

ar7720p3000gz Schiebebehebedachrahmen aus-, einbauen	203
ar7720p3010gz Motor Schiebebehebedach aus-, einbauen	206
ar7720p6151gz Schiebe- Hebedach aus-, einbauen	207
ar7721p0204gy Sonnenrollo am Fondpanoramadach aus-, einbauen	210
ar7740p5000gz Dachreling aus-, einbauen	212
88 Anbauteile	214
ap8840p8851gz Verschuß und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen	214
ar8810p1000gz Vorderkotflügel aus-, einbauen	217
ar8810p1300gz Innenkotflügel im Vorderkotflügel aus-, einbauen	219
ar8810p1310gz Vorderes Teilstück des Innenkotflügels im Vorderkotflügel aus-, einbauen	220
ar8810p1400gz Innenkotflügel im Hinterkotflügel aus-, einbauen	221
ar8820p2000gz Stoßfänger vorn aus-, einbauen	222
ar8820p2050gy Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	224
ar8820p2100gz Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	227
ar8820p2110gy Reflektor Stoßfänger hinten aus-, einbauen	229
ar8820p2150gz Halter am Stoßfänger erneuern	230
ar8820p2200gz Stoßfänger hinten aus-, einbauen	232
ar8820p2250gz Träger für Stoßfänger hinten aus-, einbauen	235
ar8830p0010gz Unterfahrschutz ab-, anbauen	239
ar8830p0200gz Styling-Paket aus-, einbauen	241
ar8830p1002gz Betätigungsgriff Reserveradhalter außen aus-, einbauen	243
ar8830p1007gz Verkleidungen Reserveradhalter außen aus-, einbauen	244
ar8830p1008gz Reserveradhalter außen komplett aus-, einbauen	247
ar8830p1010gz Stellmotor Reserveradhalter außen aus-, einbauen	249
ar8830p2400gy Trittbrett seitlich aus-, einbauen	250
ar8840p1000gz Motorhaube öffnen, senkrecht stellen, schließen	252
ar8840p3000gz Motorhaube aus-, einbauen	253
ar8840p3001gz Lufteinlassgitter an Motorhaube aus-, einbauen	254
ar8840p3010gz Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	255
ar8840p3020gz Motorhaube einstellen	256
ar8840p3060gz Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	260
ar8840p3100gz Zug für Motorhaube aus-, einbauen	264
ar8840p3200gz Motorhaubenschloß aus-, einbauen	266
ar8840p4001gy Kühlerverkleidung aus-, einbauen	268
ar8840p4001gz Kühlerverkleidung aus-, einbauen	270
ar8840p4050gz Mercedesstern aus-, einbauen	272
ar8850p5050gz Typenkennzeichen am Heckdeckel anbringen	273
ar8860p2000gz Tankmulde aus-, einbauen	274
ar8860p6023gz Tankklappe aus-, einbauen	276
ar8870p9000gz Außenspiegel komplett aus-, einbauen	277
ar8870p9020cw Spiegelglas aus-, einbauen	279
ar8870p9020gz Spiegelglas aus-, einbauen	280
ar8870p9040gz Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	281
ar8870p9040gza Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	282
ar8870p9040rta Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	283
ar8870p9060gz Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	285
ar8870p9080gz Verkleidung am Spiegeldreieck aus-, einbauen	286
ar8880p0003gz Abdeckungen am Abdichtrahmen Rückwandtür aus-, und einbauen	290
ar8880p0003gza Abdeckungen am Abdichtrahmen Rückwandtür aus-, und einbauen	293
ar8880p1030gz Schutzleiste Fondtür aus-, einbauen	295
ar8880p6000gz Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	296
ar8880p6600gz Schutzleiste Vordertür aus-, einbauen	299
ar8885p2000gz Abdichtprofil am Dachrahmen aus-, einbauen	300
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	302
ap9140p9150gz Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äussere Beschädigung und Funktion prüfen	302
ar9110p1000gz Vordersitz aus-, einbauen	303
ar9110p1060gz Vordersitzlehne aus-, einbauen	305
ar9110p1090gz Polster der Rückenlehne am Vordersitz aus-, einbauen	307
ar9110p1110gy Sitzlehnenverriegelung aus-, einbauen	308
ar9110p1200gz Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen	309
ar9110p1915gz Rückenschale an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	310
ar9110p3310gz Sitzkissen aus-, einbauen	311
ar9110p3331gz Lehnrahmen Vordersitz aus-, einbauen	313
ar9110p3334gz Sitzkissengestell aus-, einbauen	314

ar9110p3510gz Monitorrahmen am Vordersitz aus-, einbauen	315
ar9112p0001gy Schloss für Verriegelung Fondsitze aus-, einbauen	317
ar9112p1000gy Fondsitze aus-, einbauen	320
ar9112p1000gya Fondsitze aus-, einbauen	321
ar9112p1000gyb Fondsitze aus-, einbauen	323
ar9112p1020gy Fondsitzeissen aus-, einbauen	325
ar9112p1020gya Fondsitzeissen aus-, einbauen	327
ar9112p1020gyb Fondsitzeissen aus-, einbauen	329
ar9112p1030gy Polster der Fondsitzelehne aus-, einbauen	330
ar9112p1030gya Polster der Fondsitzelehne aus-, einbauen	332
ar9112p1110gy Kissenrahmen Fondsitze aus-, einbauen	333
ar9112p1110gya Kissenrahmen Fondsitze aus-, einbauen	334
ar9112p1120gy Zug für Entriegelung Komforteinstieg aus-, einbauen	335
ar9112p1131gy Verkleidung der Fondsitzelehne aus-, einbauen	337
ar9112p1620gy Fondsitzelehne aus-, einbauen	338
ar9112p1620gya Fondsitzelehne aus-, einbauen	341
ar9112p1620gyb Fondsitzelehne aus-, einbauen	342
ar9112p1730gq Verriegelung für klappbare Fondlehe aus-, einbauen	343
ar9112p1731gz Schloß der Fondsitzelehnverriegelung aus-, einbauen	345
ar9112p1732gy Entriegelungshebel der Fondsitzelehne aus-, einbauen	347
ar9112p1734gy Zug für Fondlehnentriegelung aus-, einbauen	348
ar9112p1750gy Armlehe für geteilte Fondlehe aus-, einbauen	350
ar9112p6000gy Sitzgestell im Fond aus-, einbauen	351
ar9112p6005gy Gasdruckfeder am Sitzgestell aus-, einbauen	352
ar9116p0040gz Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	354
ar9116p0040gza Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	355
ar9116p0050rt Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	356
ar9116p1770gy Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	357
ar9116p1775rt Kopfstützenführungen der Fondsitzelehne aus-, einbauen	358
ar9118p1800gz Bezug am Vordersitzeissen aus-, einbauen	359
ar9118p1820gz Bezug an der Vordersitzelehne aus-, einbauen	360
ar9118p1850gya Bezug am Fondsitzeissen aus-, einbauen	361
ar9118p1870gy Bezug an der Fondsitzelehne aus-, einbauen	362
ar9118p1874gz Bezug Fondsitzelehne links aus-, einbauen	364
ar9118p1878gz Bezug Fondsitzelehne rechts aus-, einbauen	368
ar9125p1430gz Luftpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	371
ar9125p1435gz Schalter für Lendenstütze Sitzlehe aus-, einbauen	373
ar9125p1445gz Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzelehne aus-, einbauen	374
ar9125p1720gz Schalter für Multikontursitz aus-, einbauen	375
ar9125p1740gz Luftkissen Multikontursitzlehe aus-, einbauen	377
ar9125p1741gz Luftkissen seitlich Multikontursitzlehe aus-, einbauen	378
ar9125p1770gz Luftkissen Multikontursitzeissen aus-, einbauen	379
ar9129p0002gz Steuergerät Sitzverstellung mit Memory erneuern	380
ar9129p0003gz Schaltereinheit Sitzverstellung am Vordersitz aus-, einbauen	381
ar9129p1425gz Antriebsmotor Sitzverstellung (vor und zurück) aus-, einbauen	382
ar9129p1431gz Motor Rückenlehe Vordersitz aus-, einbauen	383
ar9129p1432gz Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	384
ar9129p1434gz Motor Verstellung Vordersitz aus-, einbauen	385
ar9129p1434gza Motor Verstellung Vordersitz aus-, einbauen	386
ar9129p7050gy Motor klappbare Fondlehe aus-, einbauen	387
ar9129p7060gy Schalter klappbare Rückenlehe erneuern	388
ar9130p0031gz Steuergerät Sitzheizung und Sitzlüftung aus-, einbauen	389
ar9130p1900gy Sitzbelüftungsmotoren an der Vordersitzelehne aus-, einbauen	390
ar9130p1910gy Gebläseegler für Sitzbelüftungsmotoren im Vordersitz aus-, einbauen	391
ar9130p1950gz Sitzbelüftungsmotoren am Vordersitzeissen aus-, einbauen	392
ar9140p0611rt Gurtstraffer- Einheiten unbrauchbar machen	393
ar9140p0612gz Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	394
ar9140p0681gz Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	397
ar9140p0683gz Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	400
ar9140p1010gz Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	402
ar9140p1100gz Gurthöhenverstellung (Vordersitz) aus-, einbauen	405
ar9140p1515gz Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	406
ar9140p1516gy Gurtschloß Fondsitze aus-, einbauen	407
ar9140p1516gya Gurtschloß Fondsitze aus-, einbauen	408


ar9140p1516gyb Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	409
ar9140p2000rt Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe aus-, einbauen	411
ar9160p0200gz Kneebag Fahrer aus-, einbauen	413
ar9160p0611gz Airbag- Einheiten unbrauchbar machen	415
ar9160p0615gz Steuergerät Airbag aus-, einbauen	416
ar9160p0660gz Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	418
ar9160p0660gza Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	420
ar9160p0680gz Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	422
ar9160p0693gz Windowbag aus-, einbauen	424
ar9160p0693gza Windowbag aus-, einbauen	427
ar9160p0695gz Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	429
ar9160p0696gz Sidebag-Einheit Fondsitz aus-, einbauen	431
ar9160p0720gz Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	433
ar9160p0730gz Sensor Sidebag Windowbag aus-, einbauen	434
ar9160p0750gz Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	436
ar9160p0760gz Drucksensor Seitenauslösung aus-, einbauen	437
ar9160p0800gz Steuergerät WSS aus-, einbauen	440
ar9160p0810gz Sensor WSS aus-, einbauen	442
ar9160p0810gza Sensor WSS aus-, einbauen	446
ar9160p0820gz Staubschutzkappe am Sensor WSS aus-, einbauen	450
94 Geräusche, Schalldämmung	452
ar9430p5300gz Geräuschkapsel-Unterteile aus-, einbauen	452

TYP


164

Dargestellt am Typ 164.1

- 1 Abdeckung
2 Schraube

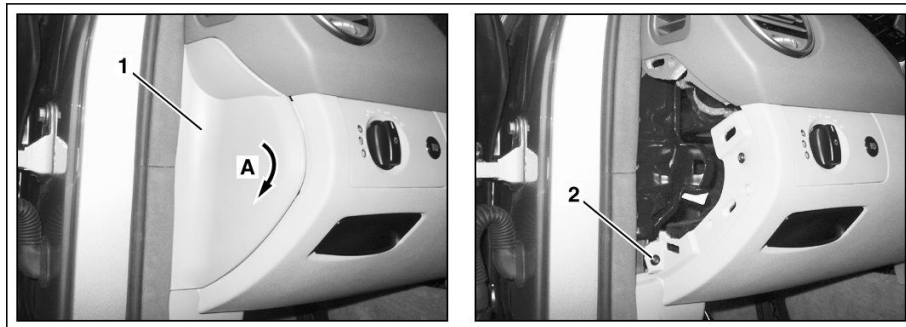

P68.10-3305-04

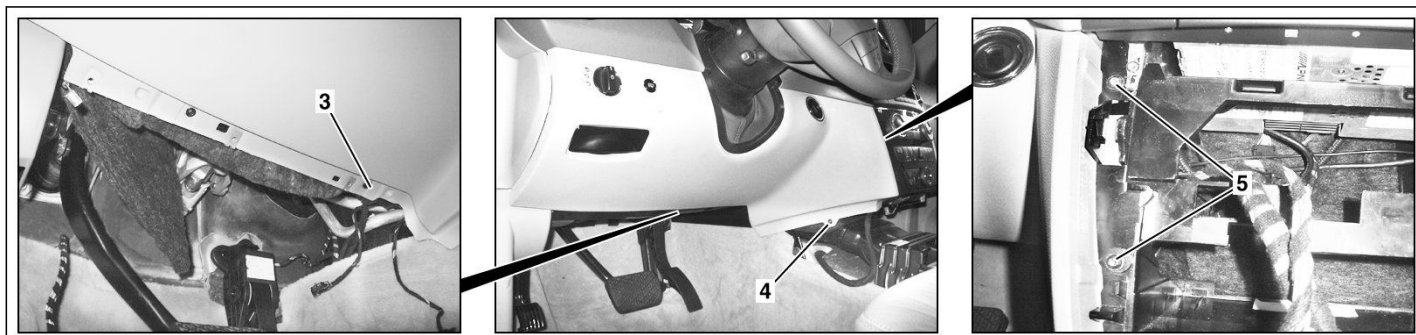

P68.10-3306-07


Dargestellt am Typ 164.1, Abdeckung unter Instrumententafel
zur einfacheren Darstellung ausgebaut

5 Schrauben

- 3 Schraube
4 Schraube

Dargestellt am Typ 164.1

- 6 Schraube
7 Schraube
8 Schraube

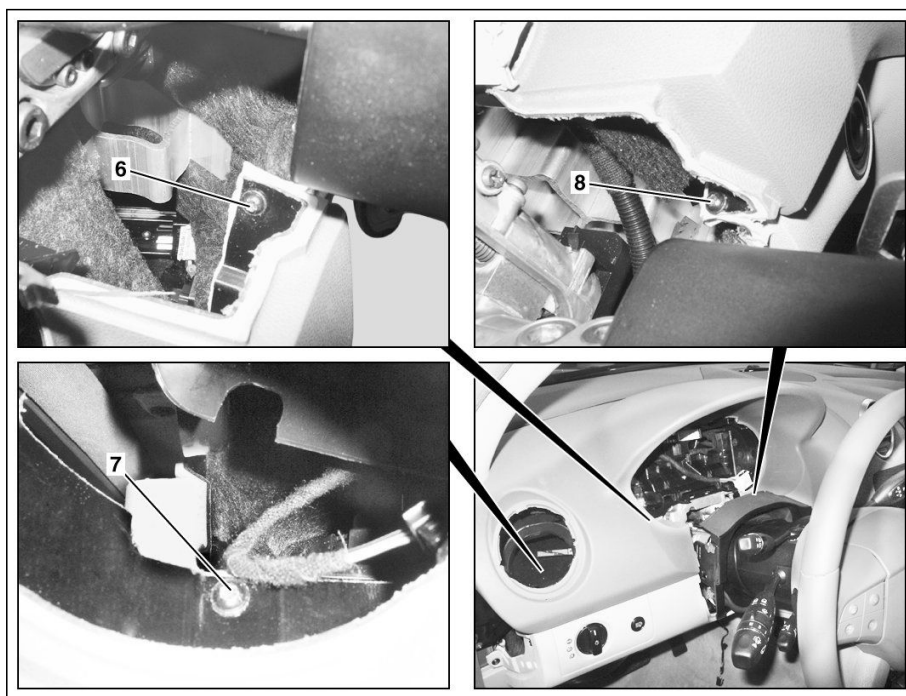


P68.10-3307-06

TYP
164


Vordersitz zur einfacheren Darstellung ausgebaut. Dargestellt am Typ 164.1

- 1 *Bodenbelag vorn*
- 2 *Mittelkonsole*

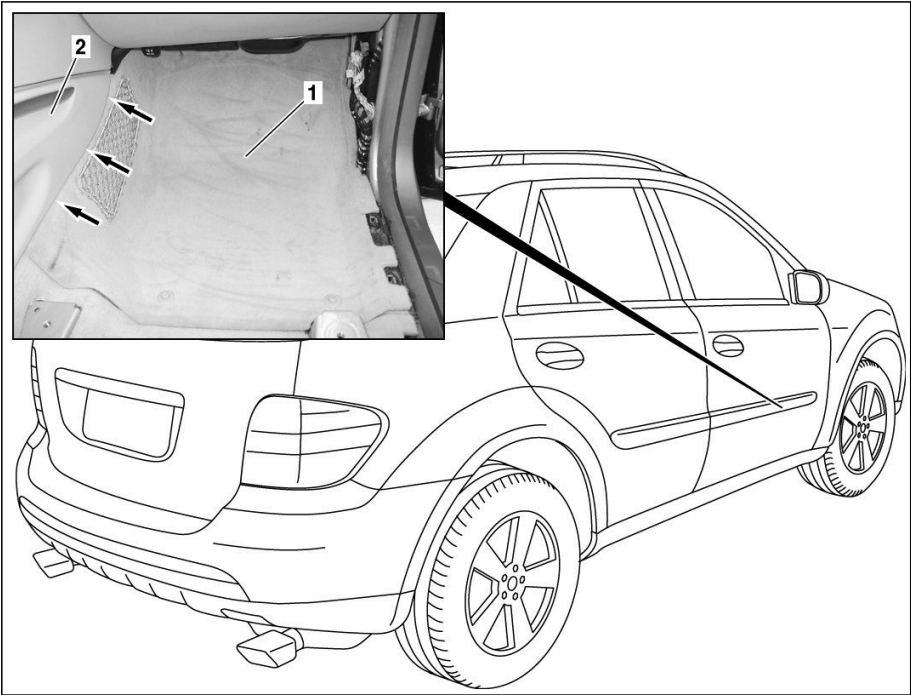

P68.20-3256-06


	Aus-, Einbauen		
1	Beifahrersitz nach hinten fahren		
2	Verkleidung im Fußraum ausbauen	Nur rechts.	AR68.30-P-4010GZ
3	Bodenbelag vorn (1) unter der Mittelkonsole (2) herausführen	Einbau: Mittelkonsole (2) mit Montagekeil vorsichtig abheben (Pfeile), um Beschädigungen zu vermeiden. Montagekeil	110 589 03 59 00
4	Bodenbelag vorn (1) ausbauen	Nur rechts. Durch die Vordertür ausbauen.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

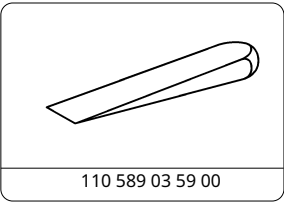

Montagekeil

TYP

164

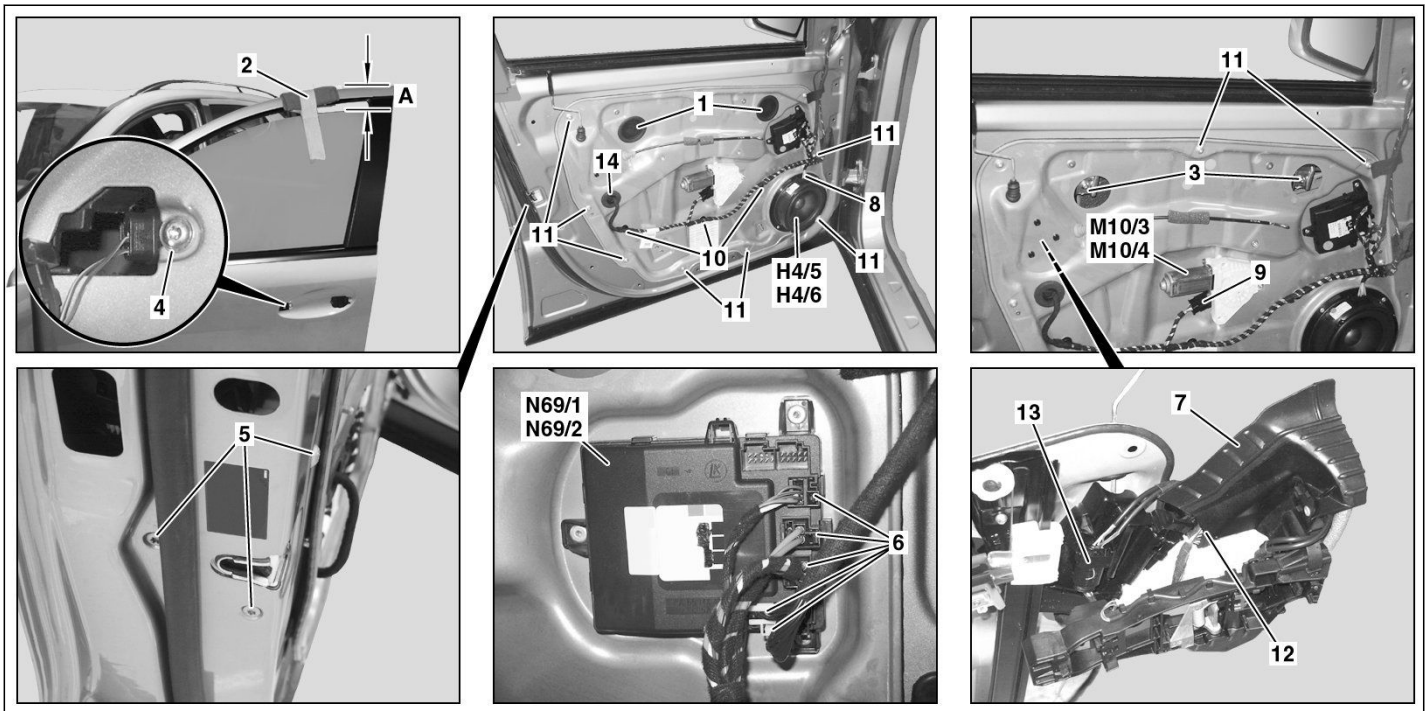


P72.10-3066-09

Dargestellt am Typ 164.1

- 1 Abdeckungen Montageöffnung
- 2 Gewebeklebeband
- 3 Schrauben
- 4 Schraube
- 5 Schrauben
- 6 Elektrische Steckverbindungen
- 7 Türschloss
- 8 Elektrische Steckverbindung
- 9 Elektrische Steckverbindung
- 10 Clips
- 11 Schrauben

- 12 Elektrische Steckverbindung
- 13 Elektrische Steckverbindung
- 14 Gummitülle
- H4/5 Lautsprecher Tür vorn links
- H4/6 Lautsprecher Tür vorn rechts
- M10/3 Fensterhebermotor vorn links
- M10/4 Fensterhebermotor vorn rechts
- N69/1 Türsteuergerät vorn links
- N69/2 Türsteuergerät vorn rechts


- 15 Türmodul

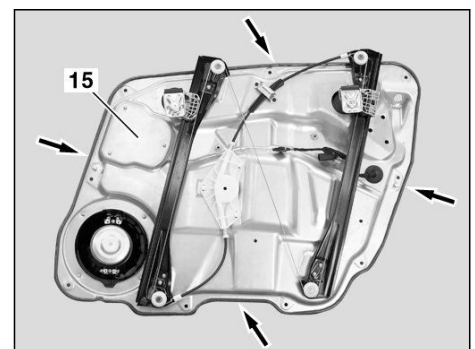

P72.10-3145-01

TYP 164.1 ab Modell-J. 09
TYP 164.8

- 1 Türbelag Vordertür
- 2 Dämmmatte
- 3 Verkleidung
- 4 Klemmscheiben
- 5 Stifte

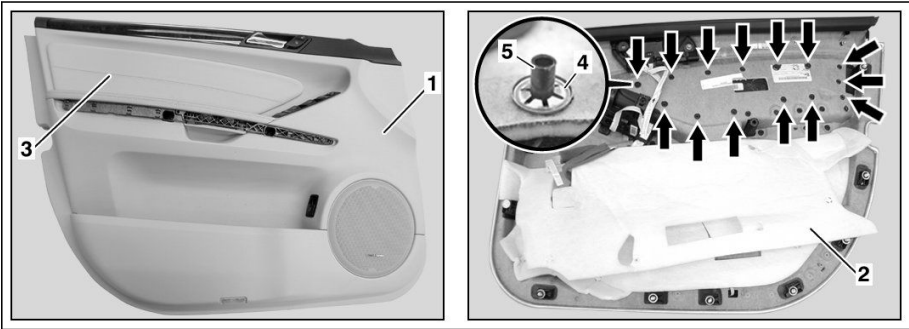

P72.10-3589-04

	Ausbauen		
1	Türbelag Vordertür (1) ausbauen		AR72.10-P-1000GZ
2	Dämmmatte (2) vom Türbelag Vordertür (1) nach unten klappen	Dämmmatte (2) so weit vom Türbelag nach unten klappen, dass die Kunststoffschweißpunkte (Pfeile) der Verkleidung (3) zugänglich sind.	
3.1	Kunststoffschweißpunkte (Pfeile) der Verkleidung (3) mit geeignetem Bohrer aufbohren und Kunststoffreste am Türbelag Vordertür (1) entfernen	Beim erstmaligen Ausbau der Verkleidung (3). Nicht mit zu hoher Drehzahl arbeiten, da sonst der Kunststoff zu heiß wird, verschmilzt und den Bohrer zuschmiert. Anzahl der Kunststoffschweißpunkte kann je nach Baumuster und Ausstattung variieren.	
3.2	Klemmscheiben (4) mit geeignetem Schraubendreher aufbiegen und von den Stiften (5) abnehmen	Beim wiederholten Ausbau der Verkleidung (3).	
4	Verkleidung (3) abnehmen		
	Einbauen		
5	Verkleidung (3) einsetzen		
6	Klemmscheiben (4) über die Stifte (5) der Verkleidung (3) drücken	Klemmscheiben (4) müssen fest am Türbelag Vordertür (1) anliegen. Ausgebaute Klemmscheiben (4) erneuern.	
7	Dämmmatte (2) am Türbelag Vordertür (1) befestigen	Klebepunkte setzen und Dämmmatte (2) andrücken.	
8	Türbelag Vordertür (1) einbauen	Falls notwendig, Stifte (5) an der Verkleidung (3) mit geeignetem Werkzeug ablängen.	AR72.10-P-1000GZ