



Mercedes SLK R 170
(1996-2004)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis


68 Innenausstattung	10
ar6805p2000g Garagentoröffner aus-, einbauen	10
ar6810p1000g Instrumententafel aus-, einbauen	11
ar6810p1020g Instrumententafel-Oberteil aus-, einbauen	12
ar6810p1100g Seitliche Luftdüse aus-, einbauen	15
ar6810p1150g Mittlere Luftdüse aus-, einbauen	16
ar6810p1200g Handschuhkastendeckel aus-, einbauen	17
ar6810p1220g Handschuhkastendeckel zerlegen und zusammenbauen	18
ar6810p1250g Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	19
ar6810p1300g Handschuhkastendeckel einstellen	20
ar6810p1400g Handschuhkasten aus-, einbauen	21
ar6810p1500g Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	22
ar6810p1520g Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	23
ar6810p1530g Luftaustrittsblende im Fußraum aus-, einbauen	24
ar6810p1550g Blende am Kombi-Instrument aus-, einbauen	25
ar6810p1600g Ablagefach oder Getränkehalter aus-, einbauen	26
ar6820p2010g Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	27
ar6820p2020g Mittelkonsole hinten aus-, einbauen	28
ar6820p2030a Schalteröffnungen in Abdeckung fräsen	29
ar6820p2050g Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links)	31
ar6820p2070g Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)	33
ar6820p2150g Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	35
ar6820p2310g Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	36
ar6820p2350g Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	37
ar6820p2410g Aschergehäuse mit Ablagefach an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	38
ar6820p2411g Schließfunktion des Aschers instand setzen	39
ar6830p4010g Verkleidung im Fußraum aus-, einbauen	41
ar6830p4050g Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	42
ar6830p4250g Verkleidung am Windschutz oben aus-, einbauen	43
ar6830p4340g Verkleidung am Vario-Dach vorn seitlich aus-, einbauen	44
ar6830p4350g Verkleidung am Vario-Dach vorn aus-, einbauen	45
ar6830p4360g Verkleidung am Vario-Dach hinten aus-, einbauen	46
ar6830p4500g Verkleidung C-Säule am Vario-Dach aus-, einbauen	47
ar6830p4750g Rückwandverkleidung aus-, einbauen	48
ar6830p4785g Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	50
ar6830p4800g Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	51
ar6840p0001g Innenspiegel aus-, einbauen	53
72 Türen	54
ar7210p0500g Vordertür aus-, einbauen	54
ar7210p0550g Vordertür einstellen	56
ar7210p1000g Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	59
ar7210p1030g Türbelag an der Vordertür zerlegen und zusammenbauen	61
ar7210p1600g Abdichtschiene innen aus-, einbauen	63
ar7210p1700g Abdichtschiene außen aus-, einbauen	64
ar7210p1800g Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	65
ar7210p1800gg Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	66
ar7210p1900g Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	67
ar7210p1900ga Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	68
ar7210p1950g Kurbelfenster an der Vordertür einstellen	69
ar7210p1950ga Kurbelfenster an der Vordertür einstellen	71
ar7210p2100g Türhalter aus-, einbauen	73
ar7210p2400g Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	74
ar7210p4011g Türschloß Vordertür aus-, einbauen	76
ar7229p0100g Schalter elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	77
ar7229p1860g Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	78
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	79
ar7733p3400g Verschuß am Vario-Dach vorn aus-, einbauen	79
ar7733p3450g Aufnahme am Querträger über Windschutzscheibe für Verschuß aus-, einbauen	80
ar7733p3460g Verschlüsse für Rohrrahmen im Kofferraum aus-, einbauen	81
ar7733p3470g Bowdenzüge für Verriegelung an der C-Säule einstellen	82

ar7733p3480g	Bowdenzüge für Verschlüsse Rohrrahmen im Kofferraum einstellen	83
ar7737p3490g	Hydraulikzylinder Vario-Dach-Betätigung aus-, einbauen	85
ar7737p3500g	Hydraulikeinheit aus-, einbauen	88
ar7737p3501g	Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen, richtigstellen	90
ar7737p3502g	Hydraulikeinheit und Hydraulikzylinder Vario-Dach prüfen	92
ar7737p3550g	Hydraulikzylinder Heckdeckelbetätigung aus-, einbauen	96
ar7737p3560g	Hydraulikzylinder am Verschluß vorn aus-, einbauen	99
ar7750p3000g	Vario-Dach aus-, einbauen	101
ar7750p3010g	Abdeckung zwischen Heckdeckel und Überrollbügel aus-, einbauen	108
ar7750p3030g	Vario-Dach einstellen	110
ar7750p3035g	Spaltmaß zwischen Vario-Dach und Querträger über Windschutzscheibe einstellen	112
ar7750p3040g	Kontur Vario-Dach einstellen	114
ar7750p3045g	Verriegelung an der C-Säule einstellen	116
ar7750p3050g	Anschlagpuffer am Vario-Dach einstellen	117
ar7750p3100g	Vario-Dach vorn aus-, einbauen	118
ar7750p3200g	Vario-Dach hinten aus-, einbauen	122
ar7750p3300g	Dachkinematik aus-, einbauen	125
ar7750p4000g	Abdichtung an der A-Säule aus-, einbauen	130
ar7750p4100g	Abdichtung am Vario-Dach hinten aus-, einbauen	132
ar7750p4200g	Abdichtung am Vario-Dach vorn seitlich aus-, einbauen	134
88 Anbauteile		135
ap8840p8821ba	Verschluß und Scharniere der Motorhaube schmieren, Sicherungshaken ölen und auf Leichtgängigkeit prüfen	135
ar8810p1000g	Vorderkotflügel aus-, einbauen	136
ar8810p1300g	Innenkotflügel im Vorderkotflügel aus-, einbauen	138
ar8820p2000g	Stoßfänger vorn aus-, einbauen	139
ar8820p2000ga	Stoßfänger vorn aus-, einbauen	141
ar8820p2200g	Stoßfänger hinten aus-, einbauen	143
ar8840p1000g	Motorhaube öffnen, senkrecht stellen, schließen	145
ar8840p3000g	Motorhaube aus-, einbauen	146
ar8840p3020g	Motorhaube einstellen	148
ar8840p3060g	Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	151
ar8840p3100g	Zug für Motorhaube aus-, einbauen	152
ar8840p3200g	Motorhaubenschloß aus-, einbauen	153
ar8850p5000g	Heckdeckel aus-, einbauen	155
ar8850p5020g	Heckdeckelschloß und Schließöse aus-, einbauen und einstellen	156
ar8850p5020ga	Heckdeckelschloß und Schließöse aus-, einbauen und einstellen	158
ar8850p5060g	Heckdeckelgriff mit Schließzylinder aus-, einbauen	159
ar8850p5100g	Rohrrahmen für Heckdeckel aus-, einbauen	161
ar8850p5120g	Scharnierhebel für Heckdeckel aus-, einbauen	163
ar8850p5200g	Heckdeckel einstellen	165
ar8870p9000g	Außenspiegel komplett aus-, einbauen	168
ar8870p9020g	Spiegelglas aus-, einbauen	170
ar8870p9040g	Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	171
ar8870p9060g	Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	172
ar8870p9080g	Verkleidung am Spiegeldreieck aus-, einbauen	173
ar8879p3470g	Schalter Außenspiegelverstellung aus-, einbauen	175
ar8880p6000g	Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	176
ar8880p8500g	Verkleidung an der A-Säule außen aus-, einbauen	177
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem		178
ap9140p9150z	Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äussere Beschädigung und Funktion prüfen	178
ar9110p1000g	Vordersitz aus-, einbauen	180
ar9110p1060g	Vordersitzlehne aus-, einbauen	182
ar9110p1070g	Fahrersitzkissen aus-, einbauen	184
ar9110p1070ga	Fahrersitzkissen aus-, einbauen	186
ar9110p1100g	Antrieb für die Lehnverstellung aus-, einbauen	187
ar9110p1450g	Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	188
ar9110p1500g	Bowdenzug für die Sitzhöhenverstellung aus-, einbauen	190
ar9110p1510g	Gehäuse am Griff für die Sitzhöhenverstellung aus-, einbauen	191
ar9110p1550g	Gasdruckfeder am Sitzversteller aus-, einbauen	192
ar9110p1915g	Rückenschale an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	193
ar9116p0050g	Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	194
ar9118p1800g	Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	195

ar9118p1820g Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	197
ar9129p0003gg Schaltereinheit Sitzverstellung am Vordersitz aus-, einbauen	199
ar9129p1420g Motorengruppe Verstellung Vordersitz (Sitzkissen) aus-, einbauen	200
ar9129p1421gg Antrieb für Sitzhöhenverstellung aus-, einbauen	201
ar9129p1431g Motor Rückenlehne Vordersitz aus-, einbauen	202
ar9130p0001g Steuergerät und Schalter für Sitzheizung Fahrersitz links und rechts aus-, einbauen	203
ar9140p0611a Gurtstraffer- Einheiten unbrauchbar machen	204
ar9140p0612a Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	205
ar9140p0630g Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus-, einbauen	206
ar9140p1515g Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	209
ar9150p2000g Überrollbügel aus-, einbauen	210
ar9160p0001d Stillegung des Beifahrer-Airbags bei Verwendung eines Reboard-Kindersitzes	211
ar9160p0002d Wiederinbetriebnahme des Beifahrer-Airbags nach Stillegung	212
ar9160p0611a Airbag- Einheiten unbrauchbar machen	213
ar9160p0622g Steuergerät Airbag Gurtstraffer aus-, einbauen	214
ar9160p0660g Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	216
ar9160p0680g Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	218
ar9160p0690g Sidebag-Einheit Vordertür aus-, einbauen	219
ar9160p0710g Sensor Sidebag aus-, einbauen	220
ar9160p0720g Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	221


TYP 170

- 1 Abdeckung
2, 6, 7 und 8 Schrauben

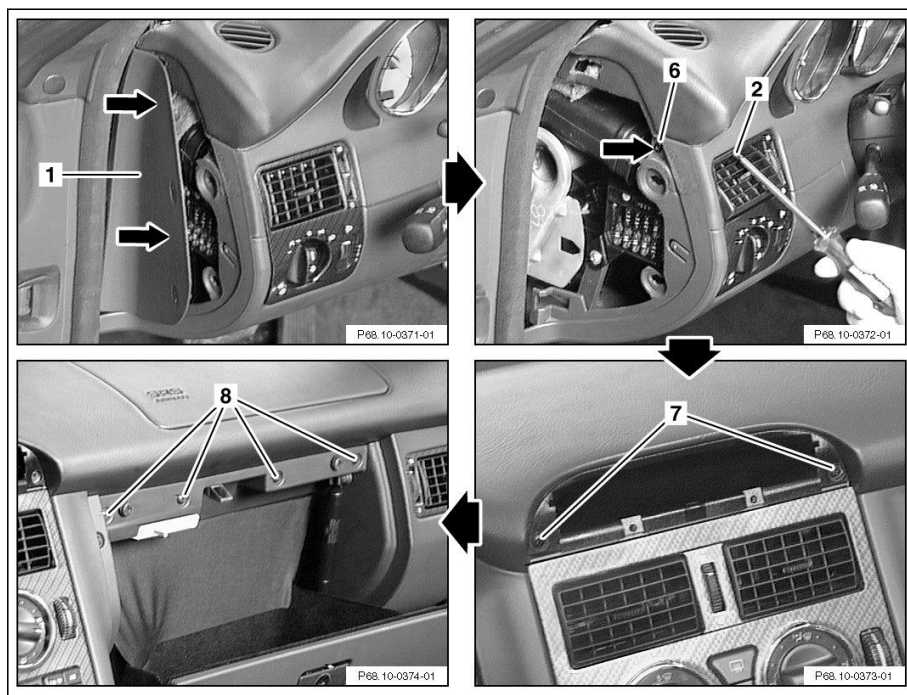

P68.10-0375-06


- 3 Schraube
4 Blechklips
5 Instrumententafel-Oberteil
9 Schraube
14 Blende

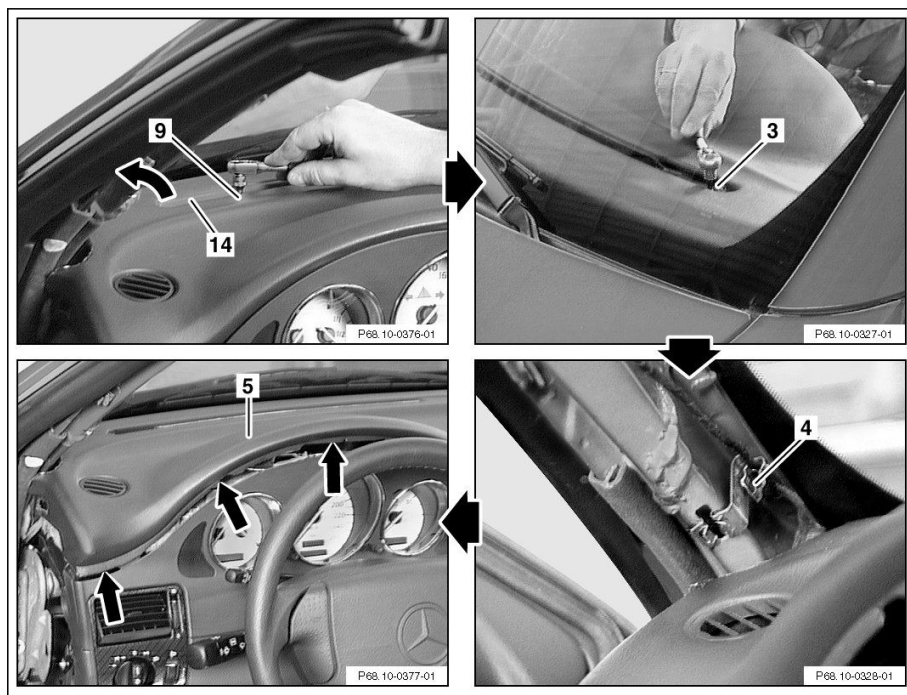

P68.10-0382-06

TYP

170, 208.3

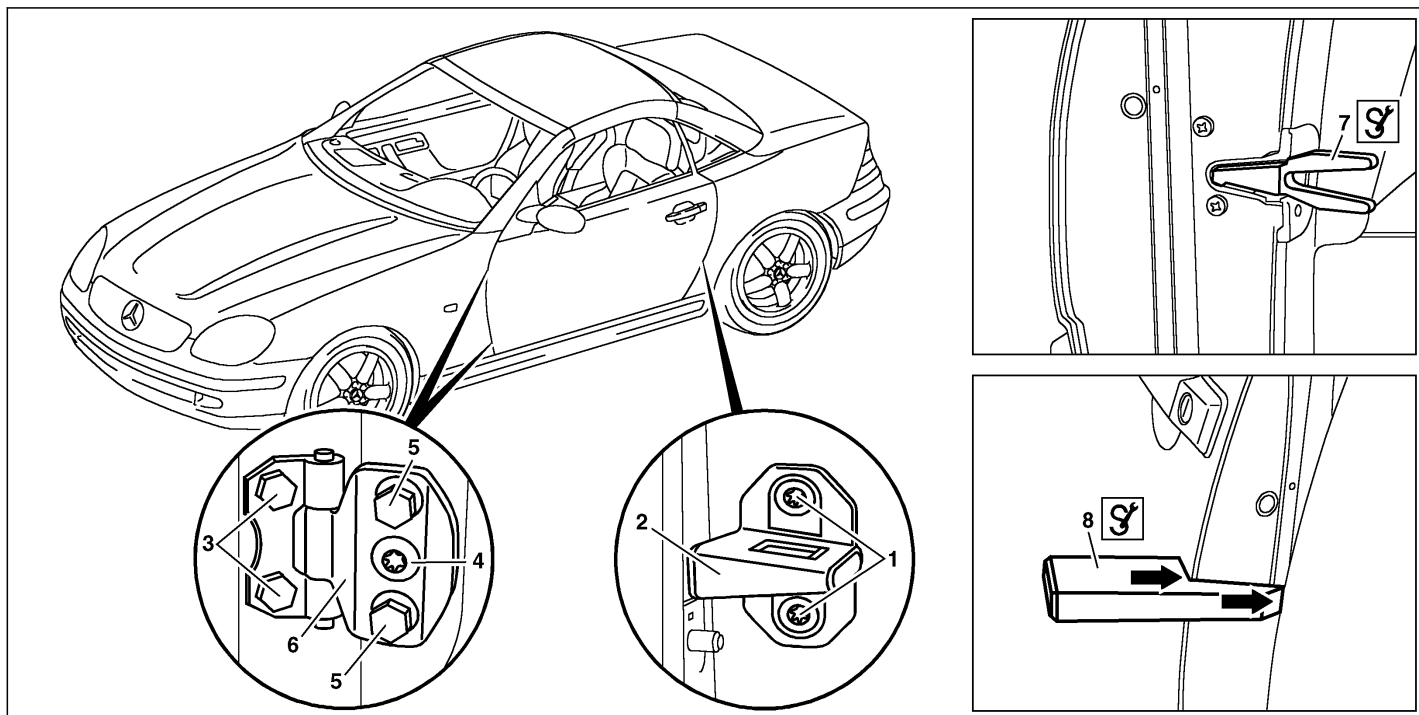

P72.10-0267-09

Dargestellt am Typ 170

1 Schraube

2 Schließöse

3 Schraube

4 Zentrierschraube

5 Schraube


6 Scharnier

7  Zentrierlehre8  Tiefenanschlag

TYP

170

- 1 Bowdenzug
- 2 Steckklammer
- 3 Halter Bowdenzug am Vario-Dach
- 4 Öse Bowdenzug
- 5 Halter Bowdenzug an C-Säule
- 6 Schieber

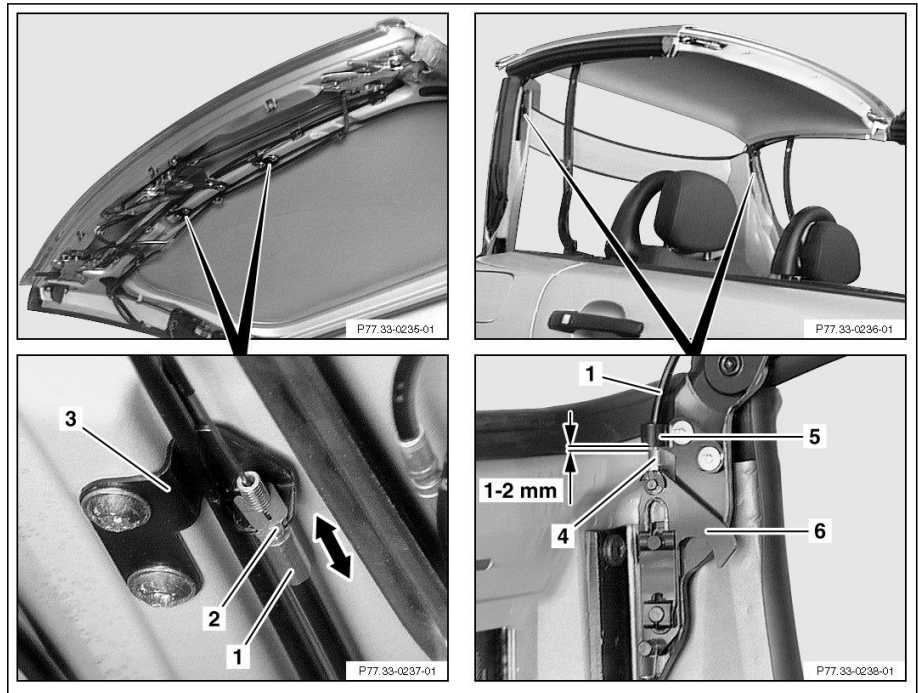


P77.33-0234-06

	Zerlegen		
1	Verkleidung am Vario-Dach vorn ausbauen		AR68.30-P-4350G
2	Verkleidung C-Säule am Vario-Dach ausbauen		AR68.30-P-4500G
3	Vario-Dach mit dem Dachschalter in 90°-Stellung einrichten		
4	Einstellung Bowdenzug (1) prüfen	Abstand zwischen Öse (4) und Halter (5): 1-2 mm	
	Einstellen		
5	Steckklammer (2) am Halter (3) abziehen		
6	Bowdenzug (1) in Pfeilrichtung einstellen bis der Abstand zwischen Öse (4) und Halter (5) erreicht wird und Steckklammer (2) wieder aufstecken		
7	Vario-Dach mit dem Dachschalter mehrmals betätigen	Abstand zwischen Öse (4) und Halter (5) prüfen, ggf. ↓ Einstellung Bowdenzug (1) korrigieren Steht die Öse (4) am Halter (5) an, kann der Bowdenzug (1) bei der Dachbetätigung beschädigt werden	
	Zusammenbauen		
8	Verkleidung C-Säule am Vario-Dach einbauen		AR68.30-P-4500G
9	Verkleidung am Vario-Dach vorn einbauen		AR68.30-P-4350G
10	Verkleidung am Vario-Dach vorn seitlich einbauen		AR68.30-P-4340G

TYP

170 ab 1.2.00

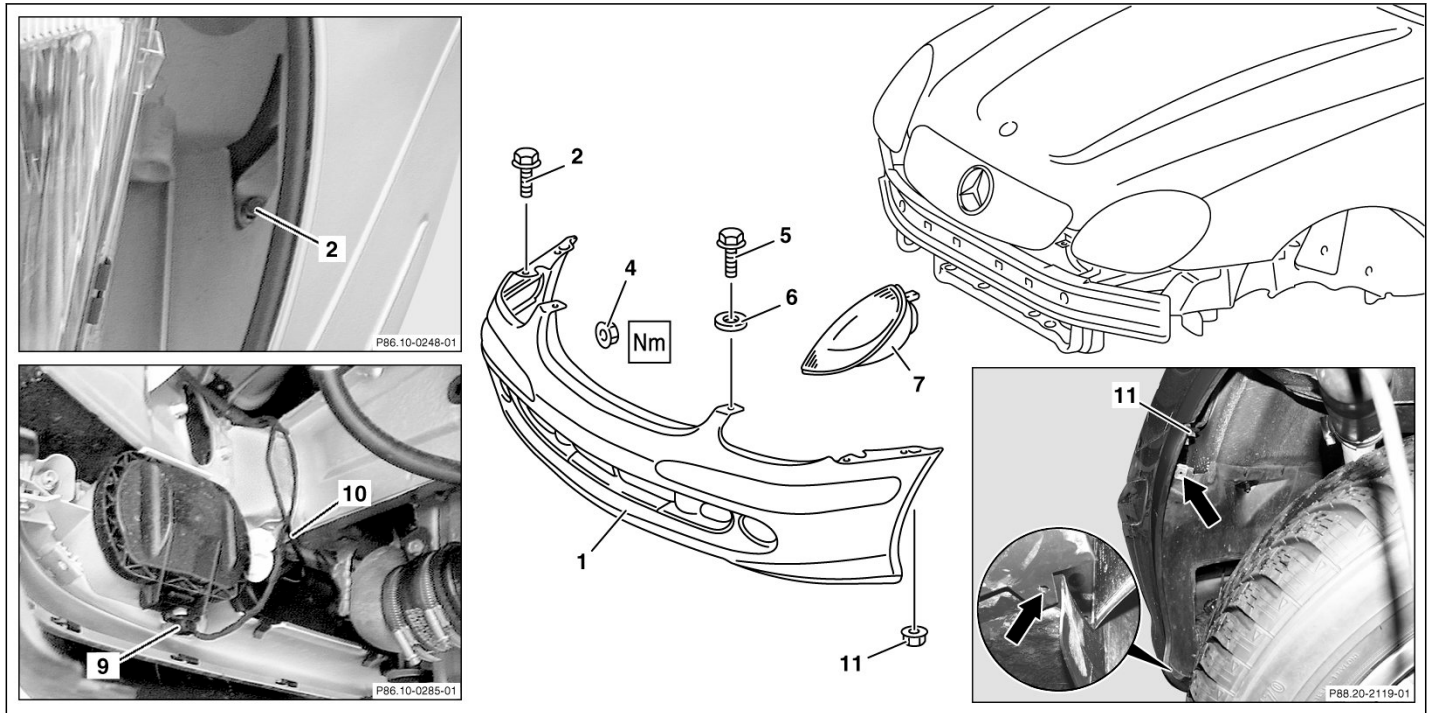

P88.20-2118-09

- | | | |
|--------------|------------------------------------|--|
| 1 Stoßfänger | 6 Scheibe | 10 Steckverbindung für Außentemperaturfühler |
| 2 Schraube | 7 Blinkleuchte | 11 Mutter |
| 4 Mutter | 9 Steckverbindung für Nebelleuchte | |
| 5 Schraube | | |

	Aus-, Einbauen		
1	Blinkleuchten (7) rechts und links ausbauen	Dabei Sicherungsglasche der Blinkleuchte nach unten drücken.	AR82.10-P-4725C
2	Schraube (2) links und rechts herausschrauben		
3	Steckverbindungen (9) der Nebelleuchten rechts und links trennen	Die Steckverbindungen sind durch eine Öffnung in der Abdeckung Radeinbau im Vorderkotflügel zugänglich.	
4	Schrauben (siehe Pfeile) an Radinnenverkleidung herausschrauben		
5	Motorraumverkleidung abbauen		AR61.20-P-1105A
6	Steckverbindung (10) des Außentemperaturfühlers trennen		
7	Mutter (4) links und rechts am Querträger herausschrauben		BA88.20-P-1001-01A
8	Schraube (5) mit Scheibe (6) beidseitig herausschrauben		
9	Muttern (11) beidseitig abschrauben		
10	Stoßfänger (1) abnehmen	Beim Abnehmen Stoßfänger etwas nach unten ziehen, um Lackbeschädigungen zu vermeiden. Der Stoßfänger ist im Bereich des Kühlergrills eingeklipst.	
11	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		