



Mercedes SLK Typ R 171
(2004-2011)



Karosserie innen und außen


Inhaltsverzeichnis

68 Innenausstattung	10
ar6810p1000v Instrumententafel aus-, einbauen	10
ar6810p1050v Abdeckung für Lautsprecher aus-, einbauen	14
ar6810p1111v Träger Instrumententafel aus-, einbauen	15
ar6810p1180v Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen	17
ar6810p1400v Handschuhkasten aus-, einbauen	18
ar6810p1500v Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	20
ar6810p1520v Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	21
ar6810p1600v Ablagefach oder Getränkehalter aus-, einbauen	22
ar6820p2000v Mittelkonsole aus-, einbauen	23
ar6820p2050v Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links)	27
ar6820p2070v Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)	29
ar6820p2310v Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	31
ar6820p2350v Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	32
ar6820p2420v Ablagefach oder Aschergehäuse aus-, einbauen	33
ar6820p5701v Deckel für Ablagebox aus-, einbauen	34
ar6820p5701va Deckel für Ablagebox aus-, einbauen	35
ar6820p5701vb Deckel für Ablagebox aus-, einbauen	36
ar6830p1077v Verkleidung an Mittelsäule oben aus-, einbauen	37
ar6830p1380v Verkleidung Innenraum am Überrollbügel aus-, einbauen	41
ar6830p4010v Verkleidung im Fußraum aus-, einbauen	43
ar6830p4050v Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	44
ar6830p4100v Einstiegsleiste aus-, einbauen	45
ar6830p4350v Verkleidung am Vario-Dach vorn aus-, einbauen	46
ar6830p4380v Verkleidung am Variodach-Hinterteil aus-, einbauen	48
ar6830p4750v Rückwandverkleidung aus-, einbauen	49
ar6830p4785v Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	51
ar6830p4800v Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	53
ar6830p4810v Verkleidung mitte im Kofferraum aus-, einbauen	55
ar6830p4810va Verkleidung mitte im Kofferraum aus-, einbauen	56
ar6830p8150v Verkleidung an Heckdeckel aus-, einbauen	58
ar6840p0001v Innenspiegel aus-, einbauen	59
ar6850p3000v Trennrollo Kofferraum aus-, einbauen	61
ar6850p3100v Halter Trennrollo Kofferraum aus-, einbauen	62
ar6860p5480v Sonnenblende aus-, einbauen	64
72 Türen	65
ar7210p0500v Vordertür aus-, einbauen	65
ar7210p0550v Vordertür einstellen	67
ar7210p1000v Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	69
ar7210p1010v Türfolie an der Vordertür aus-, einbauen	71
ar7210p1032v Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	73
ar7210p1033v Armauflage an der Vordertür aus-, einbauen	74
ar7210p1040v Türtasche aus-, einbauen	76
ar7210p1600v Abdichtschiene innen aus-, einbauen	78
ar7210p1700v Abdichtschiene außen aus-, einbauen	79
ar7210p1800v Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	81
ar7210p1900v Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	82
ar7210p1950v Kurbelfenster an der Vordertür einstellen	84
ar7210p2120v Türabdichtrahmen aus-, einbauen	87
ar7210p2400v Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	89
ar7210p2410v Führung Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	90
ar7210p2420v Türinnenbetätigung an der Vordertür aus-, einbauen	91
ar7210p3001v Abdeckung Spiegeldreieck der Vordertür aus-, einbauen	92
ar7210p3600v Türgriff innen an der Vordertür aus-, einbauen	93
ar7210p4011v Türschloß Vordertür aus-, einbauen	94
ar7210p4012v Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen	96
ar7210p4015v Schließzylinder Vordertür aus-, einbauen	97
ar7229p0100v Schalter elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	98
ar7229p1000v Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	100
ar7229p1860v Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	102

77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	103
ap7730p7735r Variodach Abdichtung reinigen und schmieren	103
ar7730p3976v Abdeckung Querträger Variodach aus-, einbauen	105
ar7730p4000v Variodach mit Hydraulikeinheit aus-, einbauen	107
ar7730p6235v Variodach mechanisch schließen	112
ar7730p6340va Hutablage Variodach komplett aus-, einbauen	116
ar7730p6341v Hutablage Variodach einstellen	119
ar7730p6347v Hauptklappe Hutablage für Variodach aus-, einbauen	123
ar7730p6370v Seitenklappe für Variodach aus-, einbauen	125
ar7730p6373v Seitenklappe für Variodach einstellen	127
ar7733p3400v Verschluß am Vario-Dach vorn aus-, einbauen	131
ar7733p3450v Aufnahme am Querträger über Windschutzscheibe für Verschluß aus-, einbauen	135
ar7733p3470v Bowdenzüge für Verriegelung an der C-Säule einstellen	137
ar7733p3471v Bowdenzüge für Verriegelung an der C-Säule aus-, einbauen	140
ar7733p3475v Verriegelung an der C-Säule aus-, einbauen	142
ar7733p3500v Klaue für Hauptlenker am Dachgestell aus-, einbauen	144
ar7737p3490v Hydraulikzylinder Vario-Dach-Betätigung aus-, einbauen	147
ar7737p3500v Hydraulikeinheit aus-, einbauen	150
ar7737p3501v Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen, richtigstellen	153
ar7737p3550v Hydraulikzylinder Heckdeckelbetätigung aus-, einbauen	156
ar7737p3551v Hydraulikleitungen für Hydraulikzylinder Heckdeckelbetätigung aus-, einbauen	159
ar7737p3560v Hydraulikzylinder am Verschluß vorn aus-, einbauen	163
ar7737p4205v Prüfventilblock an Hydraulikeinheit an-, abschließen	166
ar7739p3605v Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) Verdeckbetätigung aus-, einbauen	170
ar7739p3691v Endschalter Variodach (verriegelt) aus-, einbauen	171
ar7739p3694v Endschalter Variodach (abgelegt) aus-, einbauen	173
ar7739p3698v Endschalter Variodach (zu) aus-, einbauen	175
ar7739p3721v Endschalter Rohrrahmen verriegelt aus-, einbauen	176
ar7739p3722v Endschalter Rohrrahmen (auf) aus-, einbauen	177
ar7750p3000v Vario-Dach aus-, einbauen	178
ar7750p3035v Spaltmaß zwischen Vario-Dach und Querträger über Windschutzscheibe einstellen	185
ar7750p3040v Kontur Vario-Dach einstellen	188
ar7750p3100v Vario-Dach vorn aus-, einbauen	191
ar7750p4050v Abdichtung an Querträger über Windschutzscheibe aus-, einbauen	196
ar7750p4200v Abdichtung am Vario-Dach vorn seitlich aus-, einbauen	200
ar7750p6760v C-Säulen-Oberteil am Variodach aus-, einbauen	202
ar7750p6763v Verkleidung am C-Säulen-Oberteil für Variodach aus-, einbauen	205
ar7750p6766v Abdichtung am C-Säulen-Oberteil außen für Variodach aus-, einbauen	208
ar7750p6768v Abdichtung am C-Säulen-Oberteil innen für Variodach aus-, einbauen	212
88 Anbauteile	218
ap8840p8851v Verschluß und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen	218
ar8810p1000v Vorderkotflügel aus-, einbauen	220
ar8810p1001v Typenkennzeichen am Vorderkotflügel anbringen	223
ar8810p1300v Innenkotflügel im Vorderkotflügel aus-, einbauen	224
ar8810p1400v Innenkotflügel im Hinterkotflügel aus-, einbauen	226
ar8820p2000v Stoßfänger vorn aus-, einbauen	227
ar8820p2050v Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	230
ar8820p2050va Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	232
ar8820p2050vb Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	235
ar8820p2100v Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	238
ar8820p2100va Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	240
ar8820p2200v Stoßfänger hinten aus-, einbauen	244
ar8820p2200va Stoßfänger hinten aus-, einbauen	246
ar8840p1000v Motorhaube öffnen, senkrecht stellen, schließen	248
ar8840p3000v Motorhaube aus-, einbauen	249
ar8840p3001v Lufteinlassgitter an Motorhaube aus-, einbauen	251
ar8840p3010v Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	252
ar8840p3020v Motorhaube einstellen	253
ar8840p3060v Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	256
ar8840p3100v Zug für Motorhaube aus-, einbauen	257
ar8840p3200v Motorhaubenschloß aus-, einbauen	259
ar8840p4001v Kühlerverkleidung aus-, einbauen	260
ar8840p4050v Mercedesstern aus-, einbauen	262
ar8850p5000v Heckdeckel aus-, einbauen	263

ar8850p5010v Heckdeckeldichtung aus-, einbauen	265
ar8850p5010va Heckdeckeldichtung aus-, einbauen	268
ar8850p5020v Heckdeckelschloß und Schließöse aus-, einbauen und einstellen	271
ar8850p5050v Typenkennzeichen am Heckdeckel anbringen	273
ar8850p5060v Heckdeckelgriff mit Schließzylinder aus-, einbauen	274
ar8850p5061v Schließzylinder Heckdeckel aus-, einbauen	275
ar8850p5062v Griffleiste Heckdeckel aus-, einbauen	276
ar8850p5100v Rohrrahmen für Heckdeckel aus-, einbauen	277
ar8850p5110v Gasdruckfeder Heckdeckel aus-, einbauen	281
ar8850p5120v Scharnierhebel für Heckdeckel aus-, einbauen	283
ar8850p5200v Heckdeckel einstellen	286
ar8860p2000v Tankmulde aus-, einbauen	290
ar8860p6023v Tankklappe aus-, einbauen	292
ar8870p9000v Außenspiegel komplett aus-, einbauen	293
ar8870p9020v Spiegelglas aus-, einbauen	295
ar8870p9040pc Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	296
ar8870p9040v Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	297
ar8870p9060v Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	298
ar8870p9080p Verkleidung am Spiegeldreieck aus-, einbauen	299
ar8870p9080v Verkleidung am Spiegeldreieck aus-, einbauen	303
ar8880p6000v Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	304
ar8880p8500v Verkleidung an der A-Säule außen aus-, einbauen	305
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	307
ap9140p9150v Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äussere Beschädigung und Funktion prüfen	307
ar9110p1000v Vordersitz aus-, einbauen	308
ar9110p1090v Polster der Rückenlehne am Vordersitz aus-, einbauen	312
ar9110p1090va Polster der Rückenlehne am Vordersitz aus-, einbauen	314
ar9110p1200v Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen	316
ar9110p1400v Scheibe an Einschraubbolzen Schwinge Sitzhöhenverstellung am Vordersitz aus-, einbauen	318
ar9110p1910v Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	320
ar9110p3310v Sitzkissen aus-, einbauen	322
ar9110p3310va Sitzkissen aus-, einbauen	324
ar9110p3331v Lehnenrahmen Vordersitz aus-, einbauen	326
ar9110p3331va Lehnenrahmen Vordersitz aus-, einbauen	329
ar9110p3334v Sitzkissengestell aus-, einbauen	332
ar9110p3436v Antriebswellenschutz Sitzlängeinstellung aus-, einbauen	334
ar9116p0040v Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	335
ar9116p0050v Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	336
ar9129p0008v Steuergerät Sitzverstellung aus-, einbauen	337
ar9129p1423v Antriebsmotor Höhenverstellung (hinten, hoch und tief) Vordersitz aus-, einbauen	339
ar9129p1424v Antriebsmotor Höhenverstellung (vorne, hoch und tief) Vordersitz aus-, einbauen	340
ar9129p1425v Antriebsmotor Sitzverstellung (vor und zurück) aus-, einbauen	341
ar9129p1431v Motor Rückenlehne Vordersitz aus-, einbauen	343
ar9129p1700v Bedieneinheit Sitzverstellung aus-, einbauen	344
ar9130p0007v Heizkissen an Seitenwangen des Vordersitzes erneuern	345
ar9130p0032v Steuergerät Sitzheizung, Kopfraumbelüftung und Lenkradheizung aus-, einbauen	347
ar9130p2000v Gebläse Aircarft-System aus-, einbauen	348
ar9140p0612v Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	349
ar9140p1030v Sicherheitsgurt aus-, einbauen	350
ar9140p1515v Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	352
ar9150p2000v Überrollbügel aus-, einbauen	354
ar9160p0623v Steuergerät Airbag, Sidebag und Gurtstraffer aus-, einbauen	355
ar9160p0660ra Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	356
ar9160p0660v Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	359
ar9160p0680v Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	361
ar9160p0695v Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	362
ar9160p0710v Sensor Sidebag aus-, einbauen	364
ar9160p0750v Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	365

TYP
171.4

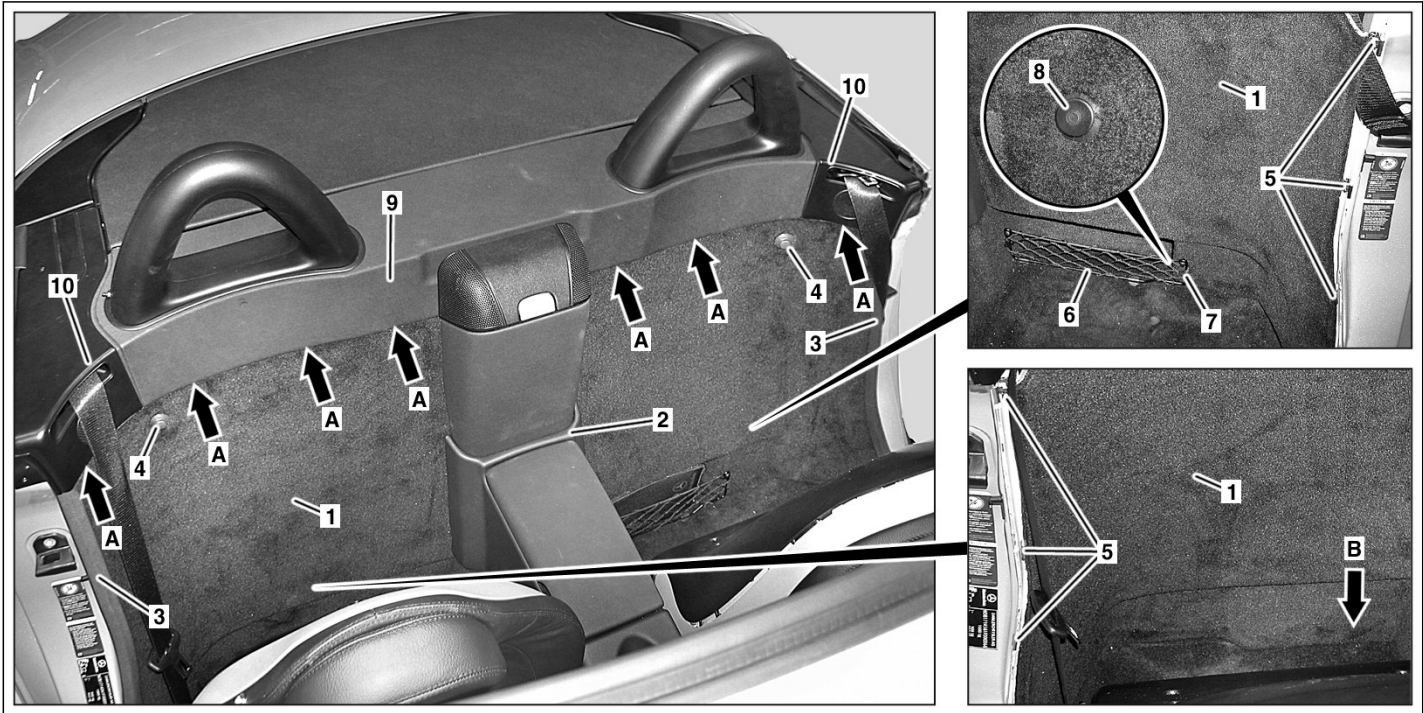


P68.30-2953-09

- | | | |
|---------------------|--------------|---------------------------------|
| 1 Verkleidung Fond | 5 Klipps | 8 Steckklipp |
| 2 Mittelkonsole | 6 Ablagenetz | 9 Verkleidung Überrollbügel |
| 3 Kantenschutz | 7 Halter | 10 Verkleidung Mittelsäule oben |
| 4 Halter Windschott | | |

	Aus-, Einbauen		
1	Vario-Dach öffnen	 Siehe Betriebsanleitung.	
2	Mittelkonsole (2) ausbauen		AR68.20-P-2000V
3	Linke und rechte Einstiegsleiste ausbauen		AR68.30-P-4100V
4	Linken und rechten Kantenschutz (3) abziehen und die Verkleidung Fond (1) mit Montagekeil an den Klipps (5) lösen		110 589 03 59 00
5	Linken und rechten Halter Windschott (4) von Hand herausschrauben		
6	Ablagenetz (6) am Halter (7) ausklipsen und Steckklipp (8) ausbauen		
7	Verkleidung Fond (1) oben aus den Führungen (Pfeile A) der Verkleidung Überrollbügel (9) und der linken und rechten Verkleidung Mittelsäule oben (10) lösen	 Einbau: Auf korrekten Sitz der Verkleidung Fond (1) in den Führungen (Pfeile A) achten.	
8	Verkleidung Fond (1) unten am Klettband (Pfeil B) und im Bereich des Ablagenetzes (6) lösen und aus dem Fahrzeug nehmen	 Einbau: Auf korrekten Sitz der Verkleidung Fond (1) am Klettband (Pfeil B) und im Bereich des Ablagenetzes (6) achten.	
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

TYP

171.4

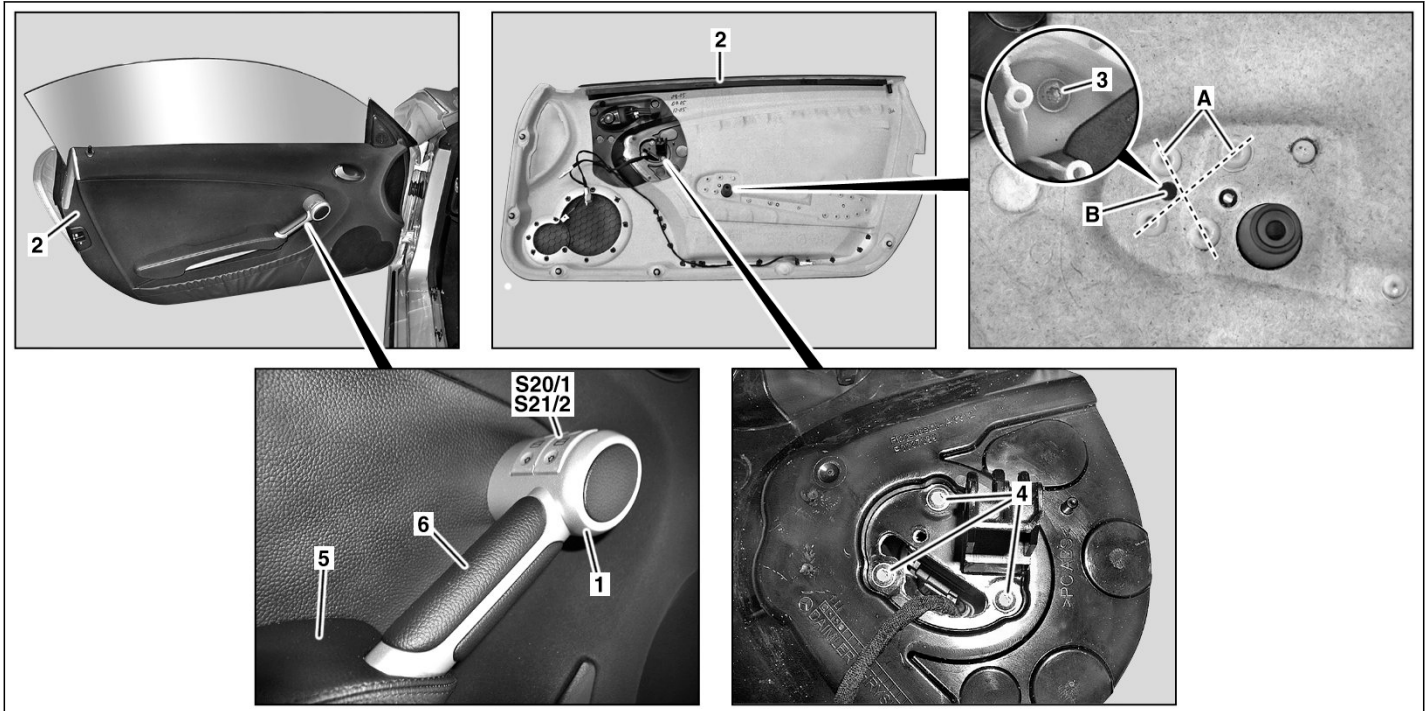

P72.10-2889-09

1 Türgriff

2 Türbelag

3 Schraube

4 Schrauben

5 Armlehne

6 Verkleidung

S20/1 Schaltergruppe Fensterheber, Fahrer

S21/2 Schalter Fensterheber, Beifahrer


	Ausbauen		
1	Türbelag (2) an der linken oder rechten Vordertür ausbauen	 Türbelag (2) auf einer geeigneten Unterlage ablegen, um Beschädigungen zu vermeiden.	AR72.10-P-1000V
2	Markierungslinien (A) mittig zu den Kunststoffschweißpunkten anzeichnen und Bohrung (B) wie dargestellt herstellen	 Durchmesser der Bohrung (B) muss 13 mm betragen.	
3	Schraube (3) herausschrauben	 Schlechter Zugang zur Schraube (3) über Bohrung (B), Schraube (3) am Schraubendreher fixieren.	
4	Schrauben (4) herausschrauben und Türgriff (1) an der Armlehne (5) abnehmen		
5.1	Verkleidung (6) am Türgriff (1) abbauen	Nur beim Erneuern des Türgriffs (1).	
6.1	Schaltergruppe Fensterheber, Fahrer (S20/1) oder Schalter Fensterheber, Beifahrer (S21/2) am Türgriff (1) ausbauen	Nur beim Erneuern des Türgriffs (1).	AR72.29-P-0100V
	Einbauen		
7.1	Schaltergruppe Fensterheber, Fahrer (S20/1) oder Schalter Fensterheber, Beifahrer (S21/2) am Türgriff (1) einbauen	Nur beim Erneuern des Türgriffs (1).	AR72.29-P-0100V
8.1	Verkleidung (6) am Türgriff (1) anbauen	Nur beim Erneuern des Türgriffs (1).	
9	Türgriff (1) in der Armlehne (5) einsetzen und Schrauben (4) hineinschrauben		
10	Schraube (3) hineinschrauben	 Schlechter Zugang zur Schraube (3) über Bohrung (B), Schraube (3) am Schraubendreher fixieren.	
11	Türbelag (2) an der linken oder rechten Vordertür einbauen		AR72.10-P-1000V

TYP 171

TYP 230

außer CODE P99 (Sondermodell "AMG Black Series")

Dargestellt Typ 171

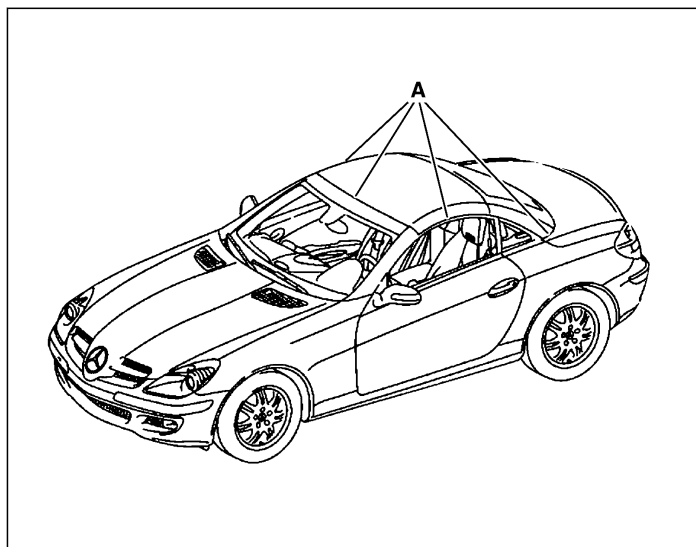


P77.30-2478-11

	Einbauen		
Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen bei Arbeiten am teilgeöffneten Vario-Dach (Stoppmode) oder in dessen Schließbereich durch plötzliches in sich zusammenfallen des Vario-Daches	Vario-Dach mit geeignetem Sonderwerkzeug sichern.	AS77.50-Z-0001-01A
Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
1 AR	Variodach in Zwischenstellung bringen und mit Abstützung sichern	TYP 171	AR77.50-P-3000-01V
AR	Variodach in Zwischenstellung bringen und absichern	TYP 230	AR77.50-P-3000-01R
	Variodach in Zwischenstellung bringen und absichern	Abstützung	230 589 04 63 00
	Reinigen		
2	Abdichtungen (A) im Bereich der Anlageflächen reinigen und trocknen		
3	Gleitmittel auf Abdichtungen (A) auftragen	Gleitmittel nur im Bereich der Anlageflächen auftragen und 20 min einwirken lassen. Gleitmittel sparsam anwenden. Der Inhalt einer Flasche (30 ml) reicht für ca. 10 Fahrzeuge. Spezial Gleitmittel	BR00.45-Z-1055-06A
	Ausbauen		
4 AR	Abstützung ausbauen	TYP 171	AR77.50-P-3000-01V
AR	Variodach in Zwischenstellung bringen und absichern	TYP 230	AR77.50-P-3000-01R
	Variodach in Zwischenstellung bringen und absichern	Abstützung	230 589 04 63 00
5	Variodach mehrmals vollständig öffnen und schließen		
6	Überschüssiges Gleitmittel entfernen		

TYP

171.4

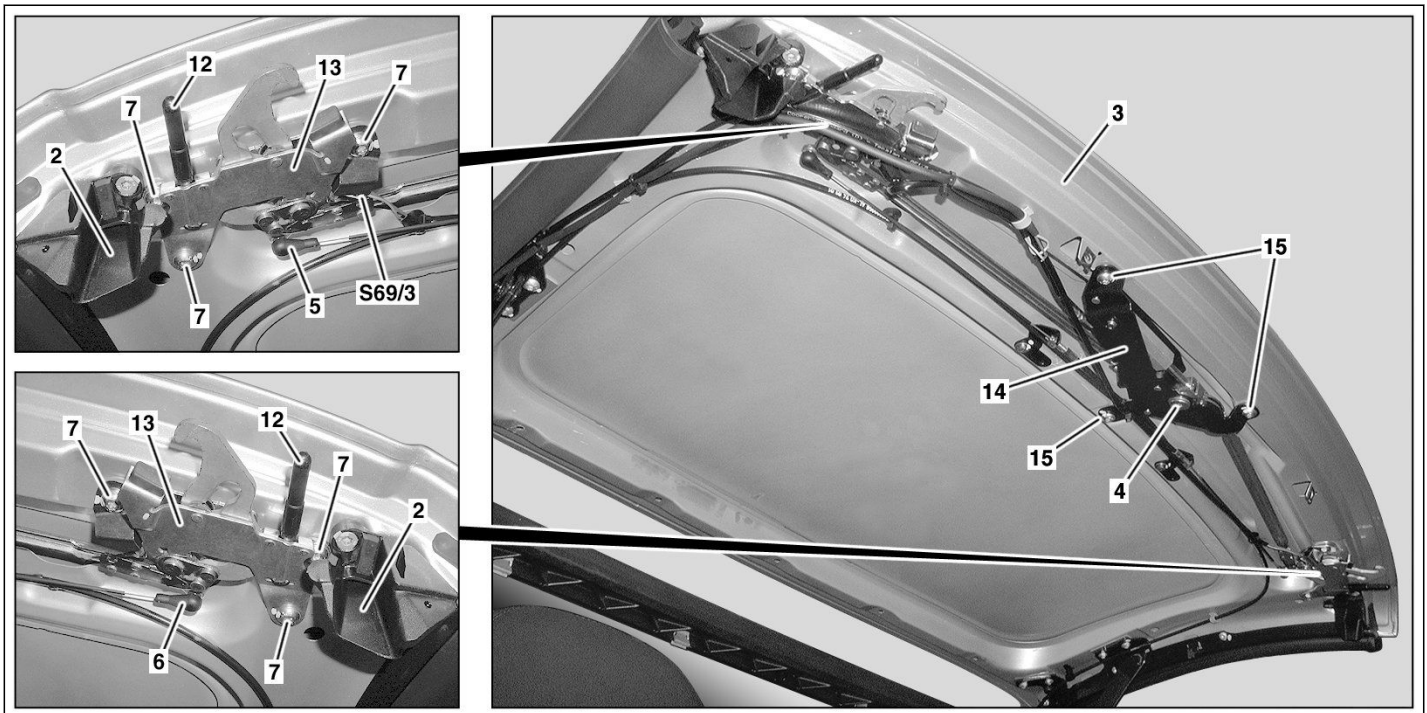

P77.33-2085-09

2 Abstützung

3 Vario-Dach-Vorderteil

4 Verriegelungsschraube

5 Bowdenzug links

6 Bowdenzug rechts


7 Schraube

12 Verschlusszapfen

13 Verschlussaußenteil

14 Verschlussmittelteil

15 Schrauben

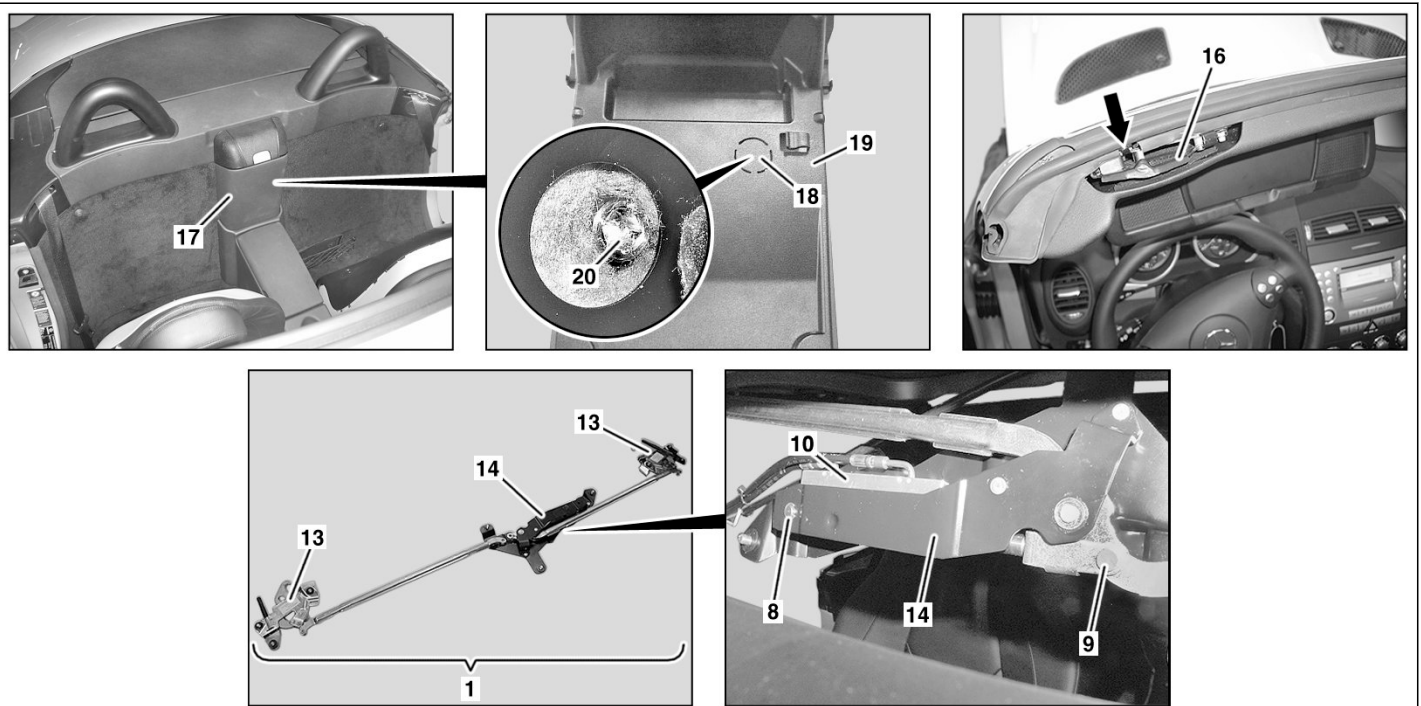S69/3 Endschalter Vario-Dach verriegelt
(Drehfalle rechts)

P77.33-2091-09