



Mercedes AMG GT Typ 190 (2014-2021)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

68 Innenausstattung	10
ar6810p1000rg Instrumententafel aus-, einbauen	10
ar6810p1120rq Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	13
ar6810p1250rq Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	17
ar6810p1400rg Handschuhkasten aus-, einbauen	18
ar6810p1501rq Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen	20
ar6810p1520rg Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	21
ar6810p3430rg Abdeckung Instrumententafel Mitte aus-, einbauen	22
ar6820p2050rg Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links)	23
ar6820p2070rg Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)	24
ar6820p2350rg Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	25
ar6820p2355rg Abdeckung seitlich an Mittelkonsole aus-, einbauen	27
ar6820p2420rg Ablagefach oder Aschergehäuse aus-, einbauen	28
ar6820p2460rg Ablagefach in der Mittelkonsole hinten aus-, einbauen	29
ar6830p0600rgr Bordkantenverkleidung Mitte aus-, einbauen	30
ar6830p4050rg Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	31
ar6830p4050rgr Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	32
ar6830p4100rg Einstiegsleiste aus-, einbauen	34
ar6830p4490rg Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	35
ar6830p4602rgr Vordere Kofferraumverkleidung aus-, einbauen	36
ar6830p4750rg Rückwandverkleidung aus-, einbauen	37
ar6830p4780rg Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	38
ar6830p4785rg Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	39
ar6830p4800rg Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	40
ar6830p4810rg Verkleidung mitte im Kofferraum aus-, einbauen	42
ar6830p7607rg Dachverkleidung vorn aus-, einbauen	43
ar6830p7607rgr Dachverkleidung vorn aus-, einbauen	45
ar6830p7608rg Dachverkleidung hinten aus-, einbauen	47
ar6830p7609rg Dachverkleidung Mitte aus-, einbauen	48
ar6840p0001rg Innenspiegel aus-, einbauen	49
ar6850p3000rg Trennrollo Kofferraum aus-, einbauen	51
ar6860p5480rg Sonnenblende aus-, einbauen	52
ar6880p0001rgr Verkleidung Verdeckkasten unten aus-, einbauen	53
72 Türen	54
ar7210p0500rg Vordertür aus-, einbauen	54
ar7210p0550rg Vordertür einstellen	56
ar7210p1000rg Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	59
ar7210p1033rg Armauflage an der Vordertür aus-, einbauen	62
ar7210p1800rg Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	63
ar7210p1900rg Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	65
ar7210p1950rg Kurbelfenster an der Vordertür einstellen	67
ar7210p2120rq Türabdichtrahmen aus-, einbauen	69
ar7210p2400rg Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	72
ar7210p2660rg Türscharnier Vordertür aus-, einbauen	74
ar7210p4011rg Türschloß Vordertür aus-, einbauen	75
ar7220p0002rg Heckklappe einstellen	77
ar7220p1015rg Verkleidung innen am Fensterrahmen der Heckklappe aus-, einbauen	81
ar7220p1020rg Heckklappe aus-, einbauen	82
ar7220p1022rg Heckklappenschloß aus-, einbauen	84
ar7220p2120rg Türabdichtrahmen der Heckklappe aus-, einbauen	86
ar7220p2654rg Türscharnier Heckklappe aus-, einbauen	88
ar7220p2832rg Gasdruckfeder der Heckklappe aus-, einbauen	89
ar7220p6445rg Türverkleidung Heckklappe aus-, einbauen	90
ar7229p0102lw Schalter elektrischer Fensterheber Beifahrertür aus-, einbauen	92
ar7229p0110rg Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	94
ar7229p1001rg Steuergerät Vordertür aus-, einbauen	96
ar7229p1860rg Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	98
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	99
ap7730p7731hw Wasserabläufe im Verdeckkasten reinigen	99
ap7730p7736sl Verdeck Abdichtung reinigen und schmieren	100

ap7733p7751hw Seitliche Verdeckabschlüsse prüfen	101
ar7721p0205rg Sonnenrollo am Panoramadach aus-, einbauen	102
ar7721p0750rg Panoramadach aus-, einbauen	103
ar7730p1002rgr Verdeck aus-, einbauen	106
ar7730p1007rgr Dachverkleidung Verdeck vorn aus-, einbauen	113
ar7730p1012rgr Dachverkleidung Verdeck hinten aus-, einbauen	115
ar7730p1020rgr Verdeck mechanisch schließen	118
ar7730p3361rgr Vordere Dichtung Verdeck an Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen	122
ar7730p3362rgr Mittlere Dichtung Verdeck an Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen	124
ar7730p3363rgr Hintere Dichtung Verdeck an Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen	126
ar7730p3370rgr Wasserablauf Verdeck aus-, einbauen	128
ar7730p4050rgr Dichtung an Querträger über Frontscheibe aus-, einbauen	130
ar7731p1001rgr Verdeckbezug aus-, einbauen	132
ar7733p1005rgr Spannseil Verdeck aus-, einbauen	139
ar7733p1006rgr Verschlussseinheit Verdeck aus-, einbauen	141
ar7733p1007rgr Verriegelung Verdeck an Windschutzscheibenrahmen aus-, einbauen	142
ar7733p1022rgr Verdeckabschluss aus-, einbauen	144
ar7733p1023rgr Verdeckabschluss einstellen	146
ar7733p1040rgr Antrieb für Verdeckabschluss aus-, einbauen	149
ar7733p1100rgr Verschluss Verdeck hinten aus-, einbauen	151
ar7733p1101rgr Verschluss Verdeck hinten einstellen	153
ar7737p3500rgr Hydraulikeinheit aus-, einbauen	156
ar7737p3501rgr Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen, richtigstellen	159
ar7737p4171rgr Hydraulikzylinder Verdeckbetätigung aus-, einbauen	161
ar7737p4205rgr Prüfventilblock an Hydraulikeinheit an-, abschließen	164
ar7739p3606rgr Steuergerät Verdeckbetätigung aus-, einbauen	167
88 Anbauteile	169

ap8850p0150a Wasserabläufe der Heckflügelaufnahme im Kofferraumdeckel reinigen	169
ar8810p1000rg Vorderkotflügel aus-, einbauen	172
ar8810p1005rg Kotflügel vorn aus-, einbauen	175
ar8810p1300rg Innenkotflügel im Kotflügel vorn aus-, einbauen	179
ar8810p1300rgb Innenkotflügel im Kotflügel vorn aus-, einbauen	181
ar8810p1400rg Innenkotflügel im Kotflügel hinten aus-, einbauen	183
ar8810p1400rgb Innenkotflügel im Kotflügel hinten aus-, einbauen	184
ar8820p2000rg Stoßfänger vorn aus-, einbauen	186
ar8820p2001rg Stoßfänger vorn einstellen	189
ar8820p2050rg Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	192
ar8820p2050rgb Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	194
ar8820p2050rgm Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	206
ar8820p2100rg Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	207
ar8820p2100rgb Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	210
ar8820p2100rgm Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	213
ar8820p2200rg Stoßfänger hinten aus-, einbauen	216
ar8830p0024rgb Heckflügel zerlegen und zusammenbauen	220
ar8830p0500rg Heckspoiler aus-, einbauen	228
ar8830p0500rgb Heckspoiler aus-, einbauen	231
ar8830p0500rgm Heckspoiler aus-, einbauen	233
ar8830p0510rg Heckspoiler einstellen	236
ar8830p0530rg Heckdiffusor aus-, einbauen	239
ar8830p0530rgb Heckdiffusor aus-, einbauen	241
ar8840p1000rg Motorhaube öffnen, senkrecht stellen, schließen	242
ar8840p3000rg Motorhaube aus-, einbauen	243
ar8840p3001rg Lufteinlassgitter an Motorhaube aus-, einbauen	245
ar8840p3001rgb Lufteinlassgitter an Motorhaube aus-, einbauen	246
ar8840p3020rg Motorhaube einstellen	248
ar8840p3200rg Motorhaubenschloß aus-, einbauen	251
ar8840p4001rg Kühlerverkleidung aus-, einbauen	253
ar8840p4001rgb Kühlerverkleidung aus-, einbauen	255
ar8840p4001rgm Kühlerverkleidung aus-, einbauen	257
ar8840p4050rg Mercedesstern aus-, einbauen	261
ar8850p0001rg Kofferraumdeckel aus-, einbauen	262
ar8850p0002rgr Kofferraumdeckel einstellen	264
ar8850p0006rg Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	268
ar8860p2000rg Tankmulde aus-, einbauen	269
ar8870p9000rg Außenspiegel komplett aus-, einbauen	272


ar8870p9020rq	Spiegelglas aus-, einbauen	273
ar8870p9040rg	Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	274
ar8870p9060rg	Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	275
ar8870p9070rg	Klappantrieb Außenspiegel aus-, einbauen	276
ar8880p0006rgb	Radlaufverkleidung an Kotflügel hinten aus-, einbauen	277
ar8880p6000rg	Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	279
ar8880p6000rgb	Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	281
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem		283
ap9140p9151gt	Sicherheitsgurte und Gurtschlösser für Durchsicht Track Check auf äußere Beschädigung und Funktion prüfen	283
ar9110p0003rgx	Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	284
ar9110p1000rg	Vordersitz aus-, einbauen	287
ar9110p1061rg	Sitzlehne aus-, einbauen	289
ar9110p1201rg	Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	291
ar9110p1450rg	Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	292
ar9110p1912w	Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	293
ar9110p3436rg	Antriebswellenschutz Sitzlängseinstellung aus-, einbauen	295
ar9110p5040rg	Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	296
ar9116p0040w	Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	298
ar9116p0300rg	Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	299
ar9116p0300rgx	Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	301
ar9118p1800rg	Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	303
ar9118p1820nkc	Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	304
ar9118p1820w	Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	308
ar9118p1822rgx	Bezug an der Sitzlehne vorn aus-, einbauen	311
ar9125p1436rg	Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	313
ar9125p1720rg	Schalter für Multikontursitz aus-, einbauen	314
ar9125p1740rg	Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	315
ar9125p1770rg	Luftkissen Multikontursitzkissen aus-, einbauen	316
ar9129p0005rg	Sitzeinstellmotor Sitzneigungseinstellung aus-, einbauen	317
ar9129p0006rg	Sitzeinstellmotor Sitzlängseinstellung aus-, einbauen	319
ar9129p0007rg	Sitzeinstellmotor Sitzhöhereinstellung aus-, einbauen	321
ar9129p1550rg	Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	323
ar9129p2523rg	Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	325
ar9130p0014rg	Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	326
ar9130p0015rg	Heizmatte am Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	328
ar9130p0016rg	Heizmatte am Sitzkissen Beifahrersitz aus-, einbauen	329
ar9130p1951rg	Sitzbelüftungsmotor am Sitzkissen vorn aus-, einbauen	330
ar9130p2001rgr	Gebläse AIRSCARF aus-, einbauen	331
ar9140p1030rg	Sicherheitsgurt aus-, einbauen	332
ar9140p1510rq	Gurtschloss Vordersitz aus-, einbauen	334
ar9150p2000rgr	Überrollbügel aus-, einbauen	336
ar9150p2365rgb	Überrollkäfig aus-, einbauen	338
ar9160p0100rg	Kneebag Beifahrer aus-, einbauen	340
ar9160p0200rg	Kneebag Fahrer aus-, einbauen	341
ar9160p0624rg	Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	343
ar9160p0660el	Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	345
ar9160p0680rg	Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	347
ar9160p0693rg	Windowbag aus-, einbauen	348
ar9160p0695rg	Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	350
ar9160p0695rgm	Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	352
ar9160p0697rgr	Headbag aus-, einbauen	354
ar9160p0750rg	Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	355
ar9160p0760rg	Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	356
94 Geräusche, Schalldämmung		357
ar9420p0001rgr	Dämpfung der Heckklappe aus-, einbauen	357

Typ 190

Änderungshinweise

29.05.2019 Steuergerät Telefon ausbauen hinzugefügt.

Arbeitsschritt 6

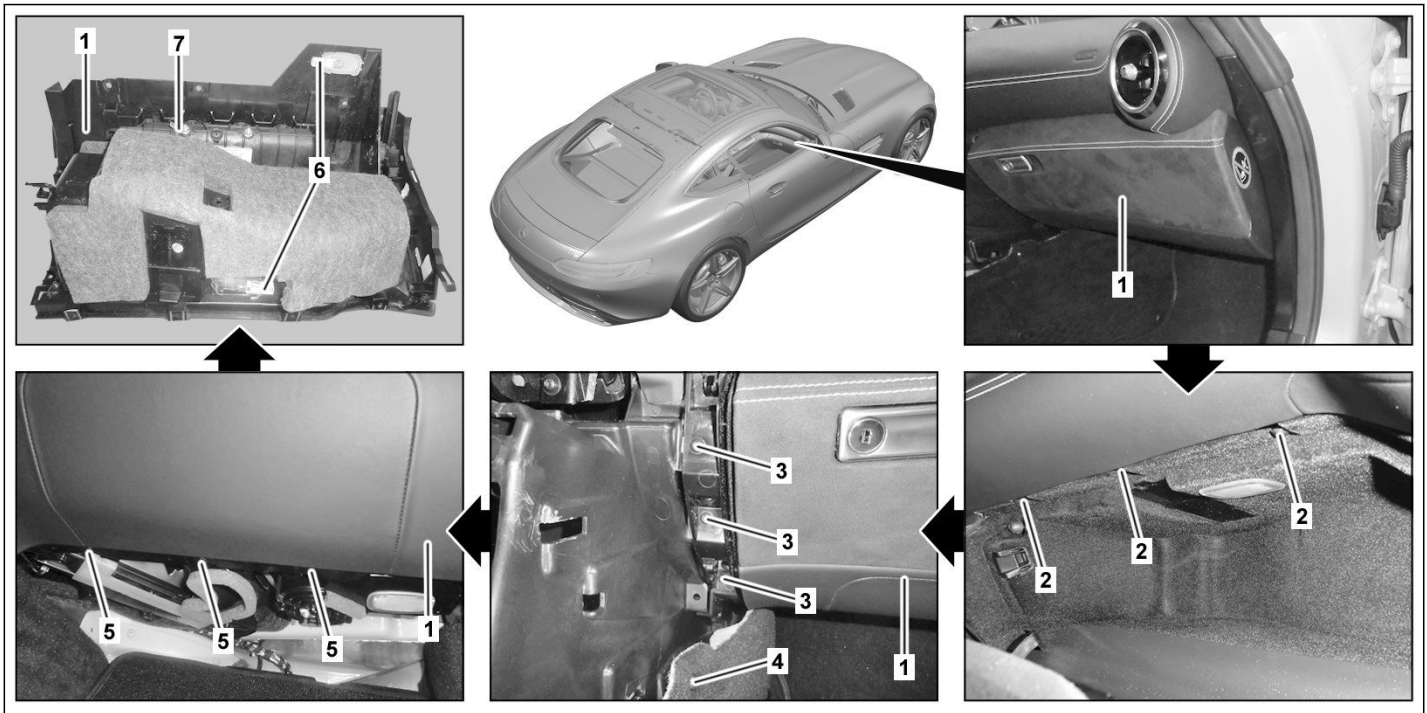

P68.10-4800-09

1 Handschuhfach

2 Schraube

3 Schraube

4 Spreizniet

5 Schraube

6 Elektrische Steckverbindungen

7 Elektrische Steckverbindung

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten im Zusammenhang mit pyrotechnischen Bauteilen	Pyrotechnische Bauteile keiner Temperatur über 100 °C bzw. 212 °F aussetzen. Bei Arbeiten an diesen Bauteilen Stromzufuhr unterbrechen.	AS91.00-Z-0008-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen		AH00.00-Z-0019-01A
	Hinweise, Beurteilungen und gesetzliche Vorschriften zu Arbeiten, Umgang und Lagerung von pyrotechnischen Bauteilen		AH91.00-Z-0000-10A
☒☒☒	Aus-, Einbauen		
1	Zündung ausschalten und den Senderschlüssel außerhalb der Senderreichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.		
2	Masseleitung der Batterie abschließen.		AR54.10-P-0003RG
3	Einstiegsleiste ausbauen.		AR68.30-P-4100RG
4	Abdeckung seitlich an Mittelkonsole ausbauen.		AR68.20-P-2355RG
5	Handschuhfach (1) öffnen.		
6	Steuergerät Telefon ausbauen.	Typ 190 mit Code 380 (Auto-Telefonie-Paket)	AR82.70-P-7380RG
7	Schrauben (2) herausdrehen.		
8	Schrauben (3) herausdrehen.		
9	Spreizniet (4) ausbauen.		
10	Schrauben (5) unter Handschuhfach (1) herausdrehen.		


Typ 190

Änderungshinweise

25.04.2017

Dokument um Typ 190.4 erweitert

AR60.00-P-0700-01RG

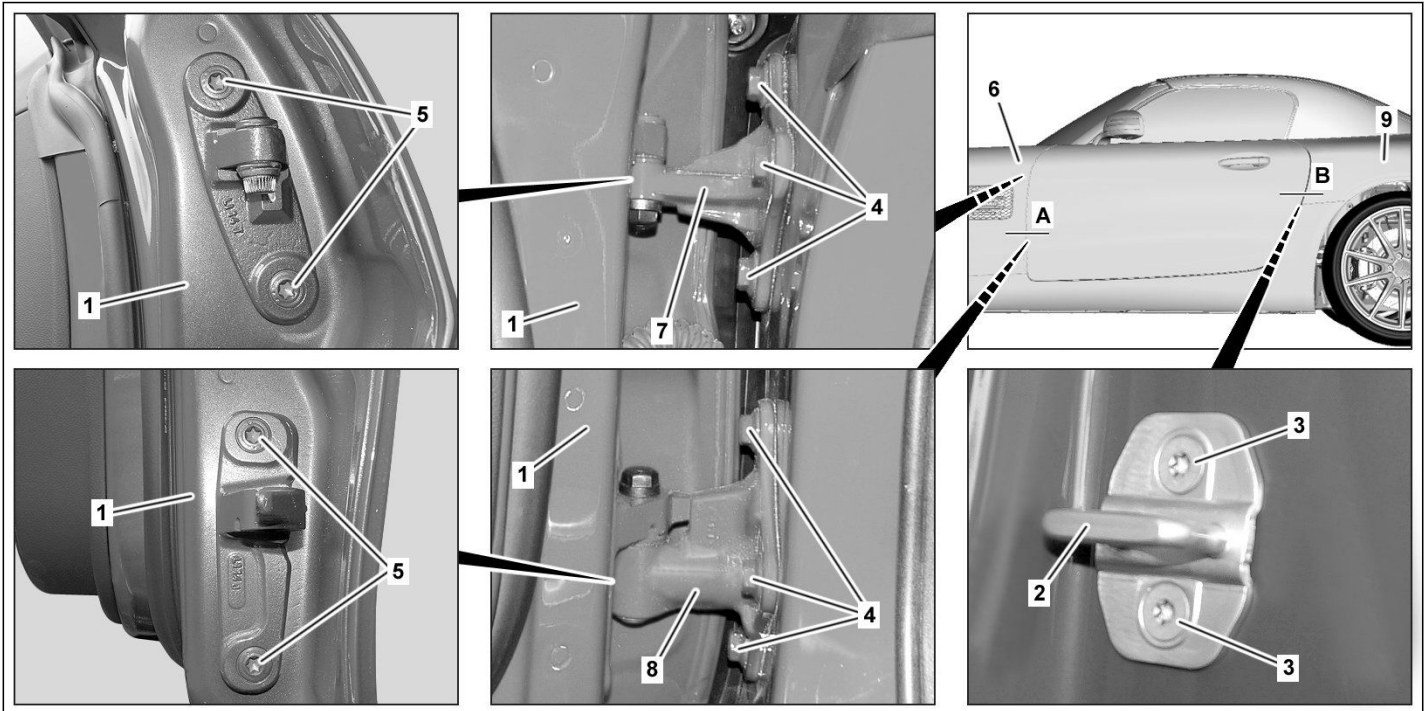

P72.10-4747-09

1 Vordertür

2 Schließöse

3 Schrauben

4 Schrauben

5 Schrauben

6 Kotflügel

7 Scharnier oben

8 Scharnier unten

9 Kotflügel hinten


A Übergang Kotflügel zu Türbeplankung

B Übergang Beplankung Seitenwand zu Türbeplankung

Gefahr	Explosions- und Vergiftungsgefahr durch Lösungsmitteldämpfe und Gase. Verletzungsgefahr an Augen und Haut beim Verarbeiten von Korrosionsschutzmitteln	Korrosionsschutz nicht auf Flammen oder glühende Körper sprühen und von Zündquellen fernhalten. Verarbeitung in gut durchlüfteten Räumen, Atemschutz tragen.	AS97.00-Z-0001-01A
Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
	Prüfen		
1	Kurbelfenster vollständig herunterfahren		
2	Vordertür (1) schließen und die Fugenmaße prüfen	Fugenmaß Kotflügel zu Türbeplankung Fugenmaß Beplankung Seitenwand zu Türbeplankung Fühlerlehre	AR60.00-P-0700-01RG BE60.00-P-1007-01EA BE60.00-P-1008-01EA 129 589 03 21 00
	Einstellen		
3	Schrauben (3) herauserschrauben und Schließöse (2) abnehmen	Zur Montageerleichterung die Einbaulage der Schließöse (2) markieren.	

Dargestellt am Typ 190.3 mit Code M032
(Black Series Ausführung)

- 6 Schrauben
- 8 Schraube
- 15 Abdeckungen

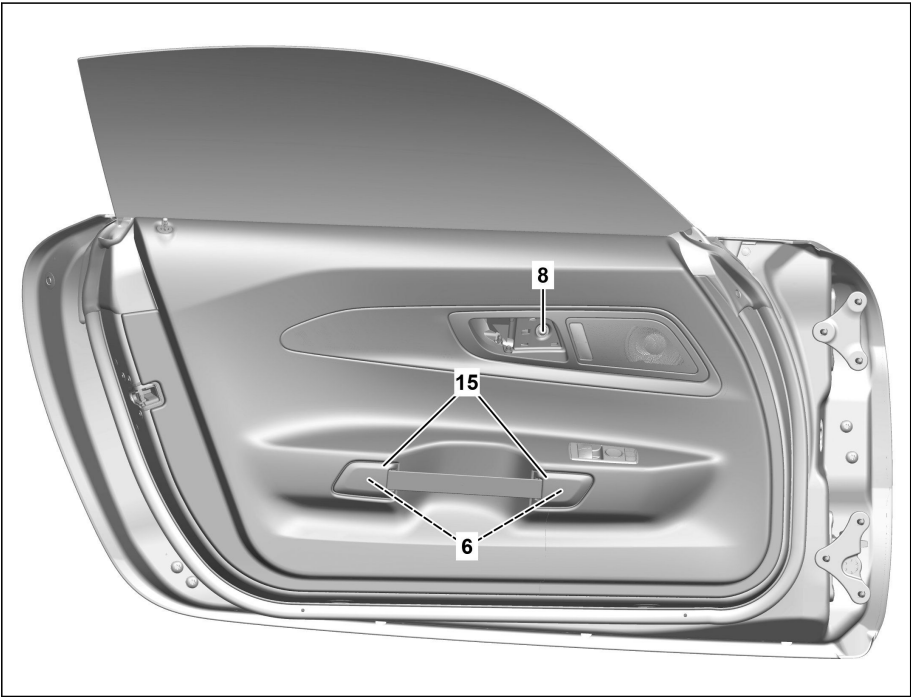

P72.10-A090-06

 Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Zündung einschalten und entsprechendes Seitenfenster der Vordertür herunterfahren.		
2	Zündung ausschalten und die Senderschlüssel außerhalb der Senderreichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.		
3	Geeignetes Klebeband (3) an der Armlehne anbringen.	Typ 190 außer Code M032 (Black Series Ausführung)	
4.1	Blende (5) ausbauen.	Typ 190 außer Code M032 (Black Series Ausführung)  Die Blende (5) an der Vordertür (2), wie dargestellt, von hinten beginnend nach vorn ausklippen. Ansonsten wird die Blende (5) beschädigt.  Demontagewerkzeug	000 589 95 63 00
4.2	Abdeckungen (15) ausbauen.	Typ 190 mit Code M032 (Black Series Ausführung)  Demontagewerkzeug	000 589 95 63 00
5	Schrauben (6) herausdrehen.		
6	Abdeckung (7) ausbauen.	 Demontagewerkzeug	000 589 95 63 00
7	Schraube (8) herausdrehen.		
8	Abdeckung Airbag (13) ausbauen und die Mutter (14) abbauen.	Typ 190.4  Mutter Headbag an Fahrertür/ Beifahrertür  Demontagewerkzeug	BA91.60-P-1001-01N 000 589 95 63 00

Typ 190.4
 Typ 197.4




P77.30-2603-07

Dargestellt Typ 197.4


A Abdichtung

D Abdichtungen

 Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
	Reinigen		
1	Die Seitenfenster öffnen.		
2	Verdeck mit dem Schalter Verdeckbetätigung in Zwischenstellung bringen und absichern.	Typ 190.4 Typ 197.4  Abstützung  Abstützung	AR77.30-P-1030-01RGR AR77.30-P-1030-01RQ 231 589 02 63 00 230 589 04 63 00
3	Abdichtung (A) der Dachkante und Abdichtungen (D) auf der Fahrer- und Beifahrerseite in dem Bereich der Anlageflächen reinigen und trocknen.		
4	Das Gleitmittel auf Abdichtung (A) der Dachkante und Abdichtungen (D) auf der Fahrer- und Beifahrerseite auftragen und 20 min einwirken lassen.	 Das Gleitmittel nur in dem Bereich der Anlageflächen sparsam auftragen. Spezial Gleitmittel	 BR00.45-Z-1055-06A
5	Verdeck entsichern und mehrmals vollständig öffnen und schließen.		
6	Überschüssiges Gleitmittel entfernen.		
7	Die Seitenfenster schließen.		

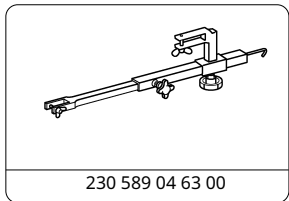

Abstützung

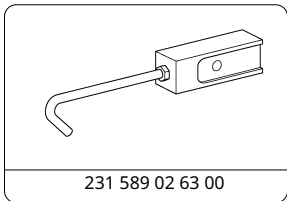

Abstützung

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestellnummer
BR00.45-Z-1055-06A	Spezial Gleitmittel	A 000 989 36 60