



Mercedes AMG GT Typ 192 (ab 2023)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

68 Innenausstattung	10
ar6810p1000sly Instrumententafel aus-, einbauen	10
ar6810p1120sly Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	13
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	17
ar6810p1400sly Handschuhkasten aus-, einbauen	19
ar6810p1501sly Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen	22
ar6810p1502sly Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	24
ar6810p1503sly Verkleidung seitlich der Instrumententafel aus-, einbauen	26
ar6820p0901sly Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	27
ar6820p0902sly Deckel des Ablagefachs in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	28
ar6820p2000sly Mittelkonsole aus-, einbauen	29
ar6820p2101sly Zierelement der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	32
ar6820p2350sly Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	35
ar6820p2358sly Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen	36
ar6820p2370sly Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen	37
ar6820p2371slz Deckel für Armlehne der Mittelkonsole im Fond aus-, einbauen	39
ar6830p1306sly Einstiegsverkleidung vorn aus-, einbauen	40
ar6830p3520sly Abdeckung für Einstieg hinten aus-, einbauen	41
ar6830p4050sly Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	42
ar6830p4300slz Dachverkleidung aus-, einbauen	43
ar6830p4621sly Verkleidung unter Laderaumboden aus-, einbauen	46
ar6830p4753slz Rückwandverkleidung unten aus-, einbauen	47
ar6830p4783slz Obere Verkleidung seitlich im Fond aus-, einbauen	48
ar6830p4784slz Untere Verkleidung seitlich im Fond aus-, einbauen	49
ar6830p4786sly Heckmittelstückverkleidung aus-, einbauen	51
ar6830p4800slz Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	52
ar6830p5560sly Vorderteil der Laderaumbodenverkleidung aus-, einbauen	56
ar6830p5561sly Hinterteil der Laderaumbodenverkleidung aus-, einbauen	57
ar6840p0001sly Innenspiegel aus-, einbauen	58
ar6860p5480sly Sonnenblende aus-, einbauen	60
ar6874p0651slz Trennwand aus-, einbauen	61
ar6880p0003sly Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	63
ar6880p0003slz Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	65
ar6880p0007sly Bodenbelag vorn auf der Fahrerseite aus-, einbauen	66
ar6880p0008sly Bodenbelag vorn auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	67
ar6880p0014slz Bodenoberbelag aus-, einbauen	68
72 Türen	69
ar7210p0003sly Scharnier unten der Fahrtür aus-, einbauen	69
ar7210p0004sly Scharnier unten der Beifahrtür aus-, einbauen	71
ar7210p0005sly Scharnier oben der Beifahrtür aus-, einbauen	74
ar7210p0006sly Scharnier oben der Fahrtür aus-, einbauen	77
ar7210p0007sly Türablage aus-, einbauen	80
ar7210p0500sly Vordertür aus-, einbauen	81
ar7210p0550sly Vordertür einstellen	83
ar7210p0900sly Türmodul aus-, einbauen	87
ar7210p1032sly Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	89
ar7210p1035sly Armlehne Vordertür aus-, einbauen	90
ar7210p1400sly Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	92
ar7210p1700sly Abdichtschiene außen aus-, einbauen	93
ar7210p2400sly Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	95
ar7210p3100sly Blende Türhinterkante am Türbelag der Vordertür aus-, einbauen	97
ar7210p4011sly Türschloß Vordertür aus-, einbauen	98
ar7210p4012sly Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen	100
ar7210p4015sly Schließzylinder Vordertür aus-, einbauen	102
ar7210p6575sly Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen	103
ar7220p0002slz Heckklappe einstellen	105
ar7220p1020slz Heckklappe aus-, einbauen	109
ar7220p1022slz Heckklappenschloß aus-, einbauen	111
ar7220p2559slz Griff Heckklappen-Entriegelung aus-, einbauen	112
ar7220p2656slz Scharnier der Heckklappe aus-, einbauen	114


ar7220p2832slz Gasdruckfeder der Heckklappe aus-, einbauen	116
ar7220p6617slz Heckklappenverkleidung unten aus-, einbauen	118
ar7220p6631slz Heckklappenverkleidung oben aus-, einbauen	119
ar7229p0003slz Steuergerät elektrische Heckklappe aus-, einbauen	121
ar7229p1001sly Steuergerät Vordertür aus-, einbauen	122
ar7229p5590slz Antriebseinheit elektrische Heckklappe aus-, einbauen	123
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	125
ar7721p0205slz Sonnenrollo am Panoramadach aus-, einbauen	125
ar7721p0231slz Führungsschiene Sonnenrollo aus-, einbauen	126
ar7721p0750slz Panoramadach aus-, einbauen	127
88 Anbauteile	130
ap8850p0150sl Wasserabläufe der Heckflügelaufnahme im Kofferraumdeckel reinigen	130
ar8810p1005slz Kotflügel vorn aus-, einbauen	133
ar8810p1103slz Entlüftungsklappe im Kotflügel hinten aus-, einbauenEntlüftungsklappe im Kotflügel hinten aus-, einbauen	137
ar8810p1301sl Innenkotflügel vorn aus-, einbauen	139
ar8810p1302sl Innenkotflügel hinten aus-, einbauen	141
ar8820p2000sl Stoßfänger vorn aus-, einbauen	143
ar8820p2001sl Stoßfänger vorn einstellen	147
ar8820p2050slz Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	151
ar8820p2100slz Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	154
ar8820p2200slz Stoßfänger hinten aus-, einbauen	158
ar8820p2250slz Träger für Stoßfänger hinten aus-, einbauen	163
ar8830p0024slz Heckflügel zerlegen und zusammenbauen	165
ar8830p0500slz Heckspoiler aus-, einbauen	171
ar8830p0510slz Heckspoiler einstellen	174
ar8830p1064slz Frontmodul aus-, einbauen	176
ar8830p1067slz Frontmodul komplett zerlegen und zusammenbauen	184
ar8840p1000slz Motorhaube öffnen, senkrecht stellen, schließen	187
ar8840p3000sl Motorhaube aus-, einbauen	189
ar8840p3010sl Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	191
ar8840p3020sl Motorhaube einstellen	192
ar8840p3061sl Scharnier Motorhaube aus-, einbauen	196
ar8840p3100slz Zug für Motorhaube aus-, einbauen	198
ar8840p3201slz Motorhaubenschloss aus-, einbauen	200
ar8840p4001slz Kühlerverkleidung aus-, einbauen	201
ar8840p4053sl Mercedes Stern aus-, einbauen	203
ar8860p1002slz Notentriegelung der Tankklappe betätigen	204
ar8860p2001slz Tankeinfüllmulde aus-, einbauen	205
ar8870p9000sl Außenspiegel komplett aus-, einbauen	207
ar8870p9020sl Spiegelglas aus-, einbauen	209
ar8870p9040sl Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	210
ar8870p9060sl Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	211
ar8880p4000slz Regenleiste aus-, einbauen	212
ar8880p6000slz Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	214
ar8885p2200sl Abdeckung Wasserablauf aus- einbauen	217
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	219
ar9110p0003slx Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	219
ar9110p0003sly Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	221
ar9110p1000sly Vordersitz aus-, einbauen	223
ar9110p1061sly Sitzlehne aus-, einbauen	225
ar9110p1201sly Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	227
ar9110p1202sly Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	228
ar9110p1452sly Sitzeinstelleinheit am Vordersitz aus-, einbauen	229
ar9110p1912sly Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	231
ar9110p5040sly Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	233
ar9112p1022sly Sitzkissenauflage hinten aus-, einbauen	235
ar9112p1713slz Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	236
ar9116p0040sly Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	239
ar9116p0051sly Kopfstützenführungen am Vordersitz aus-, einbauen	241
ar9116p0300slx Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	242
ar9118p1801sly Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	244
ar9118p1820slx Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	246
ar9118p1820sly Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	249
ar9125p1431sly Pneumatikpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	251

ar9125p1450slx Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen	253
ar9125p1450sly Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen	255
ar9125p1740slx Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	257
ar9125p1740sly Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	259
ar9125p1751sly Luftkissen mit Massagefunktion in Sitzlehne Vordersitz erneuern	261
ar9125p1900slx Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen	263
ar9125p1900sly Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen	265
ar9129p1432sly Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	267
ar9129p1550sly Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	268
ar9129p2523sly Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	269
ar9130p0014slx Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	270
ar9130p0014sly Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	271
ar9130p0015sly Heizmatte am Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	272
ar9130p0016sly Heizmatte am Sitzkissen Beifahrersitz aus-, einbauen	273
ar9130p1902slx Sitzbelüftungsmotoren an Sitzlehne vorn aus-, einbauen	274
ar9130p1902sly Sitzbelüftungsmotoren an Sitzlehne vorn aus-, einbauen	276
ar9130p1952sly Sitzbelüftungsmotoren am Sitzkissen vorn aus-, einbauen	278
ar9140p0682sly Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	279
ar9140p1010sly Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	281
ar9140p1515sly Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	284
ar9140p1526sly Gurtschloß Fondsitz links aus-, einbauen	285
ar9140p1528sly Gurtschloß Fondsitz rechts aus-, einbauen	286
ar9160p0010sly Sensorik für Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	287
ar9160p0100sly Kneebag Beifahrer aus-, einbauen	289
ar9160p0200sly Kneebag Fahrer aus-, einbauen	291
ar9160p0628sly Steuergerät Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	293
ar9160p0663sly Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen	295
ar9160p0664sly Beifahrerairbag aus-, einbauen	297
ar9160p0693sly Windowbag aus-, einbauen	298
ar9160p0695sly Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	300
ar9160p0734sly Beschleunigungssensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	302
ar9160p0750sly Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	303
ar9160p0760sly Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	305
ar9160p0900sly Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	306
ar9160p0950sly Aufprallsensor aus-, einbauen	308

Typ 192, 232

Änderungshinweise


26.02.2025	Elektrischen Leitungssatz (11) des Funkgeräts (A49) aus der Mittelkonsole (1) herausführen, hinzugefügt.	Arbeitsschritt 11	
------------	--	-------------------	--

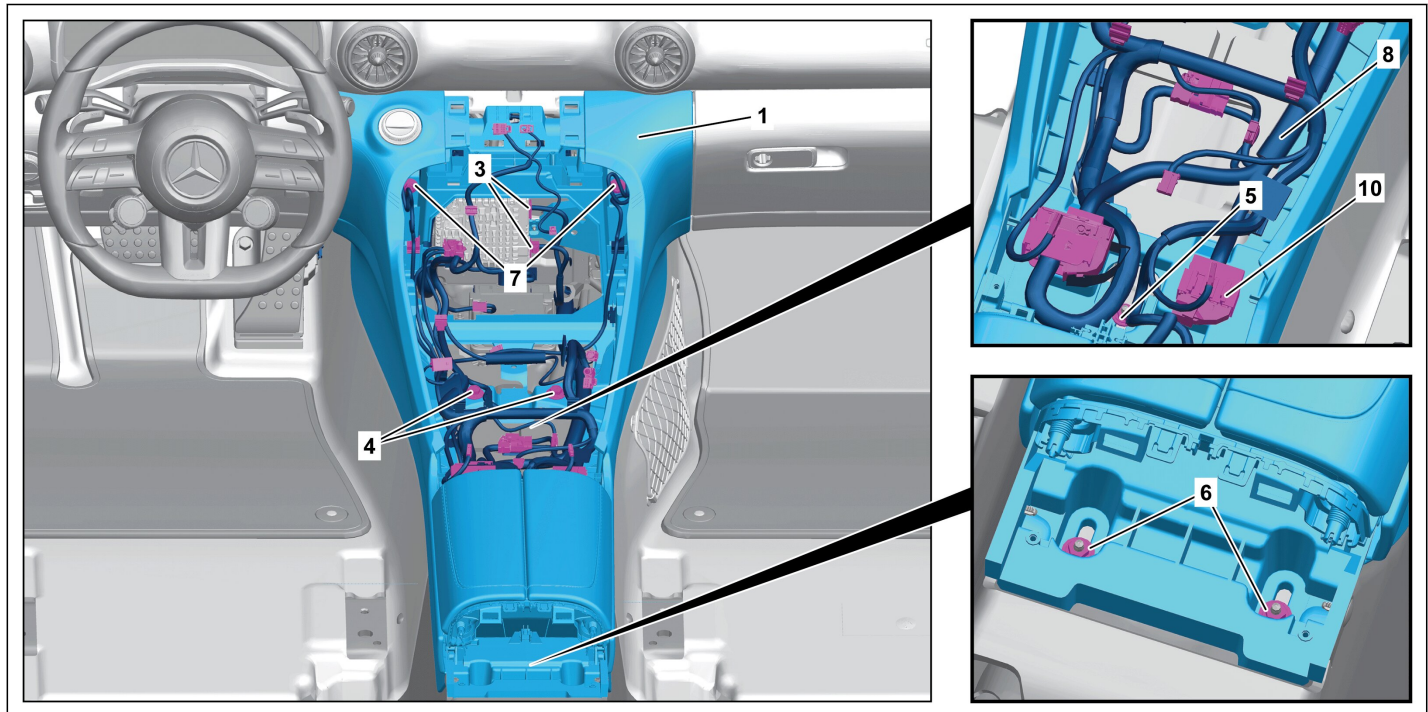

P68.20-A098-79

Dargestellt am Typ 232

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Mittelkonsole | 6 Muttern |
| 3 Elektrische Steckverbindungen | 7 Schrauben |
| 4 Schrauben | 8 Elektrischer Leitungssatz |
| 5 Mutter | 10 Elektrische Steckverbindung |

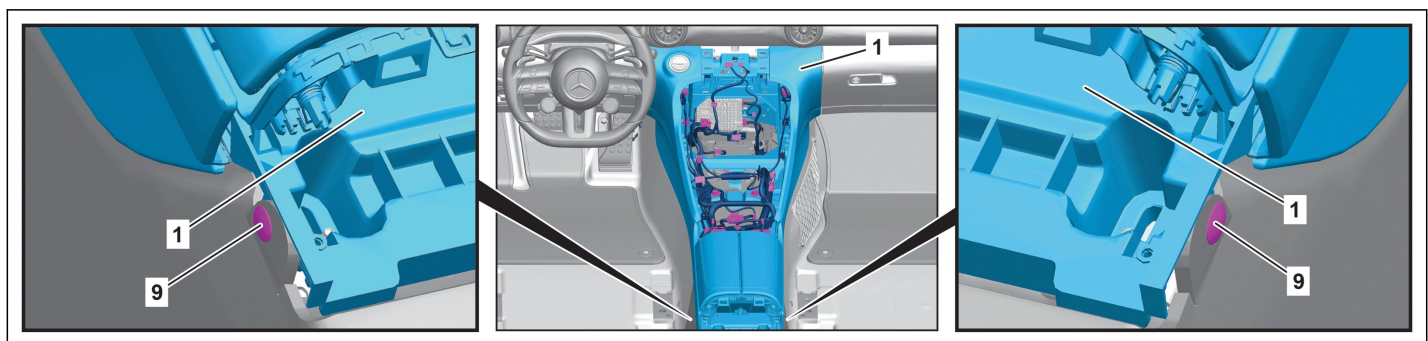

P68.20-A099-77

Dargestellt am Typ 232

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1 Mittelkonsole | 9 Befestigungsclip |
|-----------------|--------------------|

Typ 192, 232


Änderungshinweise

02.02.2024

Schraube, Türschloss an Vordertür

Typ 232

BA72.10-P-1007-01AB

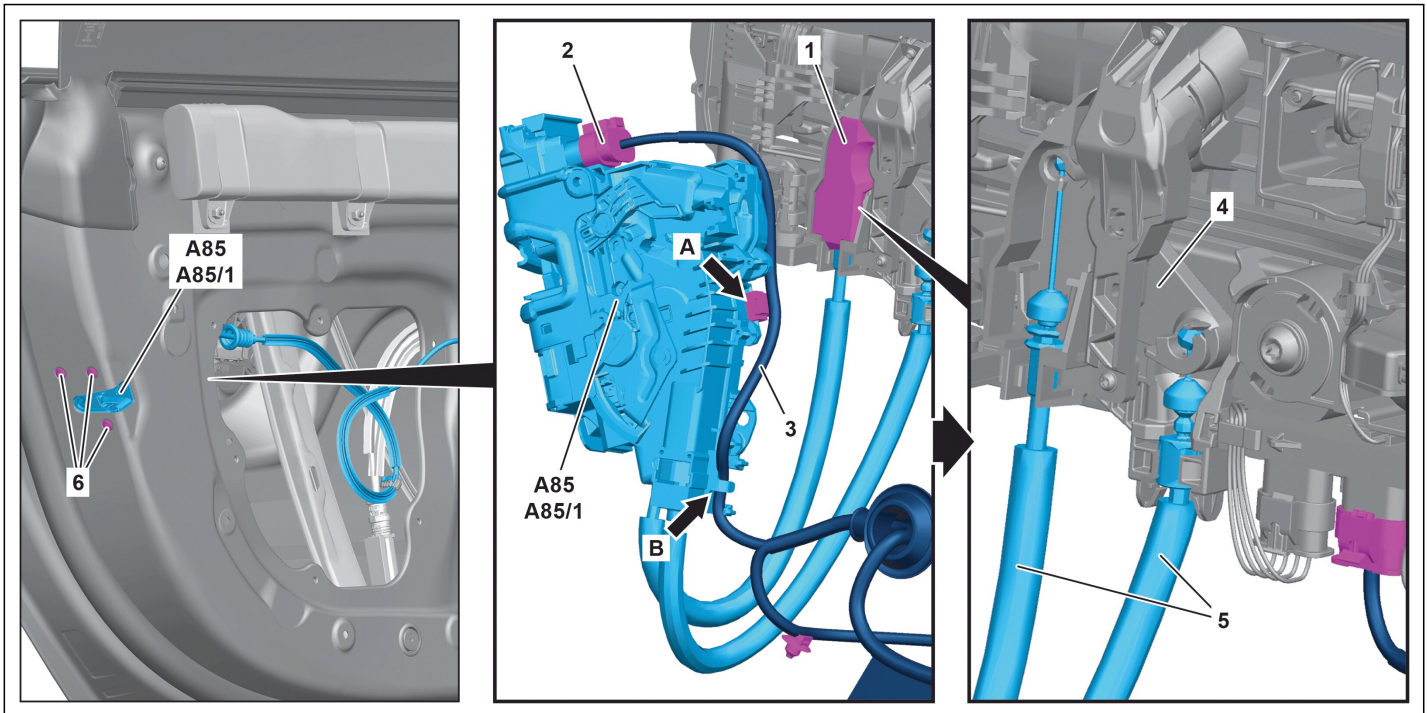

P72.10-A194-79

An linker Vordertür des Typs 232 gezeigt


- | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-------------------------|
| 1 | Abdeckung | 5 | Seilzüge |
| 2 | Elektrische Steckverbindung | 6 | Schrauben |
| 3 | Elektrische Leitung | A85 | Vordertürschloss links |
| 4 | Lagerbock | A85/1 | Vordertürschloss rechts |

	Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen		AH00.00-Z-0019-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Zugehöriges Türmodul ausbauen.		AR72.10-P-0900SLY
2	Schrauben (6) herausdrehen.	Schraube, Türschloss an Vordertür	BA72.10-P-1007-01AB
3	Elektrische Steckverbindung (2) entriegeln und trennen.		
4	Elektrische Leitung (3) aus Vordertürschloss (A85 oder A85/1) ausklipsen (Pfeil A).	Ausklipsen	452 589 01 63 00
5	Elektrische Leitung (3) aus Vordertürschloss (A85 oder A85/1) ausbauen (Pfeil B) und zur Seite legen.		
6	Abdeckung (1) ausklipsen.	Wenn verbaut. Ausklipsen	452 589 01 63 00
7	Seilzüge (5) aus Lagerbock (4) ausbauen.	Ausklipsen	452 589 01 63 00
8	Vordertürschloss (A85 oder A85/1) ausbauen.		
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge.		

Vordertür

Nummer	Benennung	Typ 192	Typ 232
BA72.10-P-1007-01AB	Schraube, Türschloss an Vordertür	Nm 9	8

Typ 192

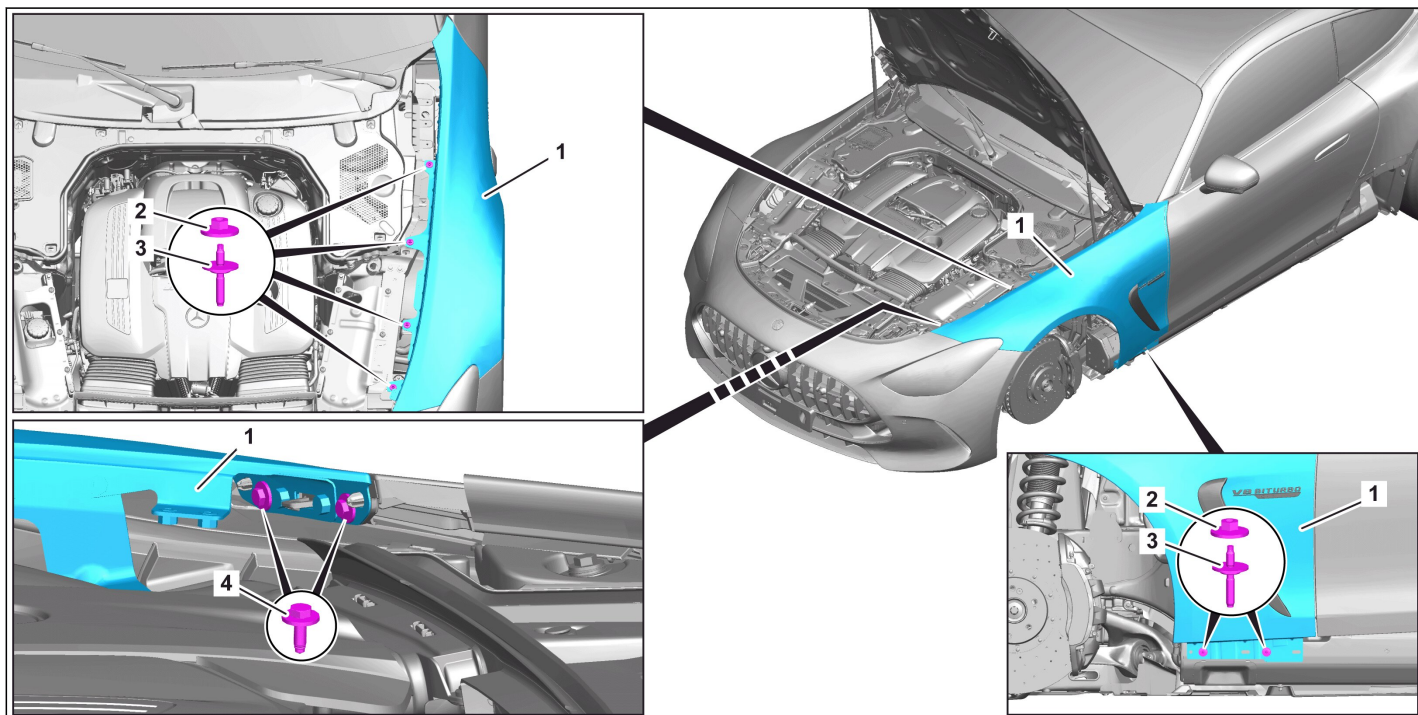


P88.10-A102-79

Dargestellt an der linken Seite von Typ 192

- 1 Kotflügel vorn
2 Mutter

- 3 Schraube
4 Schraube

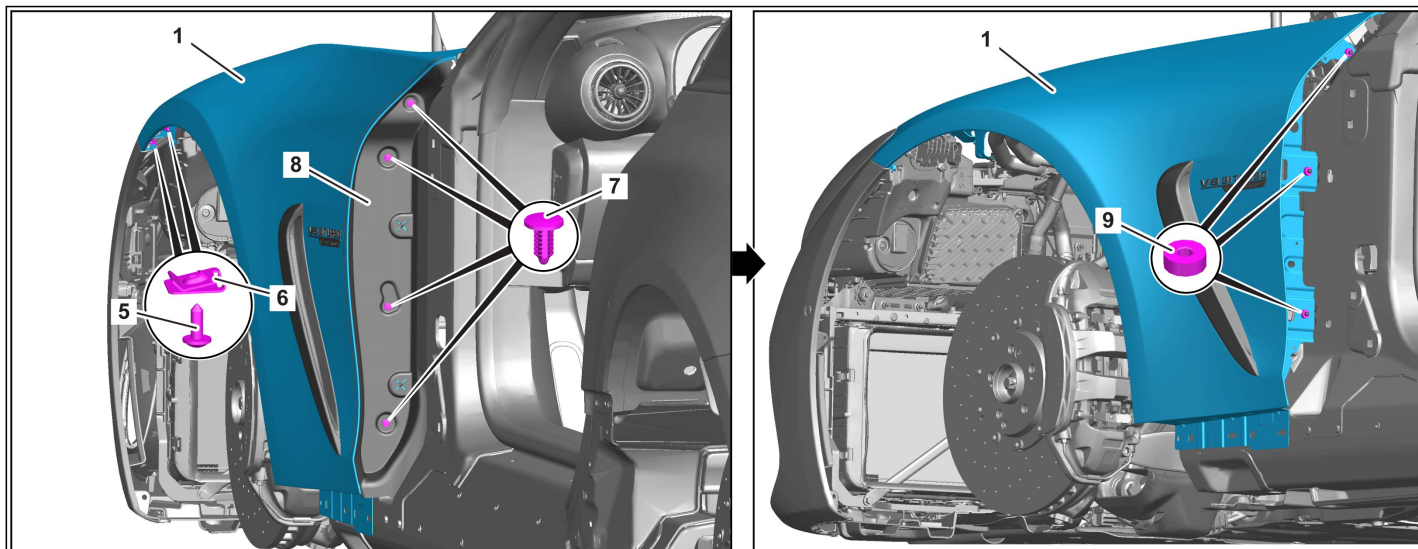

P88.10-A103-78

Dargestellt an der linken Seite von Typ 192

- 1 Kotflügel vorn
5 Schraube
6 Federmutter

- 7 Stopfen
8 Abdeckleiste
9 Mutter