



**Mercedes C-Klasse Typ 205
(2014-2023)**



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	12
ap3111p3152cw Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	12
ar3110p8000clw Anhängevorrichtung aus-, einbauen	14
ar3110p8000lw Anhängevorrichtung aus-, einbauen	19
ar3110p8000lws Anhängevorrichtung aus-, einbauen	20
ar3119p1300clw Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	21
ar3119p1300lw Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	22
ar3119p1300lwm Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	23
ar3119p1300lws Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	25
ar3119p1350clw Steckdosengehäuse Anhängevorrichtung aus-, einbauen	26
ar3119p1350lw Steckdosengehäuse Anhängevorrichtung aus-, einbauen	28
ar3119p1400clw Leitungssatz Steckdose Anhängevorrichtung aus-, einbauen	30
ar3119p1400lw Leitungssatz Steckdose Anhängevorrichtung aus-, einbauen	32
ar3119p1400lws Leitungssatz Steckdose Anhängevorrichtung aus-, einbauen	34
ar3119p1451clw Funktionskontrolle Anhängevorrichtung mit elektrischer Entriegelung durchführen	36
ar3119p1451lw Funktionskontrolle Anhängevorrichtung mit elektrischer Entriegelung durchführen	37
ar3119p1451lws Funktionskontrolle Anhängevorrichtung mit elektrischer Entriegelung durchführen	38
ar3130p0005lw Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen	39
ar3130p0005lws Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen	41
ar3130p0006lw Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen	43
ar3130p0006lws Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen	45
ar3130p0007lw Querträger Anhängevorrichtung aus-, einbauen	47
ar3130p0007lws Querträger Anhängevorrichtung aus-, einbauen	49
68 Innenausstattung	51
ar6810p0009lw Blende Kombiinstrument aus-, einbauen	51
ar6810p1000lw Instrumententafel aus-, einbauen	52
ar6810p1180lw Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen	58
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	59
ar6810p1400lw Handschuhkasten aus-, einbauen	61
ar6810p1500lw Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	63
ar6810p1520lw Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	65
ar6820p0002lwe Zierelement Ablagefach Mittelkonsole aus-, einbauen	66
ar6820p0901lwm Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	67
ar6820p1020lw Abdeckung an Ablagebox aus-, einbauen	69
ar6820p2000lw Mittelkonsole aus-, einbauen	71
ar6820p2000lwa Mittelkonsole aus-, einbauen	72
ar6820p2050lw Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links)	74
ar6820p2070lw Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)	75
ar6820p2310lw Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	76
ar6820p2313lw Abdeckung für Steuergerät Oberes Bedienfeld aus-, einbauen	77
ar6820p2350lw Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	78
ar6820p2350lwa Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	80
ar6820p2358lw Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen	82
ar6820p2370lw Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen	84
ar6820p2400lw Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	85
ar6820p4800lw Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	87
ar6830p1180lws Innenverkleidung Laderraum seitlich aus-, einbauen	89
ar6830p4050lw Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	91
ar6830p4100lw Einstiegsleiste aus-, einbauen	92
ar6830p4300lw Dachverkleidung aus-, einbauen	94
ar6830p4300lws Dachverkleidung aus-, einbauen	97
ar6830p4330nkb Haltegriff am Dach aus-, einbauen	101
ar6830p4400lwe Brillenfach am Dach aus-, einbauen	102
ar6830p4490lw Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	104
ar6830p4490lws Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	106
ar6830p4495lw Verkleidung an der D-Säule aus-, einbauen	107
ar6830p4581clw Hutablage aus-, einbauen	108

ar6830p4581lw Hutablage aus-, einbauen	110
ar6830p4600lw Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen	114
ar6830p4700clw Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	115
ar6830p4700lw Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	116
ar6830p4780clw Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	118
ar6830p4780lw Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	119
ar6830p4785lw Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	121
ar6830p4785lws Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	122
ar6830p4800lw Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	124
ar6830p8151clw Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	126
ar6830p8151lw Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	128
ar6840p0001lw Innenspiegel aus-, einbauen	130
ar6850p3400lw Sonnenrollo aus-, einbauen	131
ar6860p5480nkb Sonnenblende aus-, einbauen	132
ar6880p0005lww Vorderteil Kofferraumboden aus-, einbauen	134
ar6880p0010lws Vorderteil Laderaumboden aus-, einbauen	136

72 Türen 137

ar7210p0003lw Scharnier unten der Fahrertür aus-, einbauen	137
ar7210p0003lwo Scharnier unten der Fahrertür aus-, einbauen	140
ar7210p0004lwe Scharnier unten der Beifahrertür aus-, einbauen	143
ar7210p0004lwo Scharnier unten der Beifahrertür aus-, einbauen	146
ar7210p0005lwe Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen	149
ar7210p0005lwo Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen	152
ar7210p0006lwe Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen	155
ar7210p0006lwo Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen	158
ar7210p0500lw Vordertür aus-, einbauen	161
ar7210p0500lwr Vordertür aus-, einbauen	163
ar7210p0551lw Fahrertür einstellen	165
ar7210p0552lw Beifahrertür einstellen	173
ar7210p0900lw Türmodul aus-, einbauen	180
ar7210p1000lw Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	183
ar7210p1032lw Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	186
ar7210p1035lw Armlehne Vordertür aus-, einbauen	187
ar7210p1400lw Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	188
ar7210p1800clw Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	189
ar7210p1900lw Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	191
ar7210p1905lw Abdichtung für Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	193
ar7210p1910clw Fenster der Vordertür aus-, einbauen	198
ar7210p2120lw Türabdichtrahmen aus-, einbauen	201
ar7210p2400lw Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	203
ar7210p3001lw Abdeckung Spiegeldreieck der Vordertür aus-, einbauen	205
ar7210p4011clw Türschloss Vordertür aus-, einbauen	206
ar7210p4012clw Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen	208
ar7212p0103lw Türmodul Fondtür aus-, einbauen	209
ar7212p0600lw Fondtür aus-, einbauen	213
ar7212p0650lw Fondtür einstellen	215
ar7212p1010lw Türbelag an der Fondtür aus-, einbauen	221
ar7212p1015lw Türabdichtrahmen an der Fondtür aus-, einbauen	223
ar7212p1020lw Armlehne an der Fondtür aus-, einbauen	225
ar7212p1042lw Lautsprecherabdeckung an der Fondtür aus-, einbauen	226
ar7212p1910lw Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	227
ar7212p1911lw Abdichtung für Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	230
ar7212p1970lws Festes Fenster an der Fondtür aus-, einbauen	235
ar7212p2000lwg Sonnenrollo für Seitenfenster aus-, einbauen	236
ar7212p2310lw Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	238
ar7212p2410lw Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	239
ar7212p2660lw Türscharnier Fondtür aus-, einbauen	240
ar7212p4012lw Lagerbügel Türgriff Fondtür aus-, einbauen	245
ar7220p1020lw Heckklappe aus-, einbauen	246
ar7220p1022lw Heckklappenschloss aus-, einbauen	252
ar7220p2121lwt Dichtung der Heckklappe aus-, einbauen	254
ar7220p2656lw Scharnier der Heckklappe aus-, einbauen	255
ar7220p2832lw Gasdruckfeder der Heckklappe aus-, einbauen	258
ar7220p3603lwt Taste Kofferraumdeckel-Heckklappen-Steuerung aus-, einbauen	260
ar7220p3610lwt Warnsummer Kofferraumdeckel Heckklappen-Steuerung aus-, einbauen	261

ar7220p4000lw Heckspoiler aus-, einbauen	262
ar7220p6617lws Heckklappenverkleidung unten aus-, einbauen	266
ar7220p6618lws Heckklappenverkleidung Mitte aus-, einbauen	268
ar7220p6631lws Heckklappenverkleidung oben aus-, einbauen	269
ar7220p7320lw Türgriff außen an der Heckklappe aus-, einbauen	270
ar7229p0002lw Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	272
ar7229p0003lw Steuergerät elektrische Heckklappe aus-, einbauen	274
ar7229p0101lw Schalter elektrischer Fensterheber Fahrertür aus-, einbauen	276
ar7229p0102lw Schalter elektrischer Fensterheber Beifahrertür aus-, einbauen	279
ar7229p1000lw Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	281
ar7229p5590lw Antriebseinheit elektrische Heckklappe aus-, einbauen	282
ar7230p0001lw Schließhilfemotor für elektrische Heckklappe aus-, einbauen	285

77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze 286

ap7720p7732cw Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	286
ar7720p0500lw Verkleidung am Schiebebebedach aus-, einbauen	287
ar7720p1100lw Schiebebebedachdeckel einstellen	288
ar7720p1700lw Hubwinkel am Schiebebebedach aus-, einbauen	290
ar7720p1997lw Wasserablaufschiene für Schiebedach aus-, einbauen	292
ar7720p2500lw Windabweiser aus-, einbauen	293
ar7720p2852lw Glasdach an Schiebe-Hebe-Dach aus-, einbauen	295
ar7720p3000lwe Schiebebebedachrahmen aus-, einbauen	296
ar7720p3010lw Motor Schiebebebedach aus-, einbauen	298
ar7721p0100lf Windabweiser Panoramadach aus-, einbauen	299
ar7721p0200nkx Sonnenrollo vorn Panoramadach aus-, einbauen	301
ar7721p0201nkx Sonnenrollo hinten Panoramadach aus-, einbauen	303
ar7721p0230nka Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	306
ar7721p0231nka Führungsschiene Sonnenrollo aus-, einbauen	308
ar7721p0232nkx Führungsrohr für Antriebskabel Sonnenrollo aus-, einbauen	309
ar7721p0430nka Führungsschiene Panoramadachantrieb aus-, einbauen	310
ar7721p0490nka Motor für Sonnenrollo des Panorama-Schiebedachs aus-, einbauen	315
ar7721p0500nka Glasdach vorn Panoramadach aus-, einbauen	317
ar7721p0501nka Glasdach vorn Panoramadach einstellen	320
ar7721p0600lw Glasdach hinten Panoramadach aus-, einbauen	323
ar7721p0750lf Panoramadach aus-, einbauen	329
ar7721p0803lf Feststehendes Element vorn des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	337
ar7721p6995nka Motor Panoramaschiebedach aus-, einbauen	342
ar7740p5000lw Dachreling aus-, einbauen	344

88 Anbauteile 346


ar8810p1000lw Vorderkotflügel aus-, einbauen	346
ar8810p1300lw Innenkotflügel im Kotflügel vorn aus-, einbauen	352
ar8810p1400lw Innenkotflügel im Kotflügel hinten aus-, einbauen	353
ar8820p2000lw Stoßfänger vorn aus-, einbauen	354
ar8820p2001lw Stoßfänger vorn einstellen	360
ar8820p2050lw Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	365
ar8820p2200lw Stoßfänger hinten aus-, einbauen	371
ar8820p2200lws Stoßfänger hinten aus-, einbauen	376
ar8840p3000lw Motorhaube aus-, einbauen	381
ar8840p3010lw Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	383
ar8840p3020lw Motorhaube einstellen	384
ar8840p3060lw Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	394
ar8840p4001lw Kühlerverkleidung aus-, einbauen	396
ar8840p4001lwe Kühlerverkleidung aus-, einbauen	398
ar8840p4050lw Mercedesstern aus-, einbauen	400
ar8850p0003lw Kofferraumdeckel-Schloss aus-, einbauen	402
ar8850p5000lw Heckdeckel aus-, einbauen	404
ar8850p5061lw Schließzylinder Heckdeckel aus-, einbauen	406
ar8850p5062lf Griffleiste Heckdeckel aus-, einbauen	407
ar8850p5075lw Taster Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	409
ar8850p5086lw Antriebseinheit Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	410
ar8850p5200lw Heckdeckel einstellen	412
ar8850p5300clw Steuergerät Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	415
ar8850p5300lw Steuergerät Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	416
ar8860p1002lw Notentriegelung der Tankklappe betätigen	418
ar8860p2000lw Tankmulde aus-, einbauen	419
ar8870p9000clw Außenspiegel komplett aus-, einbauen	422

ar8870p9000lw Außenspiegel komplett aus-, einbauen	424
ar8870p9020lf Spiegelglas aus-, einbauen	426
ar8870p9040lf Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	427
ar8870p9060lf Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	428
ar8870p9070lf Klappantrieb Außenspiegel aus-, einbauen	429
ar8870p9070lwo Klappantrieb Außenspiegel aus-, einbauen	431
ar8880p6000lw Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	434

91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem 437

ar9110p0003clw Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	437
ar9110p0003lwe Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	440
ar9110p0003lwx Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	445
ar9110p0007lw Endschalter Sitzlehnenentriegelung aus-, einbauen	447
ar9110p0012lw Feststellhebel Sitzlehne aus-, einbauen	448
ar9110p1000lw Vordersitz aus-, einbauen	449
ar9110p1060lw Vordersitzlehne aus-, einbauen	452
ar9110p1110lw Sitzlehnenverriegelung aus-, einbauen	456
ar9110p1201cla Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	459
ar9110p1201clw Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	461
ar9110p1201lw Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	463
ar9110p1201lwa Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	466
ar9110p1202clw Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	469
ar9110p1202lw Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	470
ar9110p1450lw Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	472
ar9110p1912clw Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	478
ar9110p1912lw Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	481
ar9110p3317lw Sitzkissenrahmen aus-, einbauen	484
ar9110p5040lw Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	489
ar9110p5040lwa Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	503
ar9110p5318lw Sitzlehnenrahmen Vordersitz aus-, einbauen	518
ar9110p8656lwx Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	520
ar9112p1020lw Fondsitzkissen aus-, einbauen	522
ar9112p1620lw Fondsitzlehne aus-, einbauen	524
ar9112p1621lf Cupholder aus-, einbauen	526
ar9112p1710lw Seitenpolster der Fondsitzlehne aus-, einbauen	527
ar9112p1720lw Klappbare Fondlehne aus-, einbauen	529
ar9112p1729lw Sitzlehnenverriegelung Mitte im Fond aus-, einbauen	533
ar9112p1730lw Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	536
ar9112p1730lws Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	538
ar9112p1745lw Armlehne an der Fondsitzlehne aus-, einbauen	539
ar9116p0040lw Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	541
ar9116p0050lw Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	544
ar9116p0300rg Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	546
ar9116p0300rgx Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	548
ar9116p1770lw Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	550
ar9116p1775lw Kopfstützenführungen der Fondsitzlehne aus-, einbauen	552
ar9118p1801lw Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	553
ar9118p1801lwa Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	556
ar9118p1820clw Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	558
ar9118p1820lw Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	560
ar9118p1820nkc Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	562
ar9118p1850clw Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen	566
ar9118p1850lw Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen	568
ar9118p1870lw Bezug an der Fondsitzlehne aus-, einbauen	571
ar9118p1874lw Bezug Fondsitzlehne links aus-, einbauen	573
ar9118p1878lw Bezug Fondsitzlehne rechts aus-, einbauen	575
ar9120p1850cw Integrierter Kindersitz im Fondsitz aus-, einbauen	577
ar9125p1436lwe Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	578
ar9125p1445lw Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	579
ar9125p1450lwx Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen	581
ar9125p1740lw Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	582
ar9125p1740lwx Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	584
ar9125p1770lwx Luftkissen Multikontursitzkissen aus-, einbauen	586
ar9129p0005lw Sitzeinstellmotor Sitzneigungseinstellung aus-, einbauen	587
ar9129p0006lw Sitzeinstellmotor Sitzlängseinstellung aus-, einbauen	590
ar9129p0007lw Sitzeinstellmotor Sitzhöheneinstellung aus-, einbauen	592


ar9129p1432lw Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	594
ar9129p1550lw Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	596
ar9129p1772lw Schalter Fondlehnenneigung aus-, einbauen	599
ar9129p2523lw Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	601
ar9129p2523lwa Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	603
ar9130p0014lw Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	605
ar9130p0015lw Heizmatte am Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	607
ar9130p0016lw Heizmatte am Sitzkissen Beifahrersitz aus-, einbauen	611
ar9130p0034lwo Steuergerät Sitzheizung Fahrersitz aus-, einbauen	616
ar9130p0035lwo Steuergerät Sitzheizung Beifahrersitz aus-, einbauen	619
ar9130p0036lwo Steuergerät Sitzheizung Sitzbelüftung vorn aus-, einbauen	622
ar9130p1900lw Sitzbelüftungsmotoren an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	625
ar9130p1950lw Sitzbelüftungsmotoren am Vordersitzkissen aus-, einbauen	627
ar9140p0612cw Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	629
ar9140p0632lw Gurtendbeschlagstraffer aus-, einbauen	630
ar9140p0681clw Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	634
ar9140p0681lw Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	636
ar9140p0681lws Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	638
ar9140p0683lw Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	640
ar9140p0683lwa Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	641
ar9140p1010clw Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	643
ar9140p1010clx Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	645
ar9140p1010lw Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	646
ar9140p1100lw Gurthöhenverstellung (Vordersitz) aus-, einbauen	649
ar9140p1515lw Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	651
ar9140p1526lwr Gurtschloss Fondssitz links aus-, einbauen	653
ar9140p1527lwr Gurtschloss Fondssitz Mitte aus-, einbauen	655
ar9140p1528lwr Gurtschloss Fondssitz rechts aus-, einbauen	657
ar9145p1000clw Gurtbringer aus-, einbauen	659
ar9160p0200lw Kneebag Fahrer aus-, einbauen	661
ar9160p0624lw Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	663
ar9160p0660lw Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	665
ar9160p0680lw Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	668
ar9160p0693lw Windowbag aus-, einbauen	670
ar9160p0694clw Sidebag im Fond aus-, einbauen	673
ar9160p0694lw Sidebag im Fond aus-, einbauen	675
ar9160p0695lf Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	677
ar9160p0695lwx Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	680
ar9160p0710lw Sensor Sidebag aus-, einbauen	682
ar9160p0720lw Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	684
ar9160p0720lwa Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	687
ar9160p0750lw Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	690
ar9160p0760lw Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	692
ar9160p0900lw Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	693
ar9160p0911lw Deformationselement für Motorhaubenscharnier erneuern	695
ar9160p0950lw Aufprallsensor aus-, einbauen	697

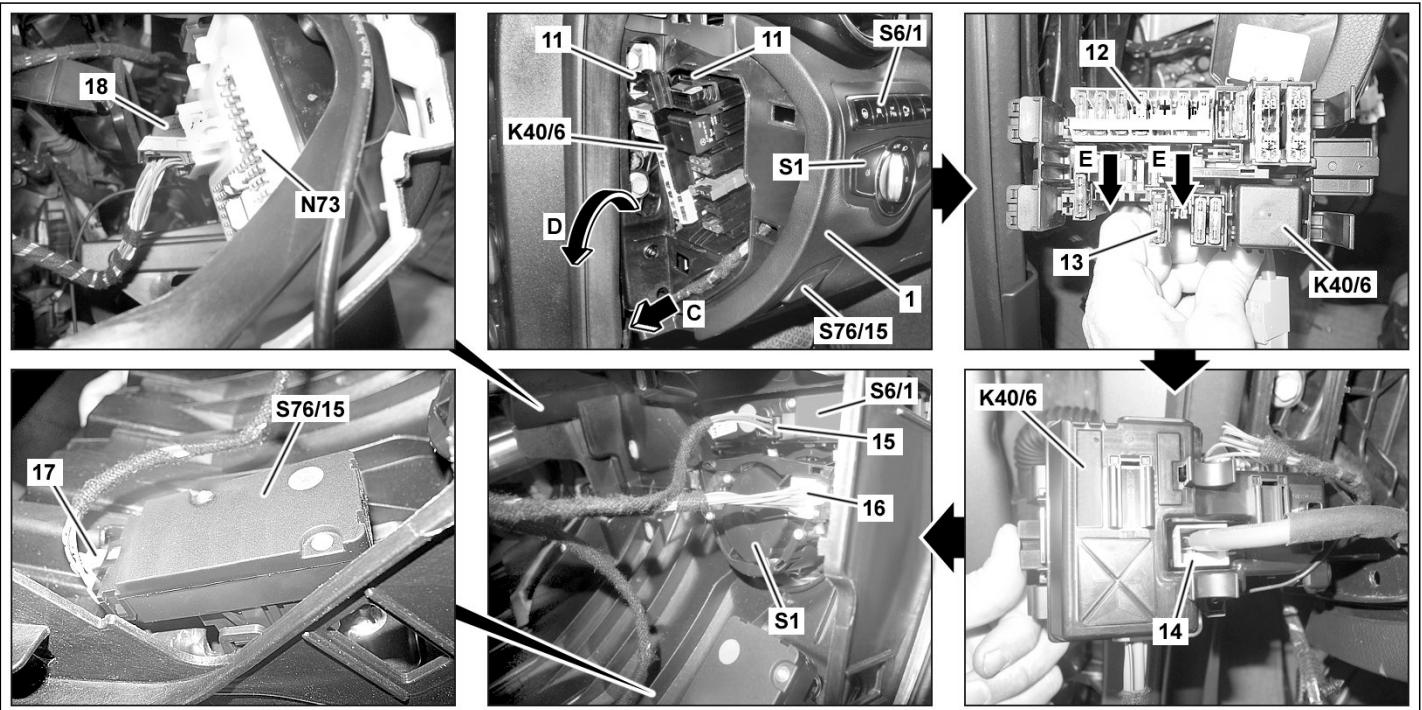

P68.10-4657-09

Dargestellt am Typ 205 bis Modell-J. 2019 mit Getriebe 722 und Code 501 (360°-Kamera)

1	Instrumententafel	17	Elektrische Steckverbindung
11	Haltelasche	18	Elektrische Steckverbindung
12	Sicherungshalter	K40/6	Sicherungs- und Relaismodul links
13	Sicherungshalter	N73	Steuergerät elektronisches Zündschloss
14	Elektrische Steckverbindung	S1	Schalter Außenbeleuchtung
15	Elektrische Steckverbindung	S6/1	Tastengruppe Instrumententafel Fahrerseite
16	Elektrische Steckverbindung	S76/15	Schalter elektrische Feststellbremse

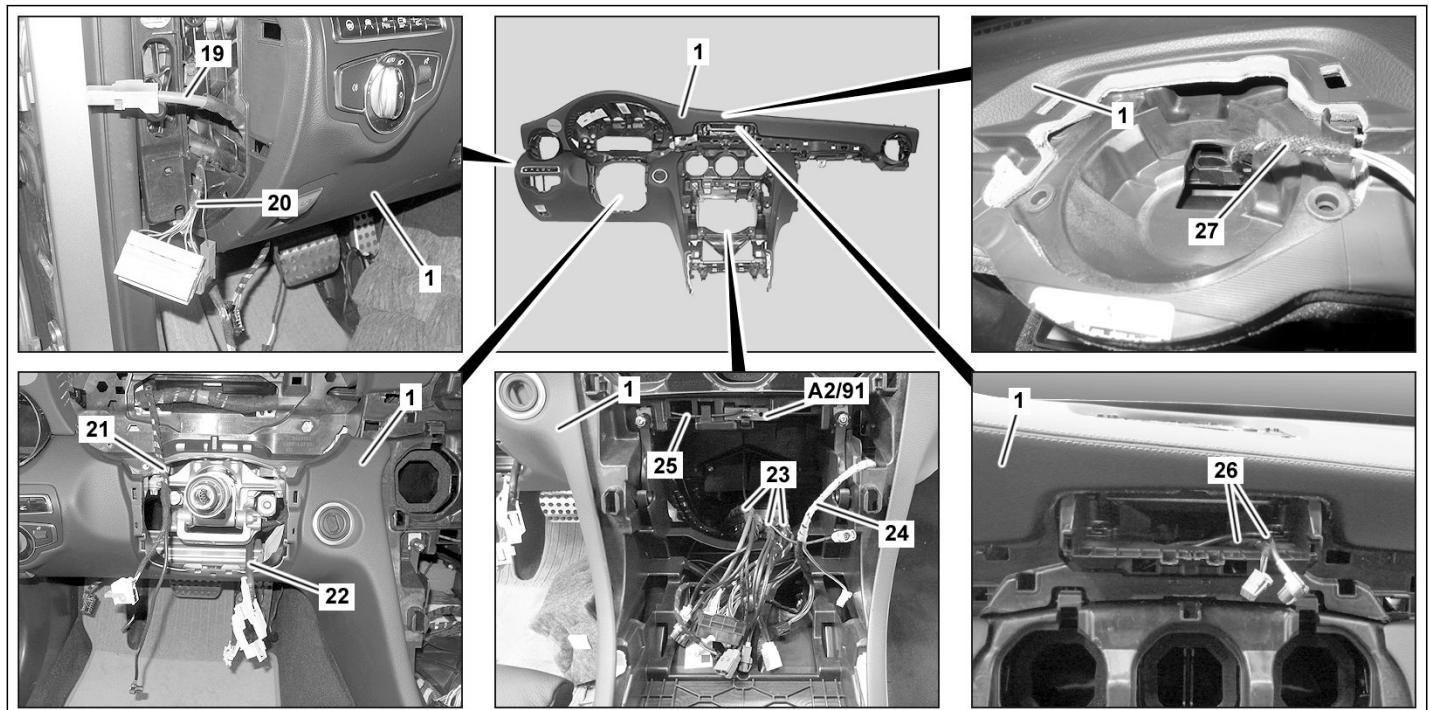


P68.10-4659-09

Typ 205.2

Änderungshinweise

04.07.2023	Schraube Zurröse	Typ 205	BA68.50-P-1001-03I
------------	------------------	---------	--------------------

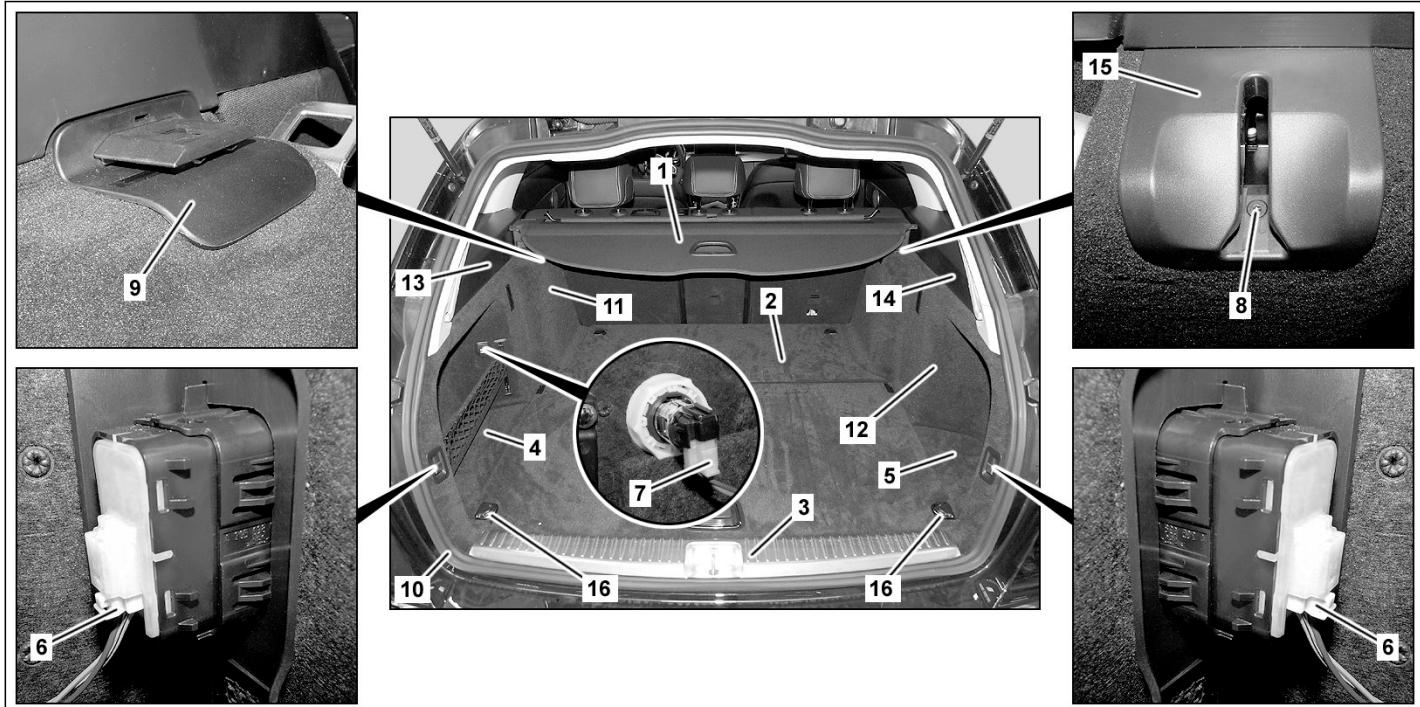


P68.30-3795-09

Dargestellt am Typ 205.2 (außer 205.213/247/253)

- | | | |
|-------------------------------|--|--|
| 1 Gepäckraumrollo | 7 Elektrische Steckverbindung | 12 Laderraumverkleidung seitlich rechts |
| 2 Laderraumboden-Vorderteil | 8 Schraube | 13 Laderraumverkleidung seitlich oben links |
| 3 Heckmittelstückverkleidung | 9 Abdeckung | 14 Laderraumverkleidung seitlich oben rechts |
| 4 Teppichleiste | 10 Kantenschutz | 15 Abdeckung |
| 5 Teppichleiste | 11 Laderraumverkleidung seitlich links | 16 Zurröse |
| 6 Elektrische Steckverbindung | | |

Gefahr	Lebensgefahr beim Arbeiten an Bauteilen und Systemen mit U >= 30 V Wechselspannung (AC) bzw. U >= 60 V Gleichspannung (DC)	Beschädigte bzw. defekte spannungsführende Bauteile und Leitungen sowie nicht isolierte elektrische Verbindungen und Leitungen nicht berühren.	AS00.00-Z-0035-01A
Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gelenke im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
Hinweis	Allgemeine Hinweise bei Fahrzeugen mit Hochvolt-Bordnetz und/oder Lithium-Ionen-Batterie und/oder Gasantriebssystem sowie die persönliche Schutzausrüstung		AH00.00-Z-0300-01A
	Hinweise zu HANDS-FREE ACCESS		AH80.61-P-0001-01A
Aus-, Einbauen			
1	Linke bzw. rechte Sitzlehne im Fond entriegeln und umklappen.		
2	Linkes bzw. rechtes Seitenpolster im Fond ausbauen.		AR91.12-P-1710LW
3	Heckklappe öffnen.		
4	Gepäckraumrollo (1) entriegeln und herausnehmen.		
5.1	Laderraumboden-Vorderteil (2) ausbauen.	Typ 205.2 (außer 205.213/247/253)	AR68.80-P-0010LWS

Typ 205.3

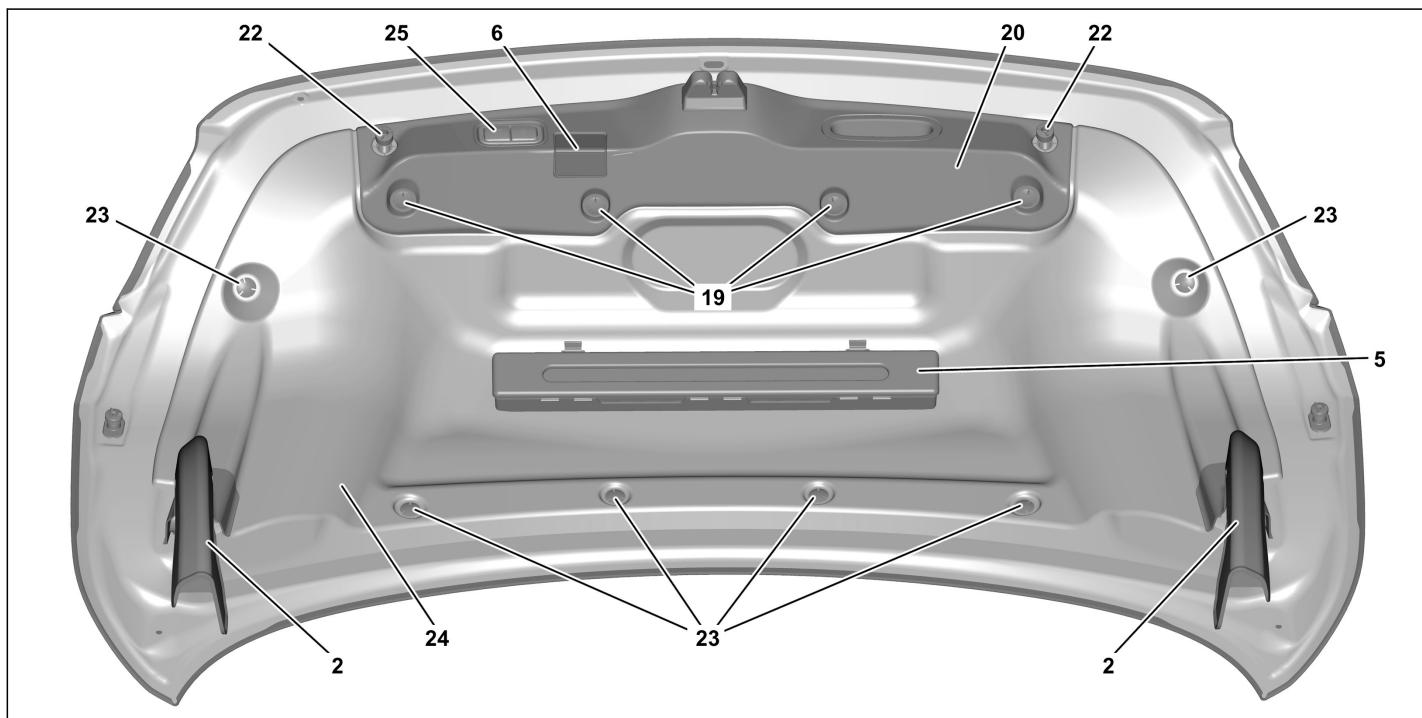

P88.50-3207-09

Dargestellt am Typ 205.3 bis Modell-J. 2020 mit ausgebauten Kofferraumdeckel


2 Scharnierabdeckung	22 Anschlagpuffer
5 Halter Warndreieck	23 Halteklipps
6 Umfeldleuchte und Warnleuchte	24 Verkleidung
19 Halteklipps	25 Taste Kofferraumdeckel/Heckklappen-Steuerung (mit Code 460 (Kanada Ausführung) und mit Code 494 (USA-Ausführung))
20 Verkleidung	

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
⚠ Vorsicht	Verletzungsgefahr durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
☒☒	Aus-, Einbauen		
1	Warndreieck aus dem Halter Warndreieck (5) ausbauen.		
2	Den Halter Warndreieck (5) ausbauen.		
3	Scharnierabdeckungen (2) ausbauen.		
4	Halteklipps (19) ausklippen und Verkleidung (20) so weit lösen, bis die elektrischen Steckverbindungen zugängig sind.	Ausklipser	452 589 01 63 00
5	Elektrische Steckverbindungen der Umfeldleuchte und Warnleuchte (6) entriegeln und trennen.	Typ 205.3 bis Modell-J. 2020	
6	Elektrische Steckverbindungen der Taste Kofferraumdeckel/Heckklappen-Steuerung (25) entriegeln und trennen.	Typ 205.3 mit Code 460 (Kanada Ausführung) mit Code 494 (USA-Ausführung)	
7	Verkleidung (20) ausbauen.	[i] Einbau: Verkleidung (20) an Anschlagpuffern (22) einhängen.	
8	Die Anschlagpuffer (22) herausdrehen.	[i] Einbau: Die Anschlagpuffer (22) ganz hineindrehen.	

Typ 205.0/1/2
Typ 213
Typ 253
Typ 293

Änderungshinweise

28.11.2018	Abdeckung Spiegeldreieck ausbauen, eingefügt.	Arbeitsschritt 2
------------	---	------------------

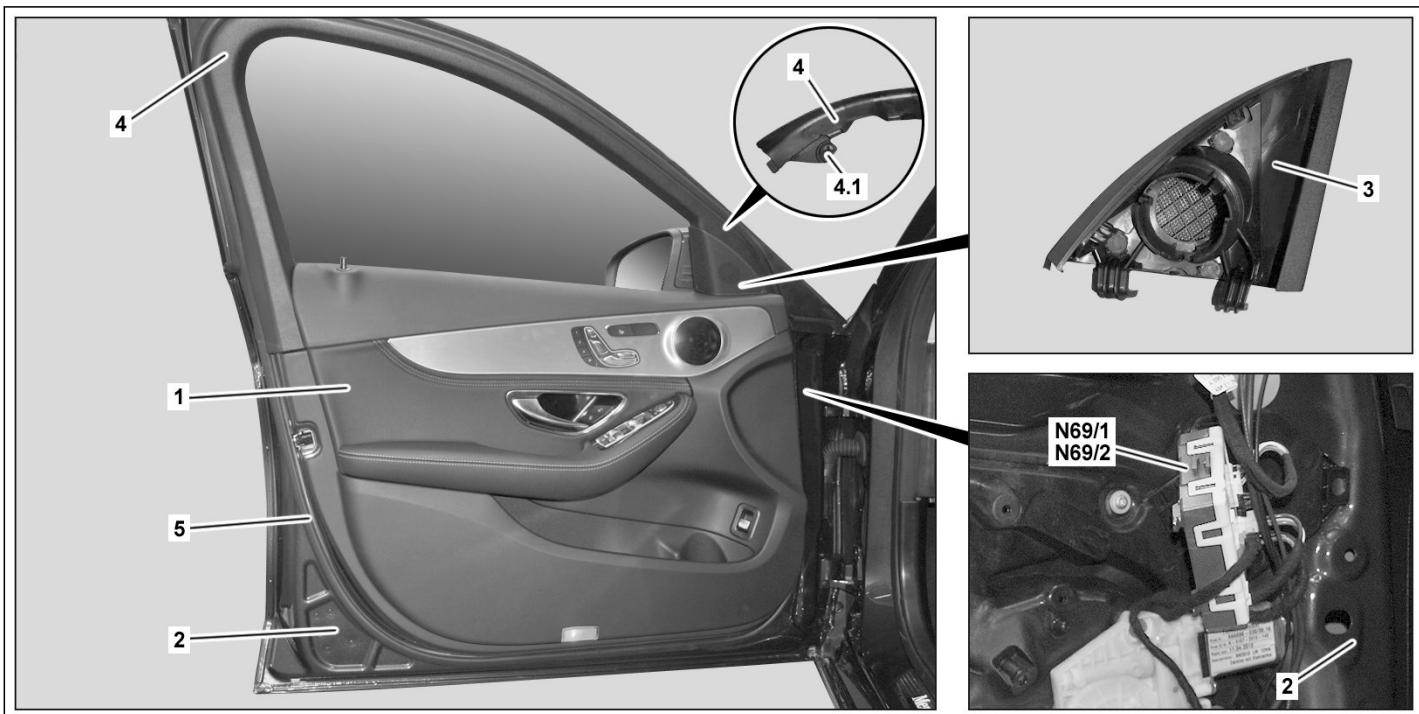

P72.10-4193-09

Dargestellt am Typ 205.0 außer Code 810 (Sound-System)

- | | | | |
|---|--------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | Türverkleidung | 4.1 | Halteklipps |
| 2 | Vordertür | 5 | Abdichtrahmen |
| 3 | Abdeckung Spiegeldreieck | N69/1 | Steuergerät Vordertür links |
| 4 | Fensterrahmenverkleidung | N69/2 | Steuergerät Vordertür rechts |

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gelenke im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
Ausbauen			
1	Zündung ausschalten und den Senderschlüssel außerhalb der Senderreichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.		
2	Abdeckung Spiegeldreieck (3) ausbauen.	<p>i Typ 205.0/1/2, 253, 293 mit Code 810 (Sound-System) Typ 205.0/1/2, 253, 293 mit Code 853 (Soundsystem "Midline") Typ 213 Die Abdeckung Spiegeldreieck (3) mit angeschlossener elektrischer Leitung hängen lassen.</p>	AR72.10-P-3001LW
3	Fensterrahmenverkleidung (4) ausbauen.	<p>i Die Fensterrahmenverkleidung (4) ist formschlüssig am Fensterrahmen befestigt und zusätzlich im Bereich der Abdeckung Spiegeldreieck (3) mit einem Halteklipps (4.1) in den Fensterrahmen eingeklippt. ☒ Langkeil</p>	115 589 03 59 00
4	Steuergerät Vordertür links (N69/1) bzw. Steuergerät Vordertür rechts (N69/2) von der Vordertür (2) lösen.	Typ 205.0 außer Code 700 (Technik Local Content China)	