



Mercedes C-Klasse Typ 206^{*}
(ab 2021)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb

ap3111p3152cc Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen
ar3110p8000wt Anhängevorrichtung aus-, einbauen
ar3119p1300wt Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen
ar3119p1350wt Steckdosengehäuse Anhängevorrichtung aus-, einbauen
ar3119p1452wt Funktionskontrolle Anhängevorrichtung vollelektrisch durchführen
ar3119p1501wt Leitungssatz Anhängersteckdose und Schwenkelektrik aus-, einbauen
ar3130p0005wt Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen
ar3130p0006wt Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen
ar3130p0007wt Querträger Anhängevorrichtung aus-, einbauen

68 Innenausstattung

ar6800p5204wt Cupholder im Fond aus-, einbauen
ar6800p5204wtc Cupholder im Fond aus-, einbauen
ar6810p1000wt Instrumententafel aus-, einbauen
ar6810p1050wt Abdeckung für Lautsprecher aus-, einbauen
ar6810p1120wt Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen
ar6810p1185wt Zierelement an Instrumententafel aus-, einbauen
ar6810p1186wt Zierelement an Instrumententafel Fahrerseite aus-, einbauen
ar6810p1187wt Zierelement an Instrumententafel Beifahrerseite aus-, einbauen
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen
ar6810p1400wt Handschuhkasten aus-, einbauen
ar6810p1501wt Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen
ar6810p1502wt Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen
ar6820p0901wt Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen
ar6820p2000wt Mittelkonsole aus-, einbauen
ar6820p2012wt Oberteil Mittelkonsole aus-, einbauen
ar6820p2101wt Zierelement der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen
ar6820p2350wt Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen
ar6820p2358wt Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen
ar6820p2370wt Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen
ar6830p4050wt Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen
ar6830p4100wt Einstiegsleiste aus-, einbauen
ar6830p4300wt Dachverkleidung aus-, einbauen
ar6830p4300wtc Dachverkleidung aus-, einbauen
ar6830p4330wt Haltegriff am Dach aus-, einbauen
ar6830p4490wt Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen
ar6830p4490wtc Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen
ar6830p4497wt D-Säulenverkleidung aus-, einbauen
ar6830p4581wt Hutablage aus-, einbauen
ar6830p4602wt Vordere Kofferraumverkleidung aus-, einbauen
ar6830p4620wt Verkleidung für Reserveradmulde aus-, einbauen
ar6830p4621wt Verkleidung unter Laderraumboden aus-, einbauen
ar6830p4700wt Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen
ar6830p4780wt Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen
ar6830p4786wt Heckmittelstückverkleidung aus-, einbauen
ar6830p4800wt Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen
ar6840p0001wt Innenspiegel aus-, einbauen
ar6850p3400wt Sonnenrollo aus-, einbauen
ar6850p3402wt Sonnenrollo der Fondtür aus-, einbauen
ar6850p4800wt Rollomotor aus-, einbauen
ar6860p5480wt Sonnenblende aus-, einbauen
ar6880p0003wt Bodenbelag im Fond aus-, einbauen
ar6880p0007wt Bodenbelag vorn auf der Fahrerseite aus-, einbauen

| | |
|--|-----|
| ar7210p0005wt Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen | 115 |
| ar7210p0006wt Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen | 118 |
| ar7210p0007wt Türablage aus-, einbauen | 122 |
| ar7210p0010wt Fensterlaufdichtung Vordertür aus-, einbauen | 124 |
| ar7210p0011wt Abdichrahmen der Vordertür aus-, einbauen | 126 |
| ar7210p0021wt Fensterrahmenverkleidung Vordertür aus-, einbauen | 129 |
| ar7210p0500wt Vordertür aus-, einbauen | 131 |
| ar7210p0550wt Vordertür einstellen | 133 |
| ar7210p0900wt Türmodul aus-, einbauen | 142 |
| ar7210p1032wt Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen | 145 |
| ar7210p1036wt Bordkantenverkleidung der Vordertür aus-, einbauen | 147 |
| ar7210p1400wt Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen | 149 |
| ar7210p1712wt Zierleiste oben am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen | 151 |
| ar7210p1713wt Zierleiste unten am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen | 152 |
| ar7210p1800wt Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen | 154 |
| ar7210p2100wt Türhalter aus-, einbauen | 155 |
| ar7210p2400wt Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen | 157 |
| ar7210p3001wt Abdeckung Spiegeldreieck der Vordertür aus-, einbauen | 160 |
| ar7210p3600wt Türgriff innen an der Vordertür aus-, einbauen | 162 |
| ar7210p4011wt Türschloss Vordertür aus-, einbauen | 163 |
| ar7210p4012wt Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen | 165 |
| ar7210p4015wt Schließzylinder Vordertür aus-, einbauen | 166 |
| ar7210p6575wt Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen | 167 |
| ar7212p0002wt Abdichrahmen der Fondtür aus-, einbauen | 169 |
| ar7212p0004wt Fensterlaufdichtung Fondtür aus-, einbauen | 172 |
| ar7212p0005wt Türablage aus-, einbauen | 174 |
| ar7212p0008wt Fensterrahmenverkleidung Fondtür aus-, einbauen | 175 |
| ar7212p0009wt Bordkantenverkleidung der Fondtür aus-, einbauen | 176 |
| ar7212p0103wt Türmodul Fondtür aus-, einbauen | 178 |
| ar7212p0600wt Fondtür aus-, einbauen | 180 |
| ar7212p0650wt Fondtür einstellen | 182 |
| ar7212p1011wt Türverkleidung Fondtür aus-, einbauen | 189 |
| ar7212p1020wt Armlehne an der Fondtür aus-, einbauen | 191 |
| ar7212p1042wt Lautsprecherabdeckung an der Fondtür aus-, einbauen | 192 |
| ar7212p1711wt Zierleiste oben am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen | 194 |
| ar7212p1712wt Zierleiste unten am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen | 195 |
| ar7212p1713wt Zierleiste vorn am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen | 197 |
| ar7212p1810wt Fensterheber an der Fondtür aus-, einbauen | 199 |
| ar7212p2100wt Türhalter Fondtür aus-, einbauen | 200 |
| ar7212p2310wt Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen | 202 |
| ar7212p2410wt Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen | 204 |
| ar7212p2411wt Türgriff innen an der Fondtür aus-, einbauen | 205 |
| ar7212p2511wt Türschloss Fondtür aus-, einbauen | 206 |
| ar7212p2662wt Scharnier oben der Fondtür aus-, einbauen | 208 |
| ar7212p2663wt Scharnier unten der Fondtür aus-, einbauen | 211 |
| ar7212p4012wt Lagerbügel Türgriff Fondtür aus-, einbauen | 214 |
| ar7220p0002wt Heckklappe einstellen | 215 |
| ar7220p1020wt Heckklappe aus-, einbauen | 221 |
| ar7220p1022wt Heckklappenschloss aus-, einbauen | 224 |
| ar7220p1025wt Schwingungstilger Heckklappe aus-, einbauen | 226 |
| ar7220p2559wt Griff Heckklappen-Entriegelung aus-, einbauen | 227 |
| ar7220p2656wt Scharnier der Heckklappe aus-, einbauen | 229 |
| ar7220p2832wt Gasdruckfeder der Heckklappe aus-, einbauen | 231 |
| ar7220p3610wt Warnsummer Kofferraumdeckel Heckklappen-Steuerung aus-, einbauen | 233 |
| ar7220p4000wt Hecksspoiler aus-, einbauen | 234 |
| ar7220p6617wt Heckklappenverkleidung unten aus-, einbauen | 238 |
| ar7220p6618wt Heckklappenverkleidung Mitte aus-, einbauen | 240 |
| ar7220p6631wt Heckklappenverkleidung oben aus-, einbauen | 242 |
| ar7229p0003wt Steuergerät elektrische Heckklappe aus-, einbauen | 243 |
| ar7229p0004wt Schalter elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen | 245 |
| ar7229p0100wt Schalter elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen | 246 |
| ar7229p1001wt Steuergerät Vordertür aus-, einbauen | 247 |
| ar7229p1101wt Steuergerät der Fondtür aus-, einbauen | 248 |
| ar7229p1860wt Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen | 249 |
| ar7229p1880wt Motor elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen | 250 |

| | |
|--|------------|
| ar7229p5590wt Antriebseinheit elektrische Heckklappe aus-, einbauen | 251 |
| ar7230p0001wt Schließhilfemotor für elektrische Heckklappe aus-, einbauen | 253 |
| 77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze | 254 |
| ap7720p7732b Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren | 254 |
| ar7720p0501wt Verkleidung für Schiebedach aus-, einbauen | 255 |
| ar7720p1101wt Schiebedachdeckel einstellen | 256 |
| ar7720p1997wt Wasserablaufschiene für Schiebedach aus-, einbauen | 258 |
| ar7720p2500wt Windabweiser aus-, einbauen | 259 |
| ar7720p2854wt Schiebedachdeckel aus-, einbauen | 260 |
| ar7720p3001wt Schiebedachrahmen aus-, einbauen | 261 |
| ar7720p3022wt Steuermodul Schiebedach aus-, einbauen | 263 |
| ar7721p0002wt Steuermodul Panoramaschiebedach aus-, einbauen | 264 |
| ar7721p0007wt Schiebedachdeckel des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen | 265 |
| ar7721p0008wt Schiebedachdeckel des Panoramaschiebedachs einstellen | 267 |
| ar7721p0101wt Windabweiser für Panoramaschiebedach aus-, einbauen | 269 |
| ar7721p0202wt Sonnenrollo vorn Panoramaschiebedach aus-, einbauen | 271 |
| ar7721p0203wt Sonnenrollo hinten Panoramaschiebedach aus-, einbauen | 273 |
| ar7721p0230wt Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen | 274 |
| ar7721p0231wt Führungsschiene Sonnenrollo aus-, einbauen | 275 |
| ar7721p0232wt Führungsrohr für Antriebskabel Sonnenrollo aus-, einbauen | 277 |
| ar7721p0432wt Führungsschiene für Panoramaschiebedach aus-, einbauen | 278 |
| ar7721p0497wt Steuermodul Sonnenrollo Panoramaschiebedach aus-, einbauen | 280 |
| ar7721p0560wt Dichtung für Schiebedachdeckel aus-, einbauen | 281 |
| ar7721p0801wt Panorama-Schiebedachrahmen aus-, einbauen | 283 |
| ar7721p0802wt Feststehendes Element hinten des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen | 286 |
| ar7721p0803wt Feststehendes Element vorn des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen | 289 |
| ar7721p0804wt Seitenabdeckung Panoramaschiebedach aus-, einbauen | 291 |
| ar7740p5000wt Dachreling aus-, einbauen | 293 |
| 88 Anbauteile | 295 |
| ar8810p1005wt Kotflügel vorn aus-, einbauen | 295 |
| ar8810p1301wt Innenkotflügel vorn aus-, einbauen | 300 |
| ar8810p1302wt Innenkotflügel hinten aus-, einbauen | 302 |
| ar8820p2000wt Stoßfänger vorn aus-, einbauen | 303 |
| ar8820p2001wt Stoßfänger vorn einstellen | 307 |
| ar8820p2050wt Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen | 309 |
| ar8820p2050wtf Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen | 312 |
| ar8820p2100wt Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen | 315 |
| ar8820p2100wtf Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen | 318 |
| ar8820p2100wtt Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen | 321 |
| ar8820p2200wta Stoßfänger hinten aus-, einbauen | 324 |
| ar8820p2200wtb Stoßfänger hinten aus-, einbauen | 327 |
| ar8820p2250wt Träger für Stoßfänger hinten aus-, einbauen | 330 |
| ar8830p0500wt Heckspoiler aus-, einbauen | 331 |
| ar8830p1064wt Frontmodul aus-, einbauen | 337 |
| ar8840p3000wt Motorhaube aus-, einbauen | 342 |
| ar8840p3010wt Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen | 344 |
| ar8840p3020wt Motorhaube einstellen | 345 |
| ar8840p3061wt Scharnier Motorhaube aus-, einbauen | 352 |
| ar8840p3201wt Motorhaubenschloss aus-, einbauen | 353 |
| ar8840p4001wt Kühlerverkleidung aus-, einbauen | 355 |
| ar8840p4053wt Mercedes Stern aus-, einbauen | 357 |
| ar8850p0001wt Kofferraumdeckel aus-, einbauen | 359 |
| ar8850p0002wt Kofferraumdeckel einstellen | 362 |
| ar8850p0003wt Kofferraumdeckel-Schloss aus-, einbauen | 367 |
| ar8850p0006wt Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen | 369 |
| ar8850p5090wt Schlossbetätigung Kofferraumdeckel aus-, einbauen | 370 |
| ar8860p0005se Steckdosenmulde Ladegerät aus-, einbauen | 372 |
| ar8860p0007wt Notentriegelung der Steckdosenklappe Seitenwand betätigen | 375 |
| ar8860p0007wte Notentriegelung der Steckdosenklappe Seitenwand betätigen | 377 |
| ar8860p0008se Notentriegelung der Steckdosenklappe Stoßfänger betätigen | 380 |
| ar8860p2001wt Tankeinfüllmulde aus-, einbauen | 382 |
| ar8870p9000wt Außenspiegel komplett aus-, einbauen | 385 |
| ar8870p9020wt Spiegelglas aus-, einbauen | 387 |
| ar8870p9040wt Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen | 388 |
| ar8870p9060wt Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen | 389 |


| | |
|---|------------|
| ar8870p9071wt Außenspiegelklappmotor aus-, einbauen | 391 |
| ar8880p0005wt Radlaufverkleidung an Kotflügel vorn aus-, einbauen | 393 |
| ar8880p0006wt Radlaufverkleidung an Kotflügel hinten aus-, einbauen | 395 |
| ar8880p1030wt Schutzleiste Fondtür aus-, einbauen | 397 |
| ar8880p2010wt Abdeckung des Dachrahmens hinten aus-, einbauen | 399 |
| ar8880p2010wtb Abdeckung des Dachrahmens hinten aus-, einbauen | 401 |
| ar8880p4000wt Regenleiste aus-, einbauen | 403 |
| ar8880p6000wt Längsträgerverkleidung aus-, einbauen | 405 |
| 91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem | 407 |
| ar9110p0003wt Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen | 407 |
| ar9110p0003wtx Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen | 410 |
| ar9110p1000wt Vordersitz aus-, einbauen | 412 |
| ar9110p1061wt Sitzlehne aus-, einbauen | 414 |
| ar9110p1201wt Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen | 418 |
| ar9110p1202wt Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen | 421 |
| ar9110p1203wt Verkleidung vorn am Sitzrahmen aus-, einbauen | 423 |
| ar9110p1452wt Sitzeinstelleinheit am Vordersitz aus-, einbauen | 425 |
| ar9110p1912wt Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen | 428 |
| ar9110p1912wty Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen | 430 |
| ar9110p3317wt Sitzkissenrahmen aus-, einbauen | 431 |
| ar9110p5040wt Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen | 433 |
| ar9110p5318wee Sitzlehnenrahmen Vordersitz aus-, einbauen | 437 |
| ar9112p0015wee Sitzlehnenauflage Fondssitz aus-, einbauen | 439 |
| ar9112p1022wt Sitzkissenauflage hinten aus-, einbauen | 440 |
| ar9112p1711wt Sitzwange für Sitzlehne im Fond aus-, einbauen | 443 |
| ar9112p1713wt Sitzlehne im Fond aus-, einbauen | 445 |
| ar9112p1722wt Klappbare Sitzlehne hinten rechts aus-, einbauen | 447 |
| ar9112p1723wt Klappbare Sitzlehne hinten Mitte aus-, einbauen | 450 |
| ar9112p1724wt Klappbare Sitzlehne hinten links aus-, einbauen | 452 |
| ar9112p1729wt Sitzlehnenverriegelung Mitte im Fond aus-, einbauen | 456 |
| ar9112p1730wt Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen | 458 |
| ar9112p1744wt Armlehne aus-, einbauen | 460 |
| ar9112p1744wtc Armlehne aus-, einbauen | 462 |
| ar9112p1900wee Sitzlehnenrahmen Fondssitz aus-, einbauen | 464 |
| ar9116p0040wt Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen | 465 |
| ar9116p0040wta Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen | 466 |
| ar9116p0300wtx Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen | 468 |
| ar9116p1770wt Kopfstütze im Fond aus-, einbauen | 469 |
| ar9116p1776wt Kopfstützenführungen der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen | 471 |
| ar9118p1802wt Bezug an Sitzkissen Beifahrer aus-, einbauen | 472 |
| ar9118p1803wt Bezug an Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen | 475 |
| ar9118p1822wt Bezug an der Sitzlehne vorn aus-, einbauen | 477 |
| ar9118p1822wtx Bezug an der Sitzlehne vorn aus-, einbauen | 478 |
| ar9118p1851wt Sitzkissenbezug hinten aus-, einbauen | 479 |
| ar9118p1870wt Bezug an der Fondssitzlehne aus-, einbauen | 481 |
| ar9118p1874wt Bezug Fondssitzlehne links aus-, einbauen | 482 |
| ar9118p1878wt Bezug Fondssitzlehne rechts aus-, einbauen | 485 |
| ar9125p1431wt Pneumatikpumpe Multikontursitz aus-, einbauen | 487 |
| ar9125p1436wt Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen | 489 |
| ar9125p1445wt Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen | 490 |
| ar9125p1445wtx Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen | 492 |
| ar9125p1740wt Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen | 494 |
| ar9125p1740wtx Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen | 496 |
| ar9125p1751wt Luftkissen mit Massagefunktion in Sitzlehne Vordersitz erneuern | 498 |
| ar9125p1900wt Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen | 500 |
| ar9125p1900wtx Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen | 502 |
| ar9129p0005wt Sitzeinstellmotor Sitzneigungseinstellung aus-, einbauen | 503 |
| ar9129p0006wt Sitzeinstellmotor Sitzlängseinstellung aus-, einbauen | 505 |
| ar9129p0007wt Sitzeinstellmotor Sitzhöheneinstellung aus-, einbauen | 507 |
| ar9129p1550wt Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen | 508 |
| ar9129p2522wt Bedienschalter für elektrische Sitzverstellung an der Türverkleidung aus-, einbauen | 510 |
| ar9129p2523wt Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen | 512 |
| ar9130p0012wt Heizmatte am Sitzkissen im Fond aus-, einbauen | 513 |
| ar9130p0014wt Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen | 515 |

| | |
|---|-----|
| ar9130p0015wt Heizmatte am Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen | 517 |
| ar9130p0016wt Heizmatte am Sitzkissen Beifahrersitz aus-, einbauen | 518 |
| ar9130p0022wt Heizmatte an der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen | 520 |
| ar9130p0033wt Steuergerät Sitzheizung Fond aus-, einbauen | 523 |
| ar9130p0036wt Steuergerät Sitzheizung Sitzbelüftung vorn aus-, einbauen | 524 |
| ar9130p1902wt Sitzbelüftungsmotoren an Sitzlehne vorn aus-, einbauen | 526 |
| ar9130p1952wt Sitzbelüftungsmotoren am Sitzkissen vorn aus-, einbauen | 527 |
| ar9140p0632lwe Gurtendbeschlagstraffer aus-, einbauen | 528 |
| ar9140p0682wt Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen | 532 |
| ar9140p0683wt Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen | 535 |
| ar9140p0683wtc Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen | 537 |
| ar9140p1010wt Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen | 538 |
| ar9140p1106wt Gurthöheneinstellvorrichtung an B-Säule aus-, einbauen | 541 |
| ar9140p1510wt Gurtschloss Vordersitz aus-, einbauen | 543 |
| ar9140p1526wt Gurtschloss Fondssitz links aus-, einbauen | 545 |
| ar9140p1527wt Gurtschloss Fondssitz Mitte aus-, einbauen | 547 |
| ar9140p1528wt Gurtschloss Fondssitz rechts aus-, einbauen | 549 |
| ar9160p0010wt Sensorik für Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen | 551 |
| ar9160p0010wta Sensorik für Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen | 553 |
| ar9160p0200wt Kneebag Fahrer aus-, einbauen | 554 |
| ar9160p0628wt Steuergerät Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen | 556 |
| ar9160p0663wt Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen | 558 |
| ar9160p0664wt Beifahrerairbag aus-, einbauen | 560 |
| ar9160p0666wt Mittenairbag aus-, einbauen | 562 |
| ar9160p0693wt Windowbag aus-, einbauen | 564 |
| ar9160p0694wt Sidebag im Fond aus-, einbauen | 566 |
| ar9160p0695wt Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen | 569 |
| ar9160p0702wt Gasgenerator PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen | 571 |
| ar9160p0702wtx Gasgenerator PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen | 573 |
| ar9160p0703wt Airbag PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen | 575 |
| ar9160p0703wtx Airbag PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen | 577 |
| ar9160p0734wt Beschleunigungssensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen | 579 |
| ar9160p0750wt Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen | 581 |
| ar9160p0760wt Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen | 583 |
| ar9160p0900wt Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen | 585 |
| ar9160p0950wt Aufprallsensor aus-, einbauen | 587 |

Dargestellt am Typ 206

1 Querträger Anhängevorrichtung


3 Längsträger Anhängevorrichtung rechts

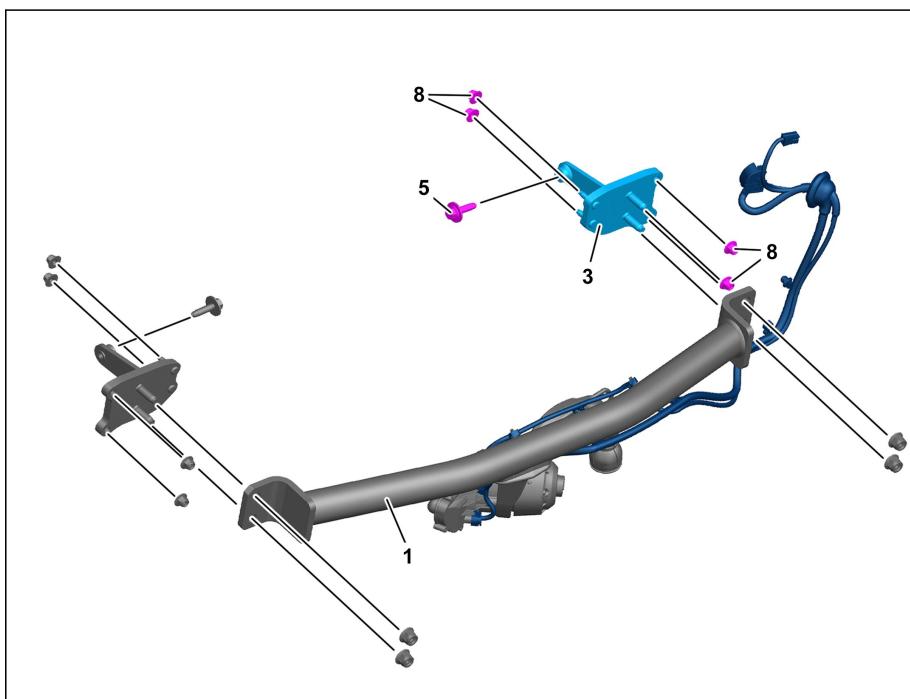

P31.11-A060-76

| | Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen | | AH00.00-Z-0019-01A |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aus-, Einbauen | | |
| 1 | Den Querträger Anhängevorrichtung (1) ausbauen. | Typ 236 mit Code 550 (Anhängevorrichtung) Typ 206, 214.0/2 mit Code 550 (Anhängevorrichtung) | AR31.30-P-0007WEC AR31.30-P-0007WT |
| 2 | Den Längsträger Anhängevorrichtung links (2) ausbauen. | Typ 236 mit Code 550 (Anhängevorrichtung) Typ 206, 214.0/2 mit Code 550 (Anhängevorrichtung) | AR31.30-P-0005WEC AR31.30-P-0005WT |
| 3 | Den Längsträger Anhängevorrichtung rechts (3) ausbauen. | Typ 236 mit Code 550 (Anhängevorrichtung) Typ 206, 214.0/2 mit Code 550 (Anhängevorrichtung) | AR31.30-P-0006WEC AR31.30-P-0006WT |
| 4 | Einbau in umgekehrter Reihenfolge. | | |

Typ 206
Typ 236
Typ 254

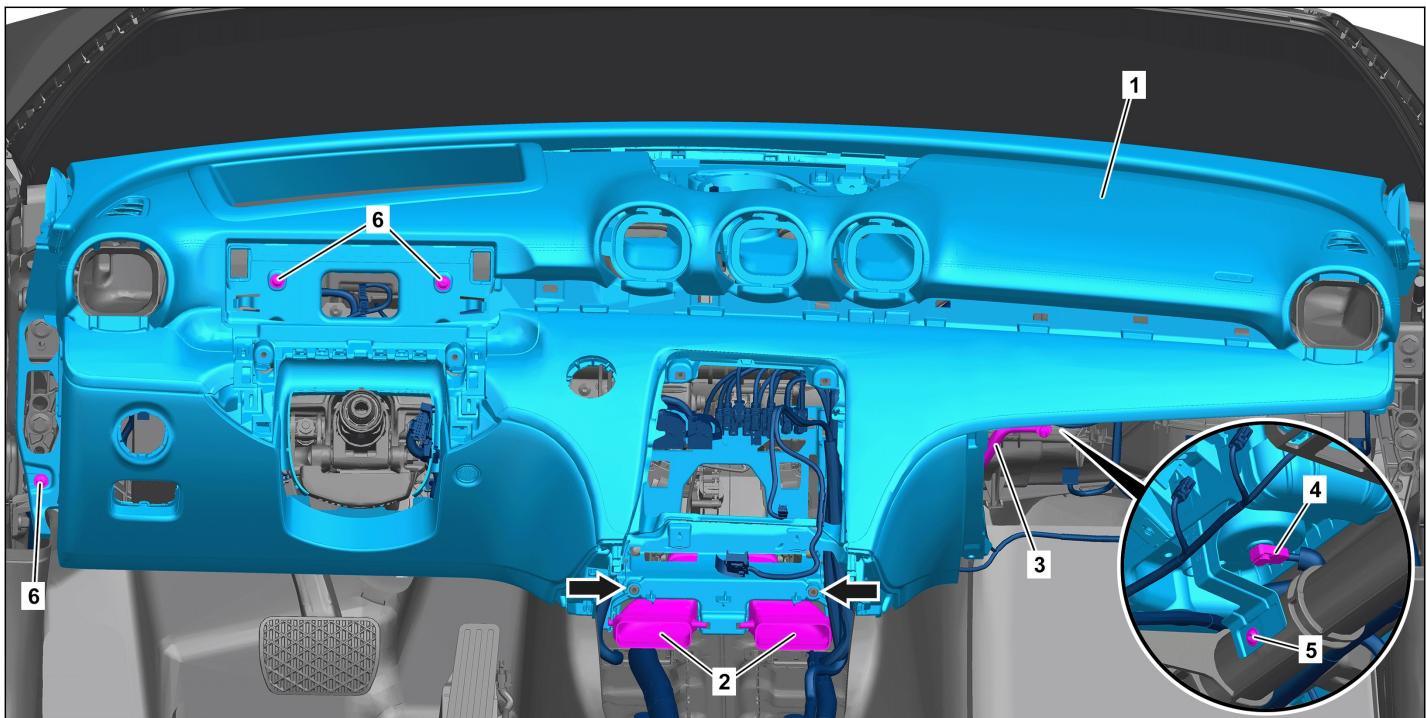


P68.10-A084-79

Dargestellt am Typ 206 mit Code P21 (Luftqualitätspaket)

- | | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 Instrumententafel | 3 Schlauchleitung | 5 Schraube |
| 2 Luftkanäle | 4 Elektrische Steckverbindung | 6 Schrauben |

- 1 Instrumententafel
 6 Schrauben

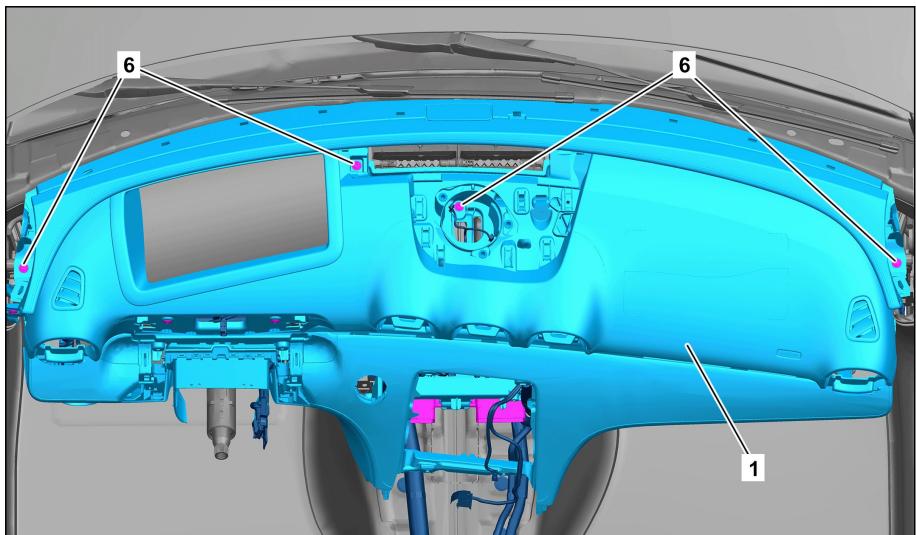


P68.10-A085-75

| | | | |
|------------------|---|---|--------------------|
| ⚠ Warnung | Verletzungsgefahr bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten im Zusammenhang mit pyrotechnischen Bauteilen | Pyrotechnische Bauteile keiner Temperatur über 100 °C bzw. 212 °F aussetzen. Bei Arbeiten an diesen Bauteilen Stromzufuhr unterbrechen. | AS91.00-Z-0008-01A |
| Hinweis | Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung | | AH54.00-P-0001-01A |
| | Hinweise, Beurteilungen und gesetzliche Vorschriften zu Arbeiten, Umgang und Lagerung von pyrotechnischen Bauteilen | | AH91.00-Z-0000-10A |
| | Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen | | AH00.00-Z-0019-01A |

Typ 206*Typ* 214*Typ* 236*Typ* 254**Änderungshinweise**

| | | | |
|------------|----------------------------------|---------|---------------------|
| 19.03.2024 | Schraube, Scharnier an Vordertür | | BA72.10-P-1001-01DA |
| 14.05.2024 | Schraube Scharnier an Vordertür | Typ 236 | BA72.10-P-1001-01W |
| 14.05.2024 | Schraube Scharnier an Vordertür | Typ 214 | BA72.10-P-1001-01W |
| 12.06.2024 | Schraube Scharnier an Vordertür | Typ 206 | BA72.10-P-1001-01W |
| 20.09.2024 | Mutter Scharnier an A-Säule | Typ 236 | BA72.10-P-1002-01W |

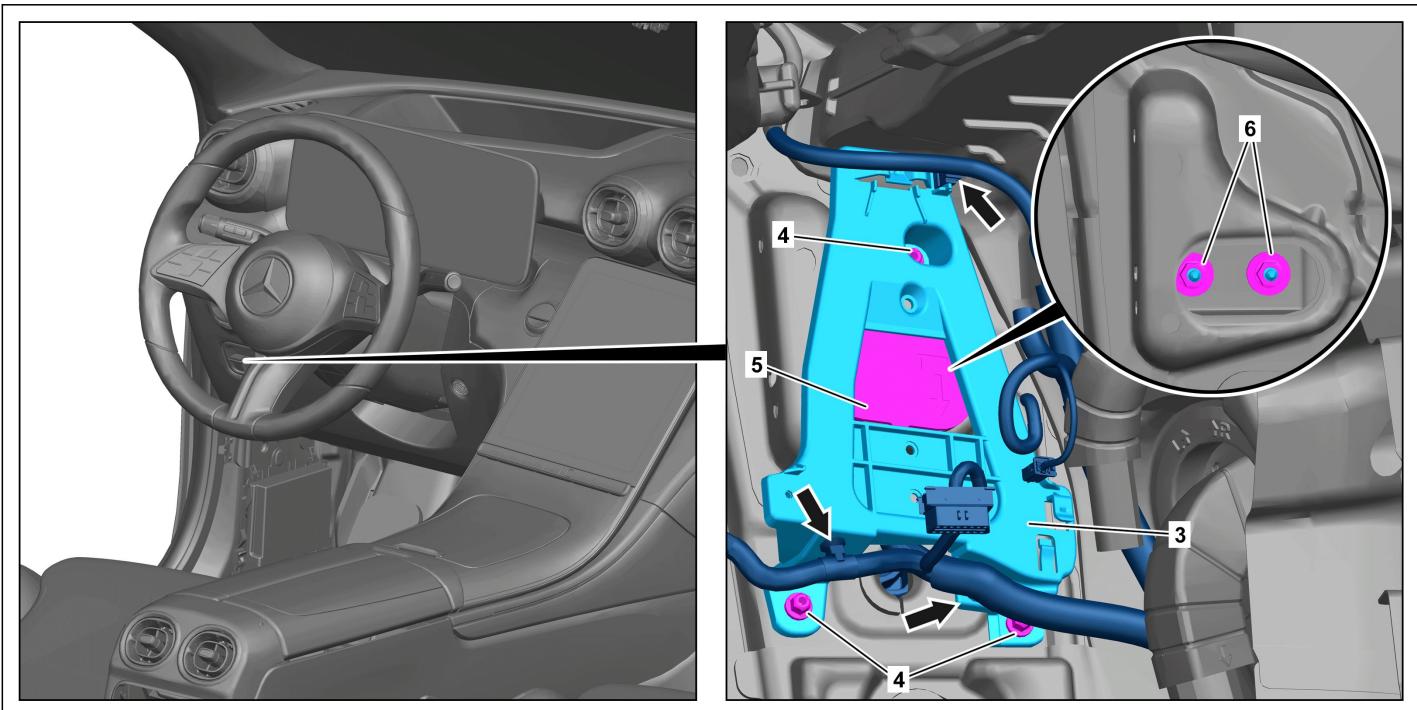

P72.10-A106-79

Dargestellt am Typ 206.0## 1#

3 Steuergerätehalter

5 Abdämpfung


6 Muttern

4 Muttern

Typ 206, 214, 254

Dargestellt am Typ 254

- 1 Türhalter
- 2 Schraube
- 3 Türhalterdichtung
- 4 Muttern
- 5 Vordertür

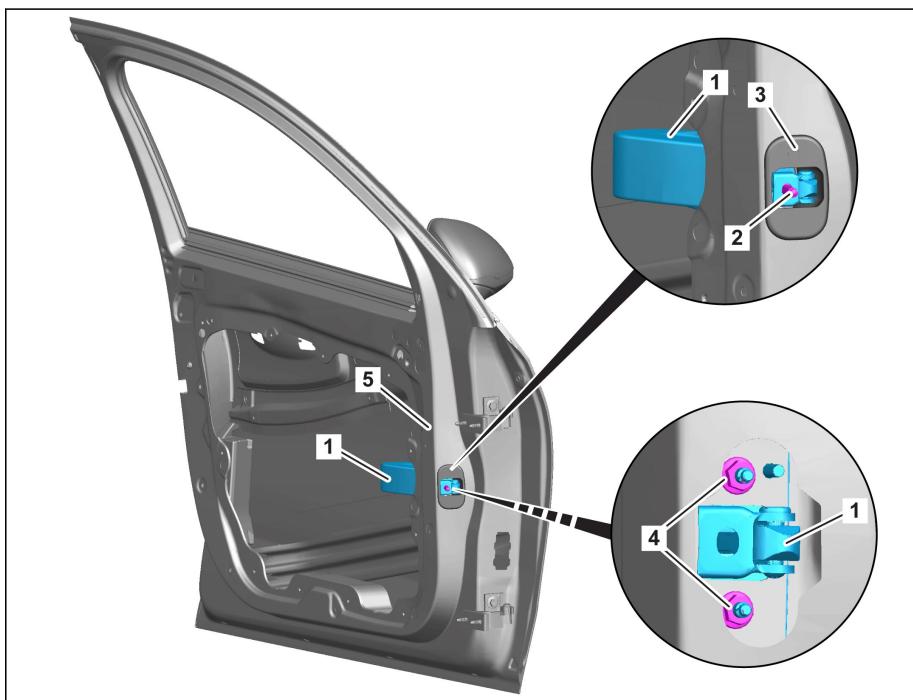

P72.10-A330-76

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| ⚠ Warnung | Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach | Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden. | AS00.00-Z-0011-01A |
| [☒☒] | Aus-, Einbauen | | |
| 1 | Türmodul ausbauen. | | AR72.10-P-0900WT |
| 2 | Schraube (2) des Türhalters (1) herausschrauben. | Nm Typ 254 Schraube, Türhalter an A-Säule Nm Typ 206, 214 Schraube Türhalter an A-Säule | BA72.10-P-1005-01DA BA72.10-P-1008-01W |
| 3 | Türhalterdichtung (3) ausbauen. | | |
| 4 | Muttern abbauen (4). | Nm Typ 254 Mutter, Tür an Türhalter Nm Typ 206, 214 Mutter Tür an Türhalter | BA72.10-P-1008-01DA BA72.10-P-1011-01W |
| 5 | Türhalter (1) aus der Vordertür (5) ausbauen. | | |
| 6 | Einbau in umgekehrter Reihenfolge. | | |

Nm Vordertür

| Nummer | Benennung | Typ 254 | |
|---------------------|--------------------------------|---------|----|
| BA72.10-P-1005-01DA | Schraube, Türhalter an A-Säule | Nm | 25 |

Nm Vordertür

| Nummer | Benennung | Typ 254 | |
|---------------------|--------------------------|---------|----|
| BA72.10-P-1008-01DA | Mutter, Tür an Türhalter | Nm | 10 |

Nm Vordertür

| Nummer | Benennung | Typ 206 | Typ 214 |
|--------------------|-------------------------------|---------|---------|
| BA72.10-P-1008-01W | Schraube Türhalter an A-Säule | Nm | 25 |