



Ford Focus RS
(2002-2004)



Karosserie Innen und Aussen

Inhaltsverzeichnis

501 Karosserie und Lackierung	7
501-00 Karosserie - Allgemeine Informationen	7
Spezifikationen	7
Beschreibung und Funktion	8
501-02 Vorderwagen Anbauteile	9
Spezifikationen	9
Beschreibung und Funktion	10
Allgemeine Servicearbeiten - Motorhaube einstellen	11
Aus- und Einbau - Radhausverkleidung	13
Aus- und Einbau - Grill Windlauf	14
Aus- und Einbau - Kotflügel	19
501-03 Motorhaube, Heckklappe / Kofferraumdeckel und Schiebedach	24
Spezifikationen	24
501-05 Innerer Trim und Zierteile	25
Spezifikationen	25
Beschreibung und Funktion	26
Aus- und Einbau - Verkleidung A-Säule	27
Aus- und Einbau - Verkleidung B-Säule	28
Aus- und Einbau - Verkleidung C-Säule 3-Türer / 5-Türer / Tumier	30
Aus- und Einbau - Türverkleidung vorn	33
Aus- und Einbau - Hintere Seitenverkleidung	35
Aus- und Einbau - Einstiegsverkleidung	36
Aus- und Einbau - Dachhimmel 2.0L Duratec-RS (Zeta)	37
501-09 Außenspiegel	39
Spezifikationen	39
Beschreibung und Funktion	40
Aus- und Einbau - Außenspiegel	41
501-10 Sitze	43
Spezifikationen	43
Aus- und Einbau - Vordersitz	44
Aus- und Einbau - Vordersitzlehne 2.0L Duratec-RS (Zeta)	46
Aus- und Einbau - Rücksitzlehne	49
Aus- und Einbau - Arretierung Rücksitzlehne 2.0L Duratec-RS (Zeta)	51
Zerlegen und Zusammenbau - Vordersitzkissen 2.0L Duratec-RS (Zeta)	52
Zerlegen und Zusammenbau - Rücksitzkissen 2.0L Duratec-RS (Zeta)	56
Zerlegen und Zusammenbau - Vordersitzlehne 2.0L Duratec-RS (Zeta)	58
Zerlegen und Zusammenbau - Rücksitzlehne 2.0L Duratec-RS (Zeta)	65

501-11 Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen	69
Spezifikationen	69
Beschreibung und Funktion	70
Allgemeine Servicearbeiten - Motor elektrischer Fensterheber initialisieren	71
Aus- und Einbau - Scheibe Vordertüfenster 2.0L Duratec-RS (Zeta)	72
Aus- und Einbau - Scheibe hinteres Seitenfenster 2.0L Duratec-RS (Zeta)	75
Aus- und Einbau - Scheibe Hintertüfenster 2.0L Duratec-RS (Zeta)	80
Aus- und Einbau - Motor Fensterheber 2.0L Duratec-RS (Zeta)	86
Aus- und Einbau - Vorderer Fensterheber und Motor Fensterheber	87
Aus- und Einbau - Vorderer Fensterheber und Motor Fensterheber	91
Aus- und Einbau - Windschutzscheibe 2.0L Duratec-RS (Zeta)	95
501-12 Armaturenbrett und Konsole	105
Aus- und Einbau - Armaturenbrett 2.0L Duratec-RS (Zeta)	105
Aus- und Einbau - Mittelkonsole 2.0L Duratec-RS (Zeta)	111
501-14 Türgriffe, Schlosser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen	113
Spezifikationen	113
Beschreibung und Funktion	114
Allgemeine Servicearbeiten - Fernentriegelung programmieren	117
Allgemeine Servicearbeiten - Fernentriegelung programmieren, Fahrzeuge ausgestattet mit Funkfernbedienung	118
Allgemeine Servicearbeiten - Fernbedienung Fernentriegelung programmieren	119
Aus- und Einbau - Motorhaubenschloss	121
Aus- und Einbau - Schloss Vordertür	124
Aus- und Einbau - Schloss Hintertür	134
Aus- und Einbau - Schloss Heckklappe	144
Aus- und Einbau - Äußerer Türgriff	146
Aus- und Einbau - Motorhaubenschließzylinder	148
Aus- und Einbau - Zündschlossschließzylinder 2.0L Duratec-RS (Zeta)	149
Aus- und Einbau - Türschließzylinder	152
Aus- und Einbau - Heckklappenschloss 3-Türer/4-Türer/5-Türer	153
Aus- und Einbau - Fembetätigung Türentriegelung	156
501-16 Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage	157
Spezifikationen	157
Beschreibung und Funktion	158
Allgemeine Servicearbeiten - Vorderen Wischerarm einstellen	159
Aus- und Einbau - Vorderer Scheibenwischermotor	162
Aus- und Einbau - Hinterer Scheibenwischermotor	164
Aus- und Einbau - Pumpe und Vorratsbehälter vordere Scheibenwaschanlage	166


501-25A Karosseriereparaturen - Allgemeine Informationen	168
Beschreibung und Funktion	168
501-25B Karosseriereparaturen – Korrosionsschutz	193
Beschreibung und Funktion	193
Karosseriereparaturen - Kunststoffreparaturen	197
Beschreibung und Funktion	197
501-25D Karosseriereparaturen - Wasserundichtigkeiten	210
Beschreibung und Funktion	210
501-25E Karosseriereparaturen – Windgeräusche	226
Beschreibung und Funktion	226
501-25F Karosseriereparaturen - lackschadenfreie Dellenbeseitigung	234
Beschreibung und Funktion	234
501-25G Karosseriereparaturen - Geräusche, Vibrationen und Rauheit	240
Beschreibung und Funktion	240
501-26 Karosseriereparaturen – fahrzeugspez. Informationen und Toleranzprüfungen	248
Beschreibung und Funktion	248
501-27 Karosseriereparaturen vorn	270
Aus- und Einbau - Rechtes Motorhaubenshamier	270
Aus- und Einbau - Linker Kotflügel	271
Aus- und Einbau - Schließblech Motorhaube	272
Aus- und Einbau - Vorderer Querträger	273
Aus- und Einbau - Verstärkung Stehblech	275
Aus- und Einbau - Innere Verstärkung Stehblech	276
Aus- und Einbau - Deformationselement Längsträger	278
Aus- und Einbau - Teilersatz vorderer Längsträger	280
Aus- und Einbau - Rechter vorderer Längsträger mit Stehblech	282
501-28 Karosseriereparaturen - Dach	286
Spezifikationen	286
Aus- und Einbau - Dach 5-Türer	287
501-29 Karosseriereparaturen seitlich	290
Spezifikationen	290
Aus- und Einbau - Außenblech A-Säule mit Verstärkung Teilersatz	291
Aus- und Einbau - Türschamier	295
Aus- und Einbau - Türschweller 3-Türer	296
Aus- und Einbau - Türschweller Teilersatz vom 3-Türer	298
Aus- und Einbau - B-Säule und Verstärkung 3-Türer	299

501-30 Karosseriereparaturen hinten	302
Spezifikationen	302
Aus- und Einbau - Seitenwand hinten 2.0L Duratec-RS (Zeta)	303
Aus- und Einbau - Seitenwand Teilersatz vom 3-Türer	306
Aus- und Einbau - Seitenwand Teilersatz hinten links 3-Türer	308
Aus- und Einbau - Innenblech Seitenwand 3-Türer	310
Aus- und Einbau - Innenblech - Seitenwand Teilersatz hinten 3-Türer	313
Aus- und Einbau - Radhaushälfte aussen 2.0L Duratec-RS (Zeta)	315
Aus- und Einbau - Rückwandblech 5-Türer	316
Aus- und Einbau - Bodenblech Kofferraum hinten 5-Türer	318
Aus- und Einbau - Bodenblech Kofferraum Teilersatz 5-Türer	320
Aus- und Einbau - Hinterer Längsträger Teilersatz 5-Türer	321
502 Rahmen und Aufbau	322
502-00 Selbstragende Karosserie, Rahmen und Anbausystem	322
Spezifikationen	322
Beschreibung und Funktion	323
Aus- und Einbau - Querträger 2.0L Duratec-RS (Zeta)	324

Aus- und Einbau - Schloss Heckklappe

Ausbau

Alle Fahrzeuge

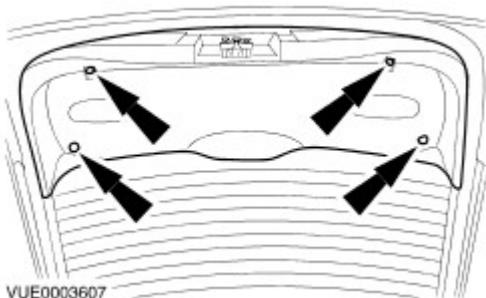


1. Verkleidung - Heckklappe ausbauen.




2. Stecker - Heckklappenverriegelung abziehen.

Turnier

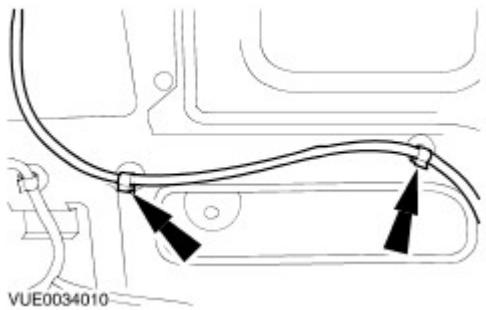


3. Seilzug - Heckklappenverriegelung ausclipsen.

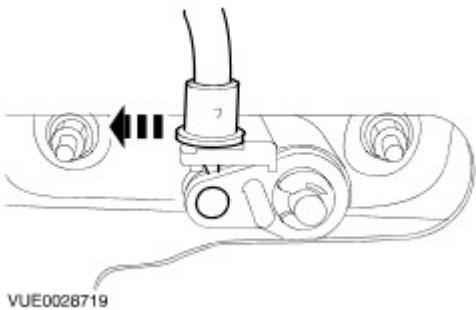

4. Seilzug - Heckklappenverriegelung von Heckklappenschloss abbauen.

Alle Fahrzeuge

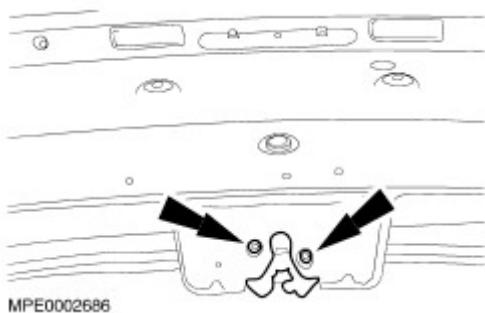


5. Heckklappenschloss ausbauen.

Dreitürer, Viertürer und Fünftürer

6. Bei Einbau eines neuen Heckklappenschlosses. Für zusätzliche Informationen siehe Schließzylinder - Heckklappe - Dreitürer/Viertürer/Fünftürer in dieser Untergruppe.

Einbau

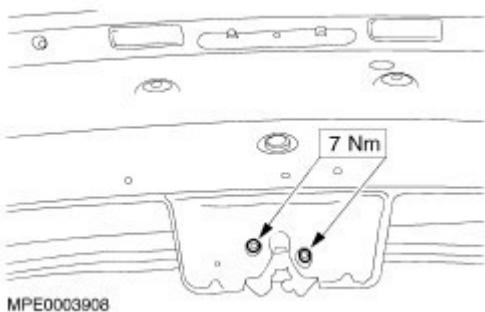

1. Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.