



ÓT Y Áler Ša [ ˇ • ˘ ^ T^ ] Áoi ˘  
(FJJÍ - GEEÍ )



Radio, Navigation und Kommunikation

## INHALTSVERZEICHNIS

|   |    |
|---|----|
| 65 Audio, Navigation, Infosysteme .....   | 5  |
| 6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler .....  | 5  |
| 65 11 030 Radio-Empfänger (Einbaugerät) aus- und einbauen/ ersetzen .....                       | 5  |
| 65 11 040 Radio-Bediengerät aus- und einbauen/ ersetzen (Radio- Navigation) .....               | 6  |
| 65 11 055 Radio-Empfänger (Radio-Navigation bzw. Bordmonitor) aus- und einbauen/ersetzen .....  | 7  |
| 65 11 070 CD-Wechsler aus- und einbauen/ersetzen .....  | 8  |
| 6512 Radio, Audioverstärker, Headunit .....   | 9  |
| 65 12 020 Hecklautsprecher aus- und einbauen/ersetzen .....                                     | 9  |
| 65 12 070 Verstärker aus- und einbauen/ersetzen .....   | 10 |
| 6513 Lautsprecher und Abdeckung .....   | 11 |
| 65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Hochtonlautsprecher in Spiegeldreieck) ..... | 11 |
| 6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis .....                                       | 13 |
| 65 24 010 Antennenverstärker aus- und einbauen/ersetzen .....                                   | 13 |
| 65 24 020 Sperrkreis aus- und einbauen/ersetzen .....   | 13 |
| 6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID) .....                             | 14 |
| 65 50 010 Videomodul für Bordmonitor aus- und einbauen/ersetzen .....                           | 14 |
| 65 50 020 Videomodul für Bordmonitor ersetzen und Betriebsssoftware laden .....                 | 14 |
| 6552 Bordmonitor .....  | 15 |
| 65 52 010 Bordmonitor komplett aus- und einbauen .....  | 15 |
| 65 52 013 Bordmonitor komplett aus- und einbauen (Wide-Screen) .....                            | 17 |
| 65 52 020 Blende für Bordmonitor ersetzen (Bedienteil) .....                                    | 18 |
| 65 52 023 Blende für Bordmonitor ersetzen (Bedienteil, Wide Screen) .....                       | 19 |
| 65 52 043 Gehäuse mit Laufwerk für Bordmonitor aus- und einbauen/ersetzen (Wide Screen) .....   | 22 |
| 6575 Diebstahlwarnanlage .....  | 23 |
| 65 75 551 Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen .....  | 23 |
| 65 75 565 Ultraschall-Modul aus- und einbauen/ersetzen .....                                    | 24 |
| 6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren .....   | 25 |
| 65 77 AZD Airbagauslösesteuerung .....  | 25 |
| 65 77 000 Hinweise zum Verschrotten von BMW Fahrzeugen mit Gasgeneratoren .....                 | 26 |
| 65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen .....   | 28 |
| 65 77 518 Airbagsteuergerät ersetzen .....  | 30 |
| 65 77 550 Aufprallsensor für Seitenairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....    | 31 |
| 65 77 551 Aufprallsensor für Seitenairbag links oder rechts aus- und einbauen .....             | 33 |
| 65 77 552 Aufprallsensor für Seitenairbag links oder rechts ersetzen .....                      | 35 |
| 6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor .....  | 36 |
| 65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen .....                                | 36 |
| 6590 Navigationssystem .....  | 37 |
| 65 90 000 Hinweise zum Umgang mit Navigationsrechnern .....                                     | 37 |

|  |           |
|--|-----------|
| 65 90 510 Navigationsrechner mit CD-Laufwerk aus- und einbauen/ersetzen .....  | 39        |
| 65 90 550 CD / DVD-Laufwerk für Navigationsrechner ersetzen.....               | 41        |
| <b>84 Kommunikationssysteme .....</b>  | <b>44</b> |
| 8411 Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon .....                    | 44        |
| 84 11 500 Telefonhörer mit Tastatur ab- und anbauen/ersetzen.....              | 44        |
| 84 11 510 Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen (Festeinbau) .....              | 45        |
| 84 11 510 Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen (Mobiltelefon).....             | 47        |
| 84 11 520 Sende-Empfangsgerät aus- und einbauen/ersetzen (Festeinbau).....     | 49        |
| 84 11 530 Interface für D-Netz Autotelefon aus- und einbauen/ersetzen.....     | 50        |
| 84 11 550 Freisprechmikrofon aus- und einbauen/ersetzen .....                  | 51        |
| 84 11 600 Schnurlosen Bedienhörer ersetzen .....                               | 53        |
| 84 11 610 Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen (Schnurloser Bedienhörer) ..... | 53        |
| 8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher) .....                           | 54        |
| 84 31 020 Lautsprecher der Freisprechanlage aus- und einbauen/ersetzen.....    | 54        |
| 8450 Antennen, Bluetooth-Antenne.....  | 55        |
| 84 50 035 Mehrbandtelefonantenne ersetzen .....                                | 55        |
| 84 50 050 Basisantenne aus- und einbauen/ersetzen.....                         | 58        |

## 65 77 551 AUFPRALLSENSOR FÜR SEITENAIRBAG LINKS ODER RECHTS AUS- UND EINBAUEN

(Mehrfach-Rückhalte-System 4)



### **Warnung!**


Airbag-Sicherheitsvorschriften beachten!

Unsachgemäße Handhabung kann zur Auslösung des Airbags und dadurch zu Verletzungen führen.

Zündschlüssel in Stellung 0 bringen.


Vordersitz ausbauen.

Einstiegabdeckleiste ausbauen.

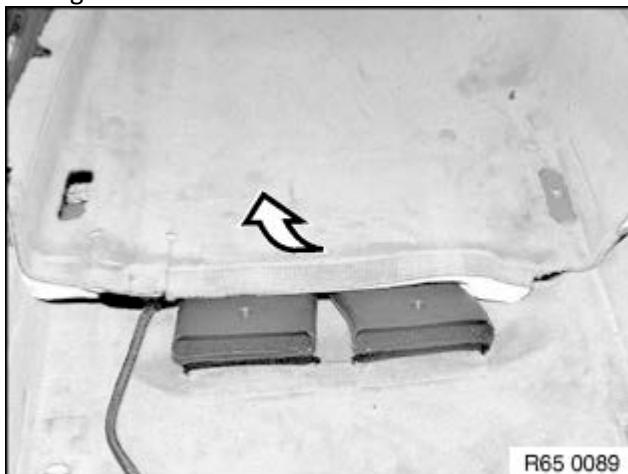


Limousine, touring:

Teppichboden im Bereich des Vordersitzes hochklappen. Ggf. Heizkanal Fondraum ausbauen.

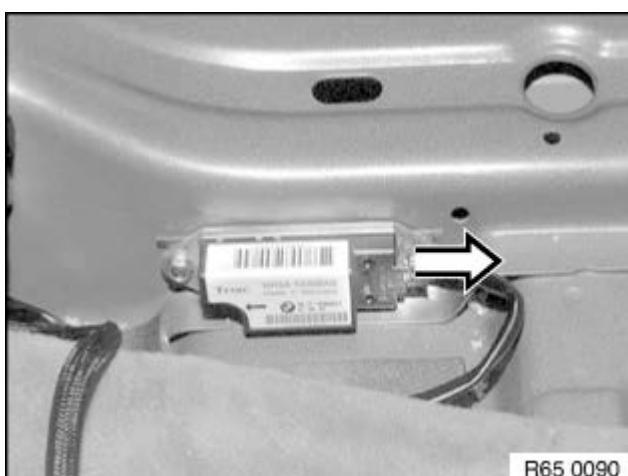

Steckverbindung trennen.

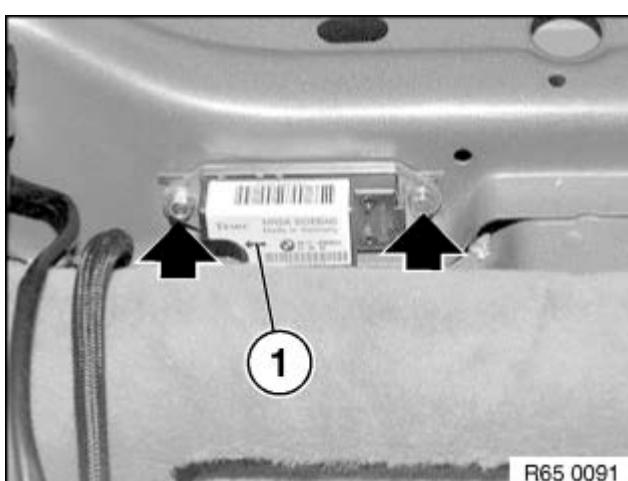

Schrauben lösen und Aufprallsensor für Seitenairbag abnehmen.

### **Einbauhinweis:**

Pfeil (1) auf dem Aufprallsensor für Seitenairbag muss zum Schweller zeigen.

Anziehdrehmoment beachten, 65 77 2AZ.