



Mercedes CLK Typ 209[®]
(200G-2010)



Karosserie innen und außen incl. Cabrio Verdeck

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	11
ap3111p3153ak Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals reinigen, schmieren und auf Funktion prüfen	11
68 Innenausstattung	14
ar6800p1000q Cupholder aus-, einbauen	14
ar6810p1000q Instrumententafel aus-, einbauen	15
ar6810p1100q Seitliche Luftpumpe aus-, einbauen	19
ar6810p1120q Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	20
ar6810p1120qa Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	22
ar6810p1150q Mittlere Luftpumpe aus-, einbauen	24
ar6810p1200q Handschuhkastendeckel aus-, einbauen	25
ar6810p1400q Handschuhkasten aus-, einbauen	26
ar6810p1500p Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	27
ar6810p1505q Instrumententafel-Unterteil Fahrerseite aus-, einbauen	28
ar6810p1507q Instrumententafel-Unterteil Beifahrerseite aus-, einbauen	30
ar6810p1508q Instrumententafel-Unterteil Beifahrerseite mit Handschuhkasten aus-, einbauen	32
ar6810p1520p Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	35
ar6810p1610q Ablagefach in Instrumententafel-Unterteil Beifahrerseite aus-, einbauen	36
ar6820p1101q Deckel Armlehne mit Ablagefach aus- und einbauen	37
ar6820p1101qa Deckel Armlehne mit Ablagefach aus- und einbauen	40
ar6820p2000q Mittelkonsole aus-, einbauen	42
ar6820p2000qbs Mittelkonsole aus-, einbauen	45
ar6820p2050p Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links)	47
ar6820p2070p Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)	48
ar6820p2150q Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	49
ar6820p2150qa Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	51
ar6820p2310q Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	53
ar6820p2310qa Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	54
ar6820p2310qbs Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	55
ar6820p2313q Abdeckung für Steuergerät Oberes Bedienfeld aus-, einbauen	56
ar6820p2314q Abdeckung für Steuer- und Bediengerät aus-, einbauen	57
ar6820p2350q Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	58
ar6820p2370q Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen	59
ar6820p2380p Verschluss an Deckel Armlehne der Mittelkonsole aus-, einbauen	60
ar6820p2390p Schließzylinder am Verschluss Armauflage der Mittelkonsole aus-, einbauen	62
ar6820p2400p Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	63
ar6820p4800pb Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	64
ar6830p1650qa Seilzug Fondverkleidung Verdeckdeckel aus-, einbauen	66
ar6830p1770qa Himmel Verdeck aus-, einbauen	68
ar6830p4050q Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	73
ar6830p4250qa Verkleidung am Windschutz oben aus-, einbauen	74
ar6830p4300q Dachverkleidung aus-, einbauen	75
ar6830p4305q Dachverkleidung zum Einbau vorbereiten	78
ar6830p4320qa Verkleidung am Verdeck vorn aus-, einbauen	80
ar6830p4330p Haltegriff am Dach aus-, einbauen	81
ar6830p4490q Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	82
ar6830p4580p Hutablage aus-, einbauen und zerlegen	83
ar6830p4580q Hutablage aus-, einbauen und zerlegen	85
ar6830p4581qbs Hutablage aus-, einbauen	87
ar6830p4600pb Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen	88
ar6830p4600qa Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen	89
ar6830p4601qa Seitenwandverkleidung links im Kofferraum aus-, einbauen	91
ar6830p4780q Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	92
ar6830p4780qa Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	95
ar6830p4782qbs Verkleidung im Fond aus-, einbauen	97
ar6830p8150q Verkleidung an Heckdeckel aus-, einbauen	98
ar6840p0001q Innenspiegel aus-, einbauen	99
ar6840p0001qa Innenspiegel aus-, einbauen	100
ar6850p3000qa Trennrollo Kofferraum aus-, einbauen	101
ar6850p4600q Elektrisches Scherenrollo für Heckfenster aus-, einbauen	103

ar6850p4800q Rollomotor aus-, einbauen	104
ar6874p1000qa Montagerückwand aus-, einbauen	105
72 Türen	107
ar7210p0500q Vordertür aus-, einbauen	107
ar7210p0550p Vordertür einstellen	109
ar7210p1000q Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	112
ar7210p1030q Türbelag an der Vordertür zerlegen und zusammenbauen	114
ar7210p1031q Türtaschen aus,- einbauen	117
ar7210p1032q Lautsprecherabdeckung aus,- einbauen	118
ar7210p1610q Abdichtschiene aus-, einbauen	119
ar7210p1620p Abdichtleiste an Türunterkante der Vordertür aus-, einbauen	120
ar7210p1620pa Abdichtleiste an Türunterkante der Vordertür aus-, einbauen	122
ar7210p1800q Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	124
ar7210p1900q Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	126
ar7210p1950q Kurbelfenster an der Vordertür einstellen	128
ar7210p2100q Türhalter aus-, einbauen	129
ar7210p2120q Türabdichtrahmen aus-, einbauen	131
ar7210p2400q Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	133
ar7210p4011q Türschloß Vordertür aus-, einbauen	135
ar7210p4012q Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen	137
ar7212p1019p Abdichtleiste an Türunterkante aus- und einbauen	138
ar7212p1019pa Abdichtleiste an Türunterkante aus- und einbauen	140
ar7229p0100q Schalter elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	142
ar7229p0110q Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	143
ar7229p1000q Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	144
ar7229p1860q Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	145
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	147
ap7720p7731a Gleitschienen und Gleitbacken für Schiebedach reinigen und schmieren	147
ap7730p7736qa Verdeck Abdichtung reinigen und schmieren	148
ar7720p0500q Verkleidung am Schiebebebedach aus-, einbauen	149
ar7720p1000q Schiebebebedachdeckel aus-, einbauen	150
ar7720p1100q Schiebebebedachdeckel einstellen	151
ar7720p1300q Abdichtung für Schiebebebedachdeckel aus-, einbauen	153
ar7720p1400q Zug aus-, einbauen	154
ar7720p1700q Hubwinkel am Schiebebebedach aus-, einbauen	155
ar7720p1800q Schiebedachantrieb aus-, einbauen	156
ar7720p1999q Wasserablaufrinne am Schiebebebedach aus-, einbauen	157
ar7720p2500q Windabweiser aus-, einbauen	158
ar7720p3000q Schiebebebedachrahmen aus-, einbauen	159
ar7730p1002qa Verdeck aus-, einbauen	160
ar7730p1030qa Verdeck in Reparaturstellung bringen	164
ar7730p3355qa Hintere Abdichtung Verdeck an Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	167
ar7730p3360qa Abdichtung vorn Verdeck an Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen	169
ar7730p3562qa Verriegelung Stoffhaltebügel aus-, einbauen	170
ar7730p3975qa Verriegelung Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	171
ar7731p1001qa Verdeckbezug aus-, einbauen	174
ar7731p1003qa Isolierung Verdeck aus-, einbauen	184
ar7733p1006qa Verschlußeinheit Verdeck aus-, einbauen	188
ar7733p1007qa Verriegelung Verdeck an Windschutzscheibenrahmen aus-, einbauen	191
ar7733p1700qa Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	193
ar7733p1705qa Verdeckkastendeckel einstellen	197
ar7737p1000qa Hydraulikpumpe Verdeck aus-, einbauen	203
ar7737p3503qa Verschlussschrauben der Hydraulikeinheit aus-, einbauen	206
ar7737p4171qa Hydraulikzylinder Verdeckbetätigung aus-, einbauen	208
ar7737p4175qa Hydraulikzylinder Verdeckkastendeckel aus-. einbauen	211
ar7737p4190qa Hydraulikzylinder Stoffhaltebügel aus-, einbauen	214
ar7737p4195qa Hydraulikzylinder Verschlusseinheit aus- einbauen	216
ar7737p4200qa Hydraulikzylinder Verschlusseinheit Verdeck prüfen	219
ar7737p4201qa Hydraulikzylinder Stoffhaltebügel Verdeck prüfen	221
ar7737p4202qa Hydraulikzylinder Verdeckkastendeckel prüfen	223
ar7737p4203qa Hydraulikzylinder Verdeckbetätigung prüfen	225
ar7737p4204qa Hydraulikpumpe Verdeck prüfen	227
ar7739p1000qa Schalter Verdeckbetätigung aus-, einbauen	230
ar7739p3680qa Schaltergruppe Verdeck (auf zu) aus-, einbauen	231
ar7739p3685qa Schaltergruppe Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	233

ar7739p3686qa Endschalter Verdeck in Fangposition aus-, einbauen	234
ar7739p3687qa Endschalter Verdeck verriegelt aus-, einbauen	235
ar7739p3695qa Endschalter Kofferraumabdeckung aus-, einbauen	236
ar7739p3700qa Endschalter Stoffhaltebügel (unten oben) aus-, einbauen	238
ar7739p3705qa Endschalter Stoffhaltebügel (verriegelt) aus-, einbauen	240
ar7739p3710qa Endschalter Verdeckkastendeckel (auf) aus-, einbauen	241

88 Anbauteile 242

ap8840p8851q Verschluß und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen	242
ar8810p1000q Vorderkotflügel aus-, einbauen	244
ar8810p1300p Innenkotflügel im Vorderkotflügel aus-, einbauen	246
ar8810p1400p Innenkotflügel im Hinterkotflügel aus-, einbauen	248
ar8820p2000q Stoßfänger vorn aus-, einbauen	249
ar8820p2000qbs Stoßfänger vorn aus-, einbauen	252
ar8820p2050q Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	254
ar8820p2050qa Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	255
ar8820p2200q Stoßfänger hinten aus-, einbauen	258
ar8820p2250q Träger für Stoßfänger hinten aus-, einbauen	261
ar8830p1000q Ersatzradmulde aus-, einbauen	262
ar8840p1000q Motorhaube öffnen, senkrecht stellen, schließen	264
ar8840p3000q Motorhaube aus-, einbauen	265
ar8840p3001q Lufteinlassgitter an Motorhaube aus-, einbauen	266
ar8840p3020q Motorhaube einstellen	267
ar8840p3060p Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	269
ar8840p3100q Zug für Motorhaube aus-, einbauen	271
ar8840p3200q Motorhaubenschloß aus-, einbauen	273
ar8840p4001q Kühlerverkleidung aus-, einbauen	275
ar8850p5000p Heckdeckel aus-, einbauen	276
ar8850p5000qa Heckdeckel aus-, einbauen	277
ar8850p5020q Heckdeckelschloß und Schließöse aus-, einbauen und einstellen	278
ar8850p5050a Typenkennzeichen am Heckdeckel anbringen	278
ar8850p5061q Schließzylinder Heckdeckel aus-, einbauen	280
ar8850p5080q Verkleidung außen am Heckdeckel aus-, einbauen	285
ar8850p5080qa Verkleidung außen am Heckdeckel aus-, einbauen	286
ar8850p5130qa Scharnier für Heckdeckel aus-, einbauen	287
ar8850p5200p Heckdeckel einstellen	288
ar8850p5200qa Heckdeckel einstellen	290
ar8850p5200qa Heckdeckel einstellen	293
ar8860p1001qa Aufnahme Rolle aus-, einbauen	295
ar8870p9000q Außenspiegel komplett aus-, einbauen	297
ar8870p9020q Spiegelglas aus-, einbauen	298
ar8870p9040q Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	299
ar8870p9060q Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	301
ar8880p6000q Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	302
ar8880p6600p Schutzleiste Vordertür aus-, einbauen	305
ar8880p8500q Verkleidung an der A-Säule außen aus-, einbauen	306
ar8880p8500qa Verkleidung an der A-Säule außen aus-, einbauen	307
ar8885p2100q Wasserabweiser aus-, einbauen	308



91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem 309

ap9140p9150p Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äußere Beschädigung und Funktion prüfen	309
ar9110p0050qbs Pneumatikeinheit aus-, einbauen	311
ar9110p1000q Vordersitz aus-, einbauen	312
ar9110p1060q Vordersitzlehne aus-, einbauen	314
ar9110p1060qbs Vordersitzlehne aus-, einbauen	316
ar9110p1070p Fahrersitzkissen aus-, einbauen	317
ar9110p1450p Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	319
ar9110p1450qbs Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	320
ar9110p1470q Bowdenzüge für die Vordersitzlehnenentriegelung aus-, einbauen	321
ar9110p1480q Bowdenzug für die Einstiegshilfe aus-, einbauen	322
ar9110p1910p Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	323
ar9110p1915qbs Rückenschale an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	324
ar9110p3310qbs Sitzkissen aus-, einbauen	325
ar9112p1020p Fondsitzkissen aus-, einbauen	326
ar9112p1020qa Fondsitzkissen aus-, einbauen	327
ar9112p1700qa Fondsitz und Fondsitzlehne aus-, einbauen	328

ar9112p1710p Seitenpolster der Fondsitzlehne aus-, einbauen	330
ar9112p1720q Klappbare Fondlehne aus-, einbauen	331
ar9112p1730p Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	333
ar9112p1750pa Armlehne für geteilte Fondlehne aus-, einbauen	335
ar9116p1770p Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	336
ar9116p1775p Kopfstützenführungen der Fondsitzlehne aus-, einbauen	337
ar9116p1780p Kopfstützenmechanik im Fond aus-, einbauen	338
ar9118p1800q Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	339
ar9118p1800qa Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	341
ar9118p1800qbs Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	343
ar9118p1820p Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	344
ar9118p1820qbs Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	346
ar9118p1854pa Bezug Fondsitzkissen links aus-, einbauen	347
ar9118p1858pa Bezug Fondsitzkissen rechts aus-, einbauen	348
ar9118p1870p Bezug an der Fondsitzlehne aus-, einbauen	349
ar9125p1580q Pneumatikpumpe für Fahrdynamische Sitzregelung aus-, einbauen	351
ar9125p1680q Luftkissen der Multikonturlehne an der Fahrer-, bzw. Beifahrerlehne aus-, einbauen	352
ar9125p1710q Regelventil für Multikontursitz aus-, einbauen	354
ar9125p1770q Luftkissen Multikontursitzkissen aus-, einbauen	355
ar9129p1420p Motorengruppe Verstellung Vordersitz (Sitzkissen) aus-, einbauen	356
ar9129p1422qbs Motor Sitzkissen Vordersitz aus-, einbauen	358
ar9129p1426qa Stellmotor für Kopfstützenabsenkung erneuern	359
ar9129p1430p Motorengruppe Verstellung Vordersitz (Sitzlehne) aus-, einbauen	361
ar9129p1431qbs Motor Rückenlehne Vordersitz aus-, einbauen	362
ar9129p1432p Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	363
ar9130p0001p Steuergerät und Schalter für Sitzheizung Fahrersitz links und rechts aus-, einbauen	364
ar9140p0611a Gurtstraffer- Einheiten unbrauchbar machen	365
ar9140p0612a Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	366
ar9140p0630q Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus-, einbauen	367
ar9140p0681q Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	370
ar9140p0681qa Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	371
ar9140p1515q Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	373
ar9140p1516q Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	374
ar9140p1516qa Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	376
ar9145p1000q Gurtbringer aus-, einbauen	378
ar9150p2355qa Überrollbügel-Einheit aus-, einbauen	379
ar9160p0611a Airbag- Einheiten unbrauchbar machen	381
ar9160p0622q Steuergerät Airbag Gurtstraffer aus-, einbauen	382
ar9160p0660q Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	384
ar9160p0680q Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	386
ar9160p0690q Sidebag-Einheit Vordertür aus-, einbauen	388
ar9160p0693q Windowbag aus-, einbauen	389
ar9160p0694q Sidebag im Fond aus-, einbauen	391
ar9160p0694qa Sidebag im Fond aus-, einbauen	392
ar9160p0695qa Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	393
ar9160p0710q Sensor Sidebag aus-, einbauen	394
ar9160p0720p Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	396
ar9160p0720pa Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	397
ar9160p0720qbs Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	398
94 Geräusche, Schalldämmung	399
ar9430p5300p Geräuschkapsel-Unterteile aus-, einbauen	399

TYP

209 ausser CODE (P98) Black Series

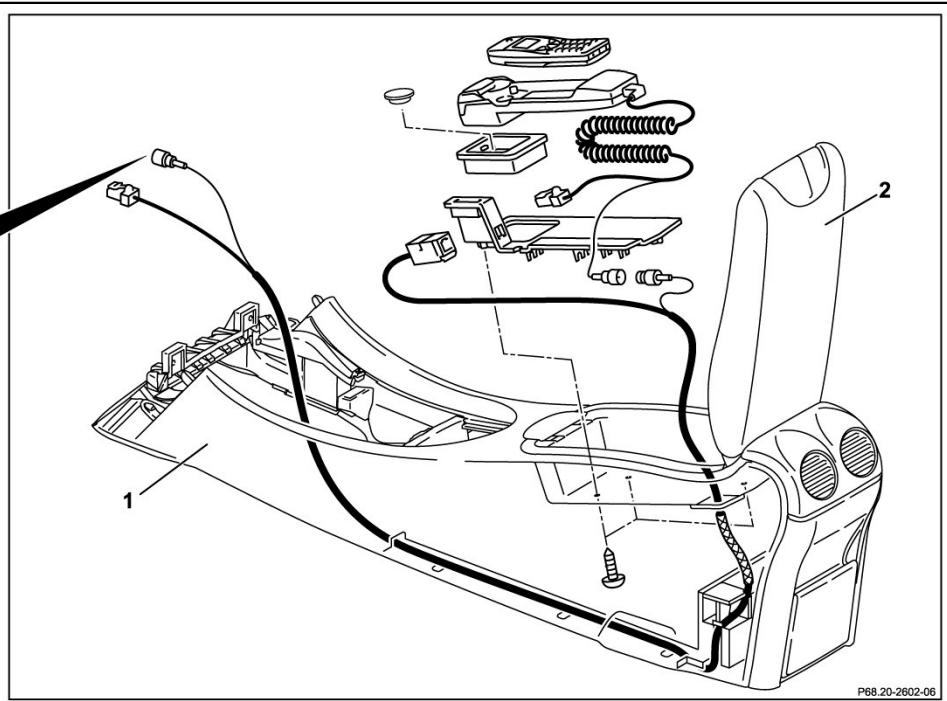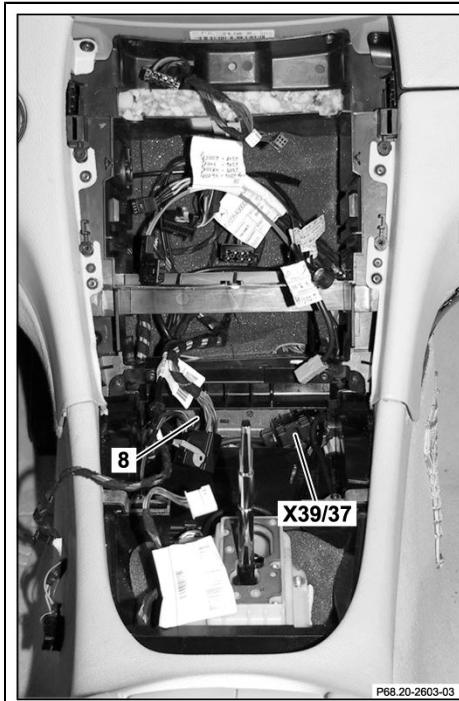

P68.20-2601-09

Dargestellt am Fahrzeug mit Code 854 Telefon MB Handy


- 1 Mittelkonsole
2 Mittelarmlehne

- 8 Steckverbindung Antennenleitung (bei Code 853 Telefon MB Standard oder bei Code 854 Telefon MB Handy)

- X39/37 Trennstelle Telefon Handy (bei Code 853 Telefon MB Standard oder bei Code 854 Telefon MB Handy)


**Dargestellt am Fahrzeug mit Code (494)
USA-Ausführung**

- 1 Mittelkonsole
9 Einleger
10 Schraube
11 Cupholder vorne
13 Ablagefach
17 Rollo

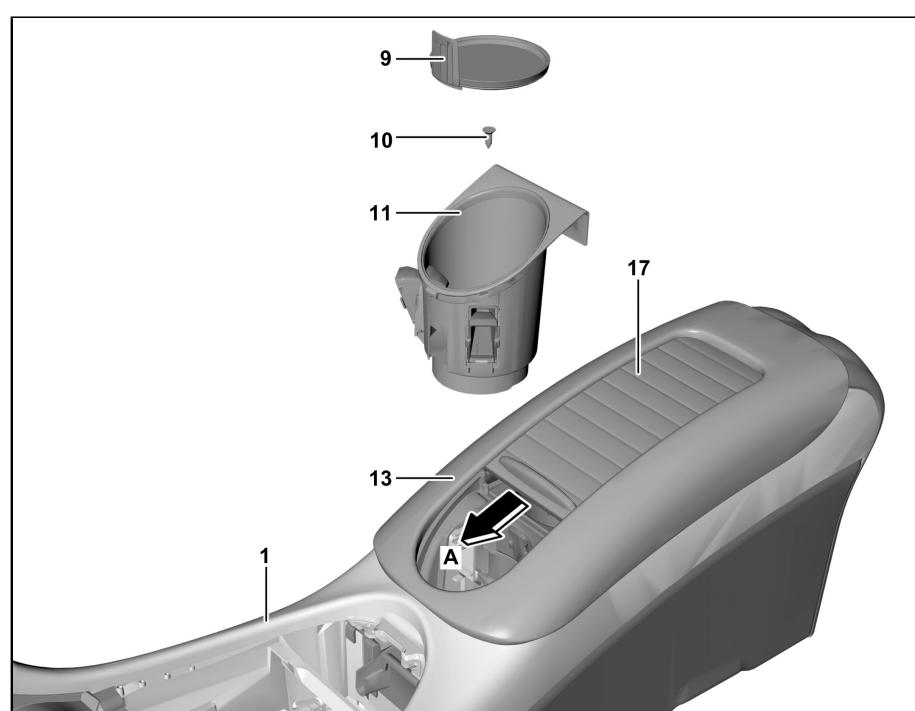

TYP

209.3 mit CODE (540a) Rollo elektrisch für Heckfenster

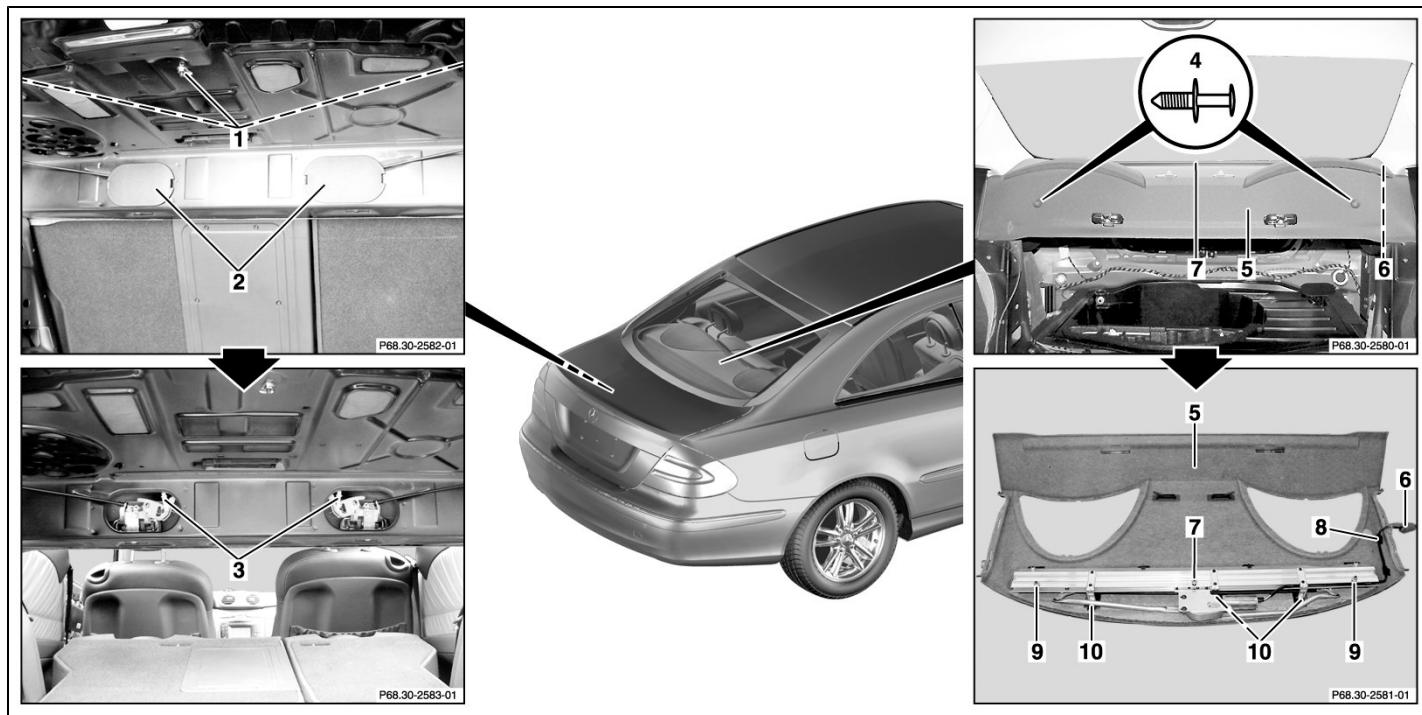

P68.30-2584-09


- | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|----|---------------------|
| 1 | Muttern | 5 | Hutablage | 8 | Elektrische Leitung |
| 2 | Abdeckungen | 6 | Elektrische Steckverbindung | 9 | Mutter |
| 3 | Verriegelungskontrollen | 7 | Rollo | 10 | Führungen |
| 4 | Spreizklipp | | | | |

Änderungshinweise

22.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	-----------------------------------------------------	--	--

	Aus-, Einbauen		
1	Muttern (1) abschrauben		
2	Abdeckungen (2) ausklipsen		
3	Fondsitzlehnen entriegeln und nach vorn klappen	[i] Siehe Betriebsanleitung.	
4	Verriegelungskontrollen (3) im Kofferraum aus dem Schloss Fondsitzlehne aushängen		
5	Verkleidungen an der C-Säule ausbauen		AR68.30-P-4490Q
6	Gummipuffer abnehmen		
7	Spreizklipps (4) entfernen		
8	Hutablage (5) bis zur Zugänglichkeit der elektrischen Steckverbindung (6) anheben		
9	Elektrische Steckverbindung (6) trennen		
10	Hutablage (5) mit Rollo (7) herausnehmen		
11.1	Elektrische Leitung (8) von der Hutablage (5) lösen	Nur beim Erneuern der Hutablage (5). [i] Einbau: Elektrische Leitung (8) mit Klebestreifen an der Hutablage (5) fixieren.	
12.1	Muttern (9) lösen	Nur beim Erneuern der Hutablage (5). [i] Einbau: Muttern (9) vorsichtig von Hand anschrauben, um eine Beschädigung der Hutablage (5) zu vermeiden.	
13.1	Rollo (7) abnehmen	Nur beim Erneuern der Hutablage (5).	


TYP 209

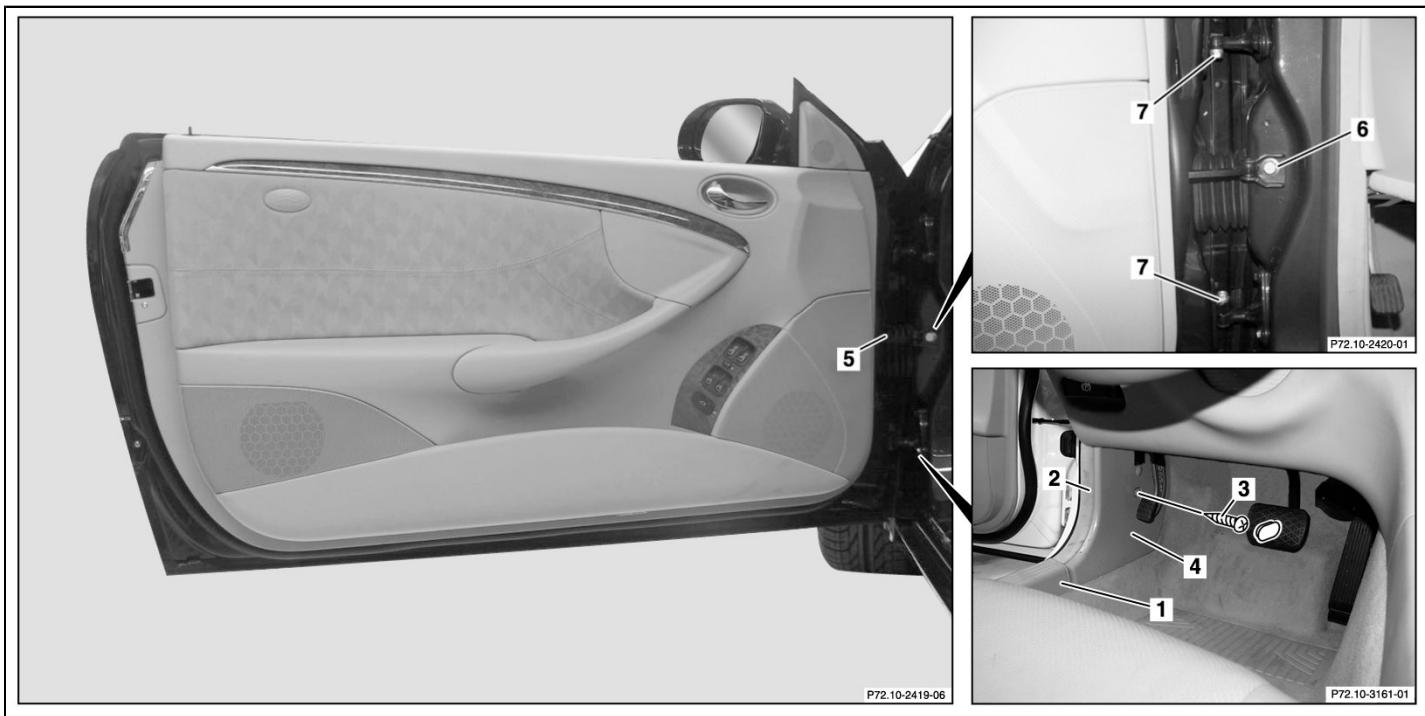

P72.10-3162-09

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 <i>Einstiegsleiste</i> | 4 <i>Abdeckung A-Säule</i> | 6 <i>Schraube Türhalter</i> |
| 2 <i>Kantenschutz</i> | 5 <i>Schutzschlauch</i> | 7 <i>Muttern Türscharnier</i> |
| 3 <i>Schraube</i> | | |

- | |
|---------------------------------|
| 2 <i>Kantenschutz</i> |
| 5 <i>Schutzschlauch</i> |
| 6 <i>Schraube Türhalter</i> |
| 8 <i>Leitungssatz Vordertür</i> |

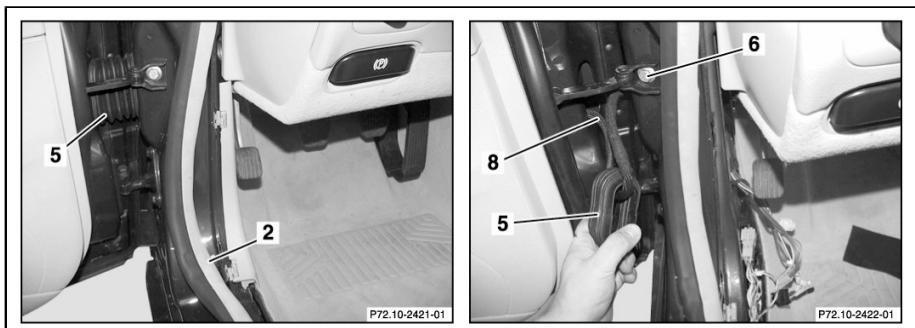

P72.10-2418-04

Änderungshinweise

28.3.07	Hinweise beim Erneuern einer Tür neu aufgenommen		
---------	--------------------------------------------------	--	--


Aus-, Einbauen			
1	Vordertür öffnen		
2	Fenster öffnen	Beim Transport der Türe kann die Scheibe beschädigt werden.	
3	Einstiegsleiste (1) ausbauen	Montagekeil	110 589 03 59 00
4	Kantenschutz (2) im Bereich der Abdeckung A-Säule (4) abziehen		
5	Kappe an Abdeckung A-Säule (4) ausclipsen		
6	Schraube (3) an Abdeckung A-Säule (4) herausdrehen		

Typ 207.4

Typ 209.4

Reparaturstellung R1 dargestellt am Typ 207.4


- 1 Verdeckkastendeckel
 2 Verdeck
 3 Stoffhaltebügel

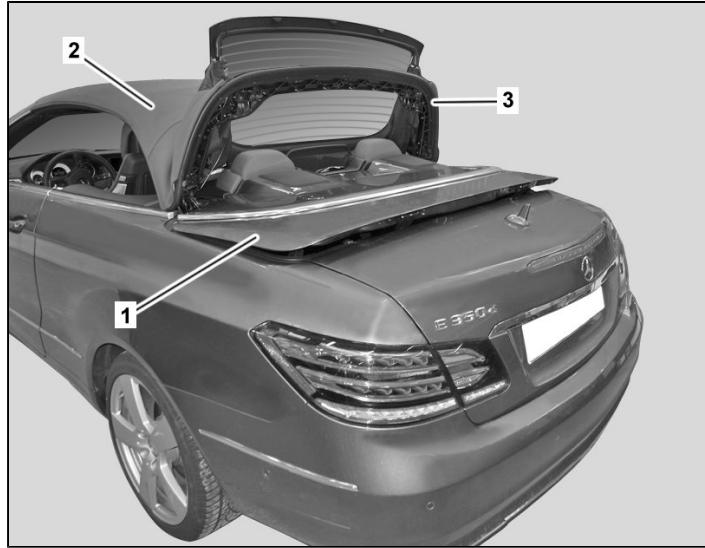

P77.33-2227-11

Reparaturstellung R2 dargestellt am Typ 207.4

- 1 Verdeckkastendeckel
 2 Verdeck

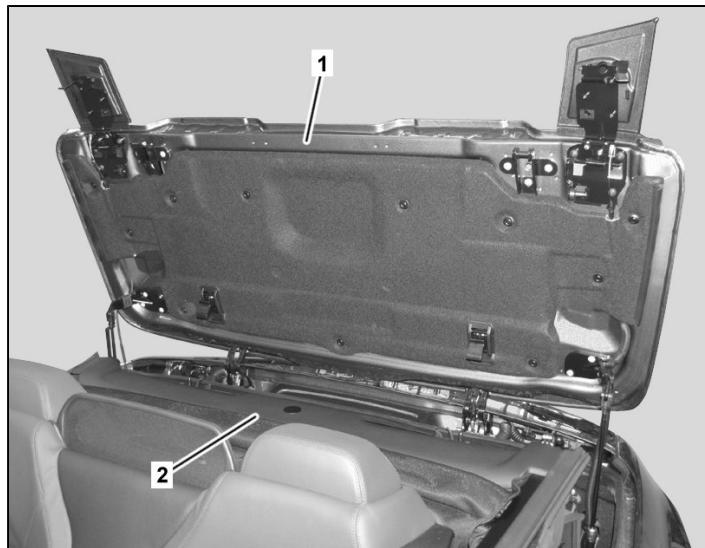

P77.33-2228-11


⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr im Bereich des Überrollbügels bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten	Vor Arbeiten im Bereich des Überrollbügels die Fondkopfstützen vollständig ausfahren. Körperteile aus dem Ausfahrbereich der Überrollbügel fernhalten. Typ 207.4	AS91.00-Z-0003-01A
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr im Bereich des Überrollbügels bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten	Vor Arbeiten im Bereich des Überrollbügels die Fondkopfstützen manuell herausziehen. Körperteile im Ausfahrbereich der Überrollbügel fernhalten. Typ 209.4	AS91.00-Z-0003-01QA
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A

TYP 209.4

1 Steckverbindung

2 Schraube

S84/11 Endschalter Verdeck verriegelt links

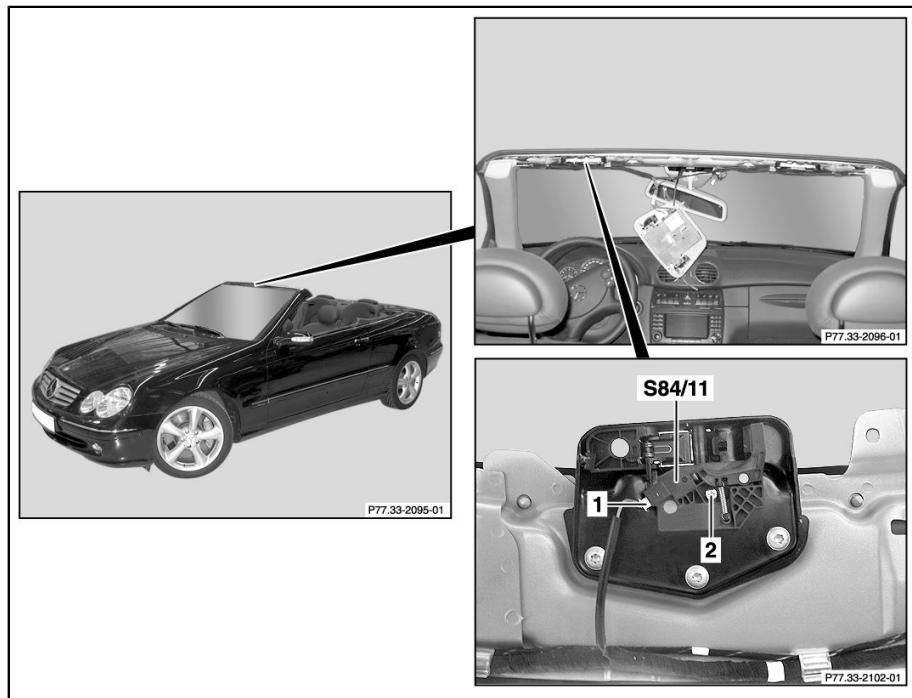

P77.33-2103-06

Aus-, Einbauen	
1	Verdeck vollständig öffnen
2	Verkleidung am Windschutz oben ausbauen
3	Steckverbindung (1) von Endschalter Verdeck verriegelt links (S84/11) trennen
4	Schraube (2) herausdrehen
5	Endschalter Verdeck verriegelt links (S84/11) ausbauen
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge