




Smart Forfour Typ 454<sup>\*</sup>  
(2004-2006)

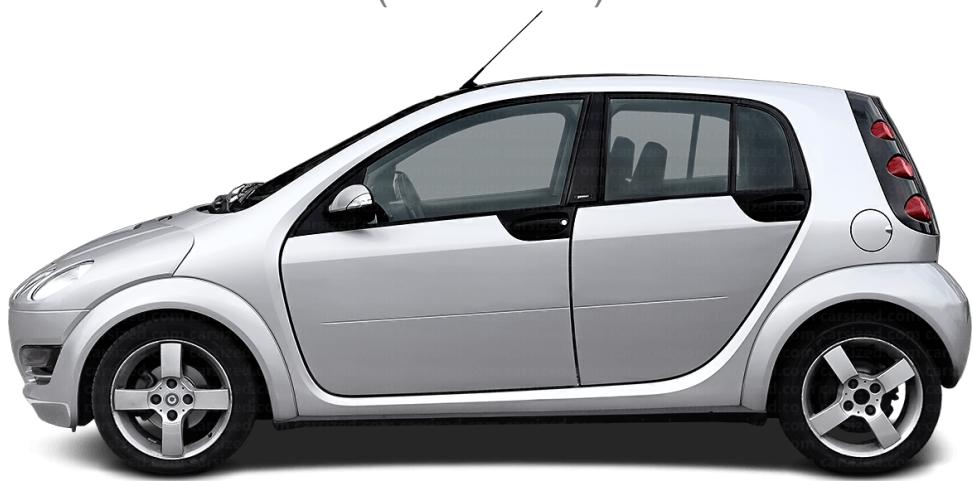

Karosserie Innen und Außen

# Inhaltsverzeichnis


<b>68 Innenausstattung</b>	<b>10</b>
ar6810p1000ff-1 Instrumententafel aus-, einbauen	10
ar6810p1020ff Oberteil der Instrumententafel aus-, einbauen	13
ar6810p1100ff Seitliche Luftdüse aus-, einbauen	16
ar6810p1120ff Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	18
ar6810p1150ff Mittlere Luftdüse aus-, einbauen	20
ar6810p1190ff Blende an Instrumententafel-Mittelteil aus-, einbauen	22
ar6810p1200ff Handschuhkastendeckel aus-, einbauen	23
ar6810p1400ff Handschuhkasten aus-, einbauen	24
ar6810p1500ff Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	25
ar6810p1511ff Ablagenetz an der Instrumententafel aus-, einbauen	26
ar6810p1520ff Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	27
ar6810p1750ff Flaschenhalter aus-, einbauen	28
ar6820p2000ff Mittelkonsole aus-, einbauen	29
ar6820p2025ff Mittelarmlehne aus-, einbauen	30
ar6820p2040ff Bodenbelag aus-, einbauen	31
ar6820p2310ff-1 Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	33
ar6820p2340ff Verstärkung Mittelkonsole aus-, einbauen	34
ar6820p2350ff Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	37
ar6820p2350fg Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	38
ar6820p2510ff CD-Box aus-, einbauen	40
ar6820p4800ff Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	41
ar6830p2000ff Lenksäulenverkleidung aus-, einbauen	42
ar6830p4010ff Verkleidung im Fußraum aus-, einbauen	43
ar6830p4050ff Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	44
ar6830p4100ff Einstiegsleiste aus-, einbauen	45
ar6830p4100fg Einstiegsleiste aus-, einbauen	46
ar6830p4300ff Dachverkleidung aus-, einbauen	47
ar6830p4330ff Haltegriff am Dach aus-, einbauen	48
ar6830p4490ff Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	49
ar6830p4700ff Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	51
ar6830p4785ff Verkleidung Heckmittelpunkt aus-, einbauen	52
ar6830p4800ff Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	53
ar6840p0001ff Innenspiegel aus-, einbauen	55
ar6860p5480ff Sonnenblende aus-, einbauen	56
<b>72 Türen</b>	<b>57</b>
ar7210p0500ff Vordertür aus-, einbauen	57
ar7210p0550ff Vordertür einstellen	59
ar7210p0950ff Rohrrahmen der Vordertür aus-, einbauen	61
ar7210p1100ff Fensterkurbel aus-, einbauen	62
ar7210p1400ff Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	63
ar7210p1600ff Abdichtschiene innen aus-, einbauen	65
ar7210p1700ff Abdichtschiene außen aus-, einbauen	66
ar7210p1800ff Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	67
ar7210p1910ff Fenster der Vordertür aus-, einbauen	68
ar7210p2400ff Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	69
ar7210p2660ff Türscharnier Vordertür aus-, einbauen	70
ar7210p4011ff Türschloß Vordertür aus-, einbauen	71
ar7210p6575ff Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen	72
ar7212p0600ff Fondtür aus-, einbauen	74
ar7212p0650ff Fondtür einstellen	76
ar7212p0950ff Rohrrahmen der Fondtür aus-, einbauen	78
ar7212p1011ff Türverkleidung Fondtür aus-, einbauen	79
ar7212p1013ff Abdichtschiene innen an der Fondtür aus-, einbauen	81
ar7212p1014ff Abdichtschiene außen an der Fondtür aus-, einbauen	82
ar7212p1810ff Fensterheber an der Fondtür aus-, einbauen	83
ar7212p1810fg Fensterheber an der Fondtür aus-, einbauen	84
ar7212p1920ff Fenster der Fondtür aus-, einbauen	86
ar7212p1940ff Dreiecksscheibe Fondtür aus-, einbauen	87
ar7212p2310ff Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	88
ar7212p2410ff Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	89
ar7212p2510ff Türschloß an der Fondtür aus-, einbauen	90
ar7212p2660ff Türscharnier Fondtür aus-, einbauen	91
ar7218p1000ff Türbeplankung aus-, einbauen	92
ar7218p1000fg Türbeplankung aus-, einbauen	93
ar7220p0001ff Innendeckel an der Rückwandtür aus-, einbauen	94
ar7220p2550ff Türschloß Rückwandtür aus-, einbauen	95

ar7220p2555ff	Betätigung Türschloss Rückwandtür aus-, einbauen	96
ar7220p2560ff	Türscharnier Rückwandtür aus-, einbauen	97
ar7220p3500ff	Rückwandtür aus-, einbauen	99
ar7220p3510ff	Rückwandtür einstellen	101
ar7220p3600ff	Gasdruckfeder Rückwandtür aus-, einbauen	104
ar7229p0002ff	Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	105
ar7229p0100ff	Schalter elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	106
<b>77</b>	<b>Schiebedach, Verdeck, Aufsätze</b>	<b>107</b>
ar7720p0001ff	Schalter Schiebebebedach aus-, einbauen	107
ar7720p0003ff	Glasschiebedach aus-, einbauen	108
ar7720p1100ff	Schiebebebedachdeckel einstellen	110
ar7720p1330ff	Abdichtung für Glasschiebedach aus-, einbauen	112
ar7720p1330fg	Abdichtung für Glasschiebedach aus-, einbauen	114
ar7720p1800ff	Schiebedachantrieb aus-, einbauen	115
ar7720p2191ff	Gleitbacken am Sonnenrollo aus-, einbauen	117
ar7720p2191fg	Gleitbacken am Sonnenrollo aus-, einbauen	118
ar7720p2498ff	Windleitteil für Windabweiser aus-, einbauen	120
ar7720p2500ff	Windabweiser aus-, einbauen	122
ar7720p3015ff	Sonnenrollo am Schiebebebedach aus-, einbauen	124
ar7721p0200ff	Sonnenrollo vorn Panoramadach aus-, einbauen	126
ar7721p0201ff	Sonnenrollo hinten Panoramadach aus-, einbauen	129
<b>88</b>	<b>Anbauteile</b>	<b>132</b>
ar8800p1010ff	CBS Front aus-, einbauen	132
ar8800p1011ff	Typkennzeichen aus-, einbauen	135
ar8800p1011fg	Typkennzeichen aus-, einbauen	137
ar8800p1014ff	Firmenzeichen aus-, einbauen	139
ar8800p1014fg	Firmenzeichen aus-, einbauen	140
ar8800p1100ff	Front Mittelteil aus-, einbauen	142
ar8800p1300ff	Heckmittelteil aus-, einbauen	143
ar8800p2115ff	Frontgrill aus-, einbauen	144
ar8800p2792ff	Verkleidung an Mittelstück vor Windschutzscheibe aus-, einbauen	146
ar8810p1000ff	Vorderkotflügel aus-, einbauen	147
ar8810p1100ff	Hinterkotflügel aus-, einbauen	149
ar8810p1300ff	Innenkotflügel im Vorderkotflügel aus-, einbauen	151
ar8810p1400ff	Innenkotflügel im Hinterkotflügel aus-, einbauen	152
ar8820p1900ff	CBS Heck aus-, einbauen	153
ar8830p0500fb	Heckspoiler aus-, einbauen	155
ar8830p0500ff	Heckspoiler aus-, einbauen	156
ar8830p0502ff	Heckschürze aus-, einbauen	158
ar8830p0505ff	Frontspoiler aus-, einbauen	160
ar8840p3000ff	Motorhaube aus-, einbauen	163
ar8840p3020ff	Motorhaube einstellen	164
ar8840p3060ff	Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	166
ar8840p3100ff	Zug für Motorhaube aus-, einbauen	167
ar8840p3200ff	Motorhaubenschloß aus-, einbauen	169
ar8860p6023ff	Tankklappe aus-, einbauen	170
ar8870p9000ff	Außenspiegel komplett aus-, einbauen	171
ar8870p9000fg	Außenspiegel komplett aus-, einbauen	173
ar8870p9020ff	Spiegelglas aus-, einbauen	174
ar8870p9040ff	Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	175
ar8870p9060ff	Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	176
ar8879p3470ff	Schalter Außenspiegelverstellung aus-, einbauen	177
ar8880p1050fb	Schwellerschutzleiste aus-, einbauen	178
ar8880p1050ff	Schwellerschutzleiste aus-, einbauen	179
<b>91</b>	<b>Sitze, Liegen, Rückhaltesystem</b>	<b>181</b>
ap9140p9150ff	Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äussere Beschädigung und Funktion prüfen	181
ar9110p1000ff	Vordersitz aus-, einbauen	182
ar9110p1056ff	Verkleidung am Sitzrahmen aus-, einbauen	184
ar9110p1056fg	Verkleidung am Sitzrahmen aus-, einbauen	185
ar9110p1056fh	Verkleidung am Sitzrahmen aus-, einbauen	186
ar9110p1120ff	Schaumteil Vordersitzlehne aus-, einbauen	187
ar9110p1465ff	Entriegelung Vordersitzlehne aus-, einbauen	189
ar9110p1910ff	Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	190
ar9110p2000ff	Federrahmen an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	191
ar9110p2100ff	Federrahmen am Vordersitzgestell aus-, einbauen	192
ar9110p3290ff	Sitzpolster Vordersitz aus-, einbauen	193
ar9110p3330ff	Sitzrahmen aus-, einbauen	195
ar9110p3455ff	Hebel Sitzhöhenverstellung aus-, einbauen	199
ar9110p6620ff	Einstellrad der Lendenwirbelstütze aus-, einbauen	200
ar9110p6630ff	Mechanische Lendenwirbelstütze aus-, einbauen	201
ar9112p1100ff	Abdeckung an Fondsitz unten aus-, einbauen	202
ar9112p1520ff	Sitzverstelleinrichtung am Fondsitz aus-, einbauen	203


ar9112p1600ff Fondsitzlehne links aus-, einbauen	206
ar9112p1650ff Fondsitzlehne rechts aus-, einbauen	208
ar9112p1732ff Entriegelungshebel der Fondsitzlehne aus-, einbauen	209
ar9112p1735ff Verkleidung Entriegelungshebel der Fondsitzlehne aus-, einbauen	210
ar9112p1745ff Armlehne an der Fondsitzlehne aus-, einbauen	211
ar9112p8457ff Polster mit Bezug der Fondsitzlehne aus-, einbauen	212
ar9116p0050ff Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	214
ar9116p1775ff Kopfstützenführungen der Fondsitzlehne aus-, einbauen	215
ar9118p1800ff Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	216
ar9118p1800fg Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	218
ar9118p1820ff Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	219
ar9118p1820fg Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	220
ar9118p1850ff Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen	221
ar9121p4000ff Sitzbank aus-, einbauen	223
ar9121p4050ff Verstellhebel Sitzbank aus-, einbauen	225
ar9121p4050fg Verstellhebel Sitzbank aus-, einbauen	226
ar9121p4050fh Verstellhebel Sitzbank aus-, einbauen	227
ar9130p0005ff Heizkissen am Vordersitzkissen aus-, einbauen	229
ar9130p0006ff Heizkissen an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	231
ar9130p0030ff Steuergerät Sitzheizung aus-, einbauen	233
ar9130p0030fg Steuergerät Sitzheizung aus-, einbauenSteuergerät Sitzheizung aus-, einbauen	234
ar9140p0630ff Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus-, einbauen	235
ar9140p0681ff Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	237
ar9140p0683ff Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	239
ar9140p1515ff Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	240
ar9140p1516ff Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	241
ar9160p0624ff Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	242
ar9160p0660ff Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	244
ar9160p0680ff Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	245
ar9160p0681ff Schalter Airbag-Abschaltung aus-, einbauen	246
ar9160p0693ff Windowbag aus-, einbauen	247
ar9160p0695ff Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	249
ar9160p0730ff Sensor Sidebag Windowbag aus-, einbauen	251
ar9160p0750ff Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	252

TYP 454.0

- 1 Querträger  
 2 Luftpumpe Fußraum hinten  
 3 Stecker  
 4 Lagerbock  
 5 Elektrischer Leitungssatz  
 11 Stecker  
 12 Masseleitung  
 13 Stecker  
 14 Relaishalter  
 N2/7 Steuergerät Rückhaltesysteme

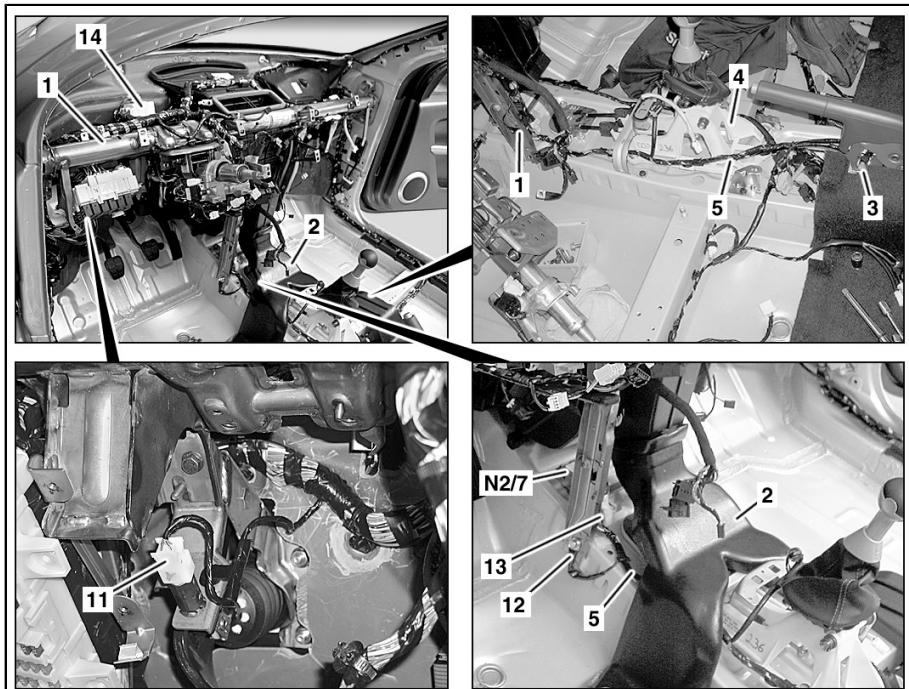

P68.10-3192-06

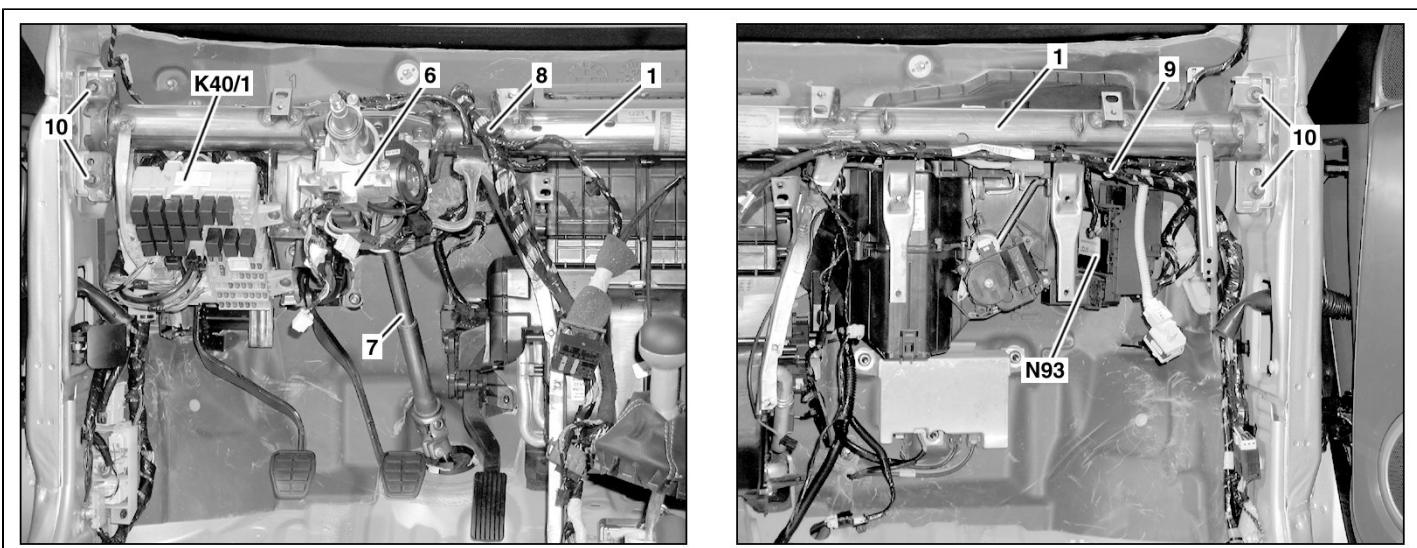


P62.30-2685-08

- |               |                             |                                   |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 Querträger  | 8 Elektrischer Leitungssatz | K40/1 Sicherungs- und Relaismodul |
| 6 Lenkschloss | 9 Elektrischer Leitungssatz | N93 Steuergerät Zentrales Gateway |
| 7 Mantelrohr  | 10 Schrauben                |                                   |

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Aus-, Einbauen		
1	Instrumententafel ausbauen		AR68.10-P-1000FF
2	Bodenbelag vorn ausbauen		AR68.20-P-2040FF
3	Luftpumpe Fußraum hinten (2) ausbauen		
4	Elektrische Steckverbindungen am Lenkschloss (6) trennen und elektrische Leitungen aus den Halteklipps am Lenkschloss (6) lösen		
5	Mantelrohr (7) vom Querträger (1) abbauen	<b>[i]</b> Das Mantelrohr (7) ist mit vier Schrauben am Querträger (1) befestigt.	

## TYP

**454.0**  
**ausser CODE (C25) smart radio six**  
**ausser CODE (C26) smart radio multimedia navigator**  
**ausser CODE (C28) smart radio five**  
**ausser CODE (C29) smart radio navigator**

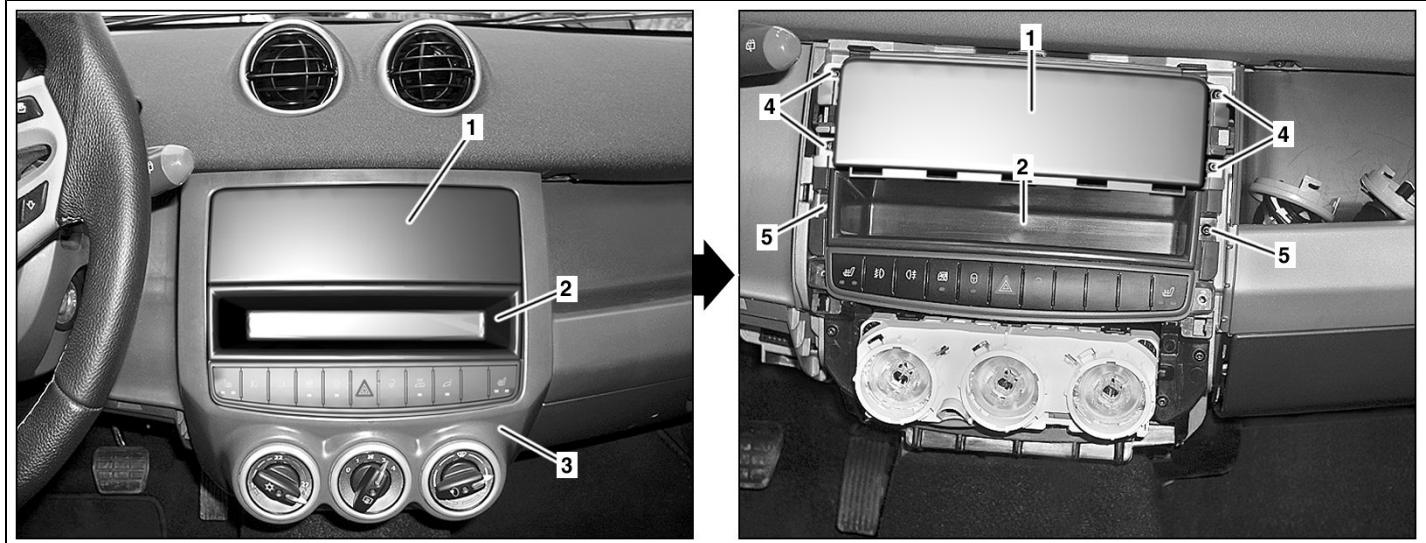

P68.20-3491-08

1 Blende

3 Abdeckung

5 Schraube


2 Ablagefach

4 Schrauben

Aus-, Einbauen		
1 Abdeckung (3) an der Mittelkonsole vorn ausbauen		AR68.20-P-2350FG
2 Steuergerät Oberes Bedienfeld lösen und mit angeschlossener elektrischer Leitung zur Seite legen		AR54.21-P-1262FF
3 Schrauben (5) am Ablagefach (2) heraus-schrauben und Ablagefach (2) herausneh-men		
4 Schrauben (4) der Blende (1) herausschrau-ben und Blende (1) so weit herausnehmen, bis die elektrischen Steckverbindungen Ra-dio und der Antennenstecker zugänglich sind	<b>[i]</b> Die elektrischen Steckverbindungen Ra-dio und der Antennenstecker sind von hin-ten in die Blende (1) eingeklipst.	
5 Elektrische Steckverbindungen Radio und Antennenstecker an der Blende (1) ausklip-pen und Blende (1) abnehmen		
6 Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

TYP

454.0 ausser CODE (V34) elektr. Fensterheber hinten (FFO)

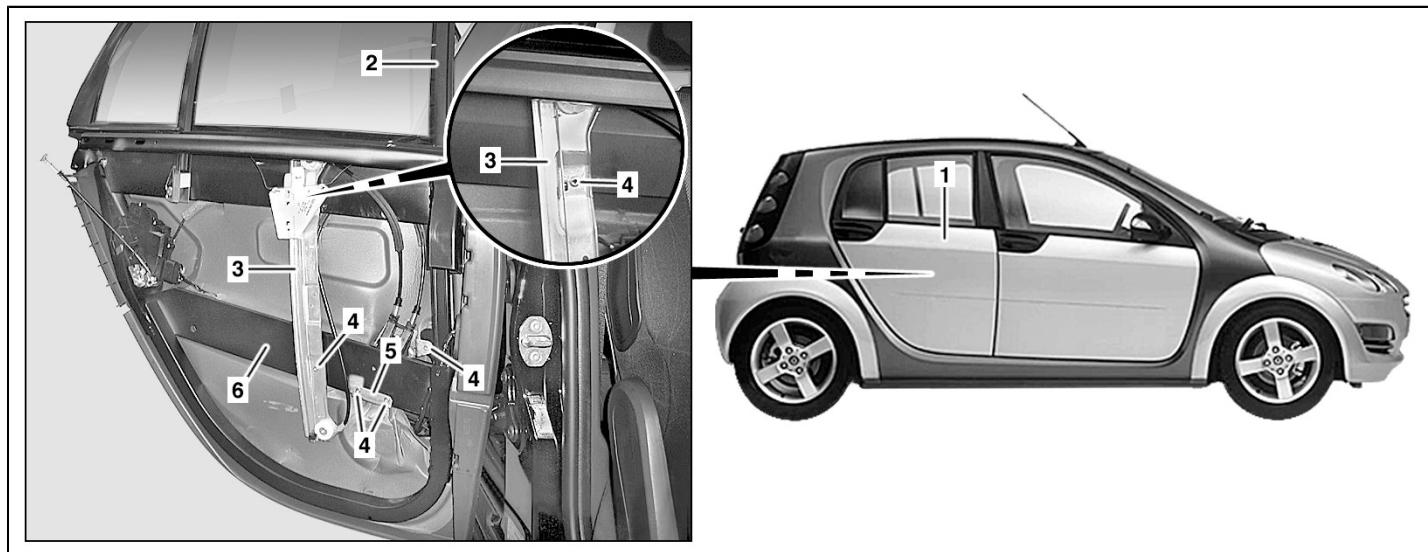

P72.12-2477-08

1 Türbeplankung

3 Fensterheber

5 Halter

2 Fondtür

4 Nieten

6 Seitenauflprallschutz

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Aus-, Einbauen		
1	Türbeplankung Fondtür (1) ausbauen		AR72.18-P-1000FG
2	Fenster an der Fondtür ausbauen		AR72.12-P-1920FF
3	Fensterkurbel ausbauen		AR72.10-P-1100FF
4	Fondtür (2) schließen		
5	Nieten (4) des Fensterhebers (3) abbohren	<p>⚠ Nieten (4) vorsichtig abbohren, um Beschädigungen am Rohrrahmen, Seitenauflprallschutz (6) oder Fensterheber (3) zu vermeiden.</p> <p><b>[i] Einbau:</b> Nieten (4) mit Nietgerät einpressen.</p> <p><b>[S] Nietgerät</b></p>	450 589 00 39 00
6	Fensterheber (3) nach unten führen und Halter (5) im Bereich des Seitenauflprallschutzes (6) aufzädeln	⚠ Beim Ausbau vorsichtig arbeiten um mit der Welle der Fensterkurbel nicht die Türfolie oder Türverkleidung zu beschädigen.	
7	Fensterheber (3) mit Halter (5) im Bereich des Seitenauflprallschutzes (6) nach oben herausnehmen	⚠ Beim Ausbau vorsichtig arbeiten um mit der Welle der Fensterkurbel nicht die Türfolie oder Türverkleidung zu beschädigen.	
8	Späne und Nietreste entfernen	<b>[i] Späne und Nietreste im Bereich des Seitenauflprallschutzes (6), mit geeignetem Werkzeug, durch Öffnung im vorderen Bereich entfernen.</b>	
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
10	Funktionskontrolle des Fensterhebers (3) durchführen		