



Mercedes C-Klasse Typ 202⁺
(1993-2001)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	10
ap3111p3121ba Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals - Schmieren und auf Funktion prüfen	10
ap3111p3121bb Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals - Schmieren und auf Funktion prüfen	12
ap3111p3130z Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals - Reinigen nach Prüfung	14
ap3111p3130zb Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals - Reinigen nach Prüfung	15
ar3110p8000e Anhängevorrichtung aus-, einbauen	16
68 Innenausstattung	19
AR68.05-P-2000F Garagentoröffner aus-, einbauen	19
AR68.10-P-1000E Instrumententafel aus-, einbauen	20
AR68.10-P-1100E Seitliche Luftpumpe aus-, einbauen	25
AR68.10-P-1150E Mittlere Luftpumpe aus-, einbauen	26
AR68.10-P-1180E Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen	27
AR68.10-P-1200E Handschuhkastendeckel aus-, einbauen	29
AR68.10-P-1220E Handschuhkastendeckel zerlegen und zusammenbauen	30
AR68.10-P-1250E Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	31
AR68.10-P-1300E Handschuhkastendeckel einstellen	33
AR68.10-P-1400E Handschuhkasten aus-, einbauen	34
AR68.10-P-1500E Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	36
AR68.10-P-1520E Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	37
AR68.20-P-2000E Mittelkonsole aus-, einbauen	38
AR68.20-P-2030A Schalteröffnungen in Abdeckung fräsen	40
AR68.20-P-2050E Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links)	43
AR68.20-P-2070E Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)	44
AR68.20-P-2150E Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	45
AR68.20-P-2310E Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	47
AR68.20-P-2350E Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	49
AR68.20-P-2400E Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	50
AR68.20-P-4800A Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	51
AR68.30-P-1050A Türbelag an der Rückwandtür aus-, einbauen	52
AR68.30-P-4050E Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	54
AR68.30-P-4300E Dachverkleidung aus-, einbauen	55
AR68.30-P-4470A Verkleidung Dachrahmen hinten aus-, einbauen	57
AR68.30-P-4490E Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	59
AR68.30-P-4490EA Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	61
AR68.30-P-4580E Hutablage aus-, einbauen und zerlegen	62
AR68.30-P-4700E Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	64
AR68.30-P-4780A Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	66
AR68.30-P-4785A Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	67
AR68.50-P-4600E Elektrisches Scherenrollo für Heckfenster aus-, einbauen	68
72 Türen	70
AR72.10-P-0500E Vordertür aus-, einbauen	70
AR72.10-P-0550E Vordertür einstellen	73
AR72.10-P-0700E Recken der Türen	76
AR72.10-P-1000E Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	78
AR72.10-P-1000EA Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	81
AR72.10-P-1030E Türbelag an der Vordertür zerlegen und zusammenbauen	83
AR72.10-P-1100GV Fensterkurbel aus-, einbauen	85
AR72.10-P-1600E Abdichtschiene innen aus-, einbauen	86
AR72.10-P-1700E Abdichtschiene außen aus-, einbauen	88
AR72.10-P-1800E Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	89
AR72.10-P-1900E Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	91
AR72.10-P-1950E Kurbelfenster an der Vordertür einstellen	93
AR72.10-P-2100E Türhalter aus-, einbauen	94
AR72.10-P-2400E Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	96
AR72.10-P-4011E Türschloß Vordertür aus-, einbauen	98
AR72.12-P-0600E Fondtür aus-, einbauen	102
AR72.12-P-0650E Fondtür einstellen	105
AR72.12-P-1010E Türbelag an der Fondtür aus-, einbauen	108

AR72.12-P-1010EA Türbelag an der Fondtür aus-, einbauen	110
AR72.12-P-1040E Türbelag an der Fondtür zerlegen und zusammenbauen	112
AR72.12-P-1810E Fensterheber an der Fondtür aus-, einbauen	114
AR72.12-P-1910E Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	116
AR72.12-P-1970E Festes Fenster an der Fondtür aus-, einbauen	118
AR72.12-P-2310E Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	119
AR72.12-P-2410E Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	120
AR72.12-P-2510E Türschloß an der Fondtür aus-, einbauen	122
AR72.20-P-2550A Türschloß Rückwandtür aus-, einbauen	124
AR72.20-P-2560A Türscharnier Rückwandtür aus-, einbauen	126
AR72.20-P-3500A Rückwandtür aus-, einbauen	127
AR72.20-P-3510A Rückwandtür einstellen	129
AR72.20-P-3600A Gasdruckfeder Rückwandtür aus-, einbauen	131
AR72.20-P-3650A Griffleiste Rückwandtür aus-, einbauen	132
AR72.20-P-4000A Heckspoiler aus-, einbauen	133
AR72.29-P-0001F Schaltergruppe Mittelkonsole aus-, einbauen	134
AR72.29-P-1000E Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	135
AR72.29-P-1100F Türsteuergerät hinten aus-, einbauen	136
AR72.29-P-1860E Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	137
AR72.29-P-1880E Motor elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	139
AR72.29-P-1880EA Motor elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	141

77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze

AR77.20-P-0500E Verkleidung am Schiebebebedach aus-, einbauen	143
AR77.20-P-1000E Schiebebebedachdeckel aus-, einbauen	145
AR77.20-P-1100E Schiebebebedachdeckel einstellen	147
AR77.20-P-1300M Abdichtung für Schiebebebedachdeckel aus-, einbauen	149
AR77.20-P-1400E Zug aus-, einbauen	151
AR77.20-P-1700E Hubwinkel am Schiebebebedach aus-, einbauen	153
AR77.20-P-1800E Schiebedachantrieb aus-, einbauen	155
AR77.20-P-1850E Steuereinheit von Schiebedachantrieb aus-, einbauen	157
AR77.20-P-2500E Windabweiser aus-, einbauen	159
AR77.20-P-3000E Schiebebebedachrahmen aus-, einbauen	160
AR77.40-P-5000A Dachreling aus-, einbauen	162

88 Anbauteile

AR88.00-P-1000A Reparatur an Kunststoff-Anbauteilen durchführen	163
AR88.10-P-1000E Vorderkotflügel aus-, einbauen	164
AR88.10-P-1300E Innenkotflügel im Vorderkotflügel aus-, einbauen	166
AR88.10-P-1400E Innenkotflügel im Hinterkotflügel aus-, einbauen	167
AR88.20-P-2000E Stoßfänger vorn aus-, einbauen	168
AR88.20-P-2050E Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	170
AR88.20-P-2100E Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	172
AR88.20-P-2200E Stoßfänger hinten aus-, einbauen	174
AR88.20-P-2200EA Stoßfänger hinten aus-, einbauen	176
AR88.40-P-1000E Motorhaube öffnen, senkrecht stellen, schließen	178
AR88.40-P-3000E Motorhaube aus-, einbauen	180
AR88.40-P-3020E Motorhaube einstellen	182
AR88.40-P-3030E Motorhaubenverschluss, Sicherungshaken einstellen	185
AR88.40-P-3060E Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	187
AR88.40-P-3100E Zug für Motorhaube aus-, einbauen	189
AR88.40-P-3200E Motorhaubenschloß aus-, einbauen	191
AR88.40-P-3300A Abweiser Sicherungshaken aus-, einbauen	193
AR88.40-P-3300B Abweiser Sicherungshaken aus-, einbauen	194
AR88.40-P-4000E Kühlerverkleidung ausbauen, zerlegen, zusammen- und einbauen	195
AR88.40-P-4050E Mercedesstern aus-, einbauen	197
AR88.50-P-5000E Heckdeckel aus-, einbauen	199
AR88.50-P-5020E Heckdeckelschloß und Schließöse aus-, einbauen und einstellen	202
AR88.50-P-5035F Element Heckdeckel-Fernöffnung aus-, einbauen	204
AR88.50-P-5040F Schalter Heckdeckel-Fernöffnung aus-, einbauen	205
AR88.50-P-5045F Schalter Heckdeckelentriegelung aus-, einbauen	206
AR88.50-P-5050A Typenkennzeichen am Heckdeckel anbringen	207
AR88.50-P-5120E Scharnierhebel für Heckdeckel aus-, einbauen	212
AR88.50-P-5200E Heckdeckel einstellen	214
AR88.70-P-9000E Außenspiegel komplett aus-, einbauen	217
AR88.70-P-9020E Spiegelglas aus-, einbauen	218
AR88.70-P-9040E Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	219

AR88.70-P-9060E Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	220
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	221
AR91.10-P-1000E Vordersitz aus-, einbauen	221
AR91.10-P-1050E Gewinde für Sitzbefestigung instandsetzen	224
AR91.10-P-1060E Vordersitzlehne aus-, einbauen	226
AR91.10-P-1450E Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	228
AR91.10-P-1910E Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	231
AR91.12-P-1700E Fondsitz und Fondsitzlehne aus-, einbauen	232
AR91.12-P-1700EA Fondsitz und Fondsitzlehne aus-, einbauen	234
AR91.12-P-1710A Seitenpolster der Fondsitzlehne aus-, einbauen	236
AR91.12-P-1720E Klappbare Fondlehne aus-, einbauen	237
AR91.12-P-1725A Fondsitzlehne einstellen	239
AR91.12-P-1730E Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	241
AR91.12-P-1731A Schloß der Fondsitzlehnenverriegelung aus-, einbauen	242
AR91.12-P-1732A Entriegelungshebel der Fondsitzlehne aus-, einbauen	243
AR91.12-P-1733A Lehnenbeschlag innen aus-, einbauen	244
AR91.12-P-1734A Zug für Fondlehnenerriegelung aus-, einbauen	245
AR91.12-P-1750E Armlehne für geteilte Fondlehne aus-, einbauen	247
AR91.16-P-1770E Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	249
AR91.16-P-1775A Kopfstützenführungen der Fondsitzlehne aus-, einbauen	251
AR91.16-P-1780E Kopfstützenmechanik im Fond aus-, einbauen	252
AR91.18-P-1800E Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	254
AR91.18-P-1820E Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	257
AR91.18-P-1850E Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen	261
AR91.18-P-1870E Bezug an der Fondsitzlehne aus-, einbauen	263
AR91.18-P-1874A Bezug Fondsitzlehne links aus-, einbauen	265
AR91.18-P-1878A Bezug Fondsitzlehne rechts aus-, einbauen	267
AR91.18-P-1880E Bezug an der Fondarmlehne aus-, einbauen	269
AR91.25-P-1630E Regelventil Multikonturlehne aus-, einbauen	270
AR91.25-P-1650E Überdruck-Vorratsbehälter für Multikonturlehne aus-, einbauen	271
AR91.25-P-1680E Luftkissen der Multikonturlehne an der Fahrer-, bzw. Beifahrerlehne aus-, einbauen	272
AR91.25-P-1710E Regelventil für Multikontursitz aus-, einbauen	274
AR91.25-P-1740E Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	275
AR91.25-P-1770E Luftkissen Multikontursitzkissen aus-, einbauen	278
AR91.29-P-1420E Motorengruppe Verstellung Vordersitz (Sitzkissen) aus-, einbauen	281
AR91.29-P-1430E Motorengruppe Verstellung Vordersitz (Sitzlehne) aus-, einbauen	283
AR91.30-P-0001F Steuergerät und Schalter für Sitzheizung Fahrersitz links und rechts aus-, einbauen	285
AR91.40-P-0611A Gurtstraffer- Einheiten unbrauchbar machen	286
AR91.40-P-0630E Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus-, einbauen	287
AR91.40-P-0681E Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	291
AR91.40-P-0681EA Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	293
AR91.40-P-0683B Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	295
AR91.40-P-1515E Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	297
AR91.60-P-0001E Stillegung des Beifahrer-Airbags bei Verwendung eines Reboard-Kindersitzes	299
AR91.60-P-0001F Stillegung des Beifahrer-Airbags bei Verwendung eines Reboard-Kindersitzes	300
AR91.60-P-0002E Wiederinbetriebnahme des Beifahrer-Airbags nach Stillegung	301
AR91.60-P-0002F Wiederinbetriebnahme des Beifahrer-Airbags nach Stillegung	302
AR91.60-P-0611A Airbag- Einheiten unbrauchbar machen	303
AR91.60-P-0622E Steuergerät Airbag Gurtstraffer aus-, einbauen	304
AR91.60-P-0660E Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	306
AR91.60-P-0680E Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	308
AR91.60-P-0690E Sidebag-Einheit Vordertür aus-, einbauen	310
AR91.60-P-0710E Sensor Sidebag aus-, einbauen	312
AR91.60-P-0720E Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	313

TYP 202

1 Instrumententafel

2 Schraube


3 Abdeckung an Defrosterdüse

4 Schraube

5 Blende

6 Schraube

7 Schraube

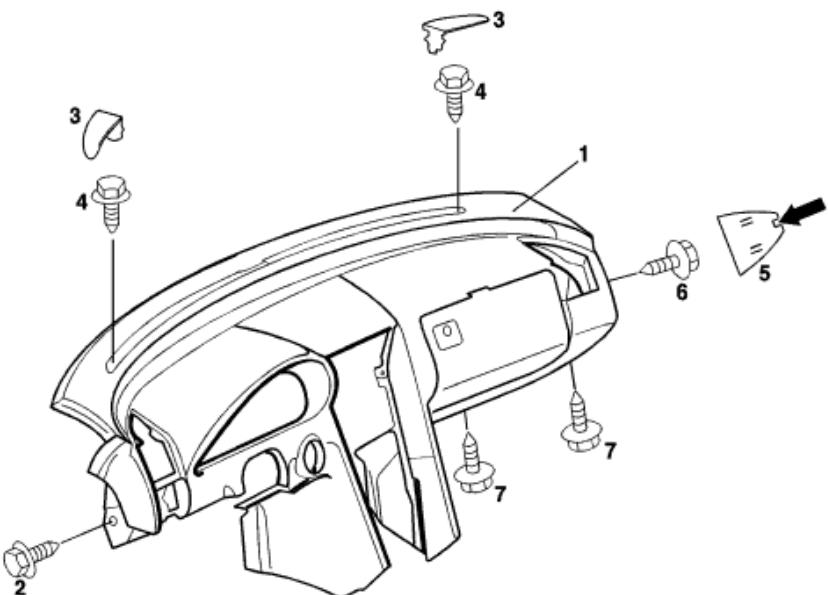

P68.10-0207-06

1 Instrumententafel

8 Schalterleiste


9 Blende-Lichtdrehschalter

10 Zug

11 Griff

12 Klammer

13 A-Säule

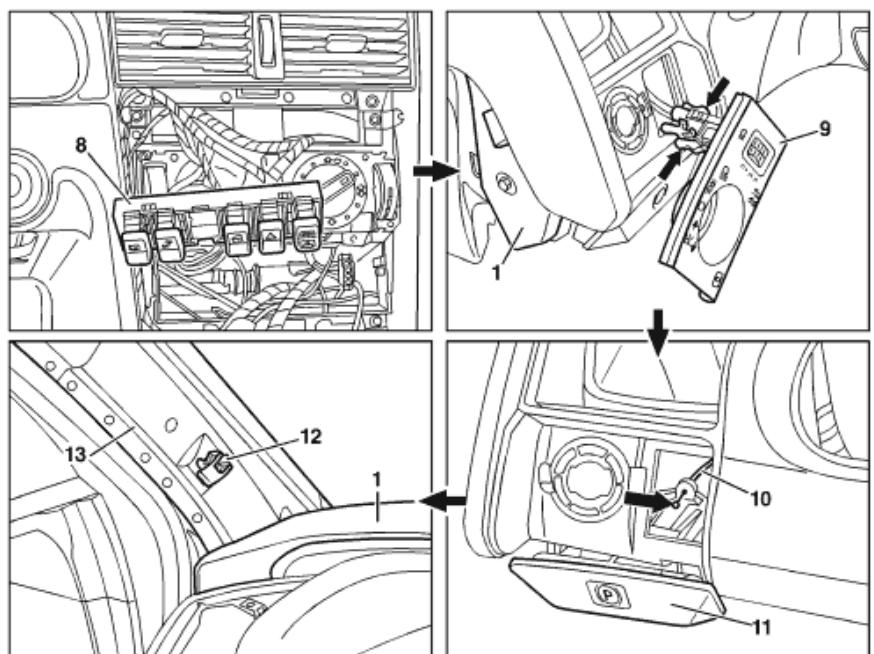

P68.10-0212-06


14 Dichtring

15 Defrosterdüse

Pfeile = Blechklipsmuttern

Zündschloßrosette, Zug und


Bodenbelag

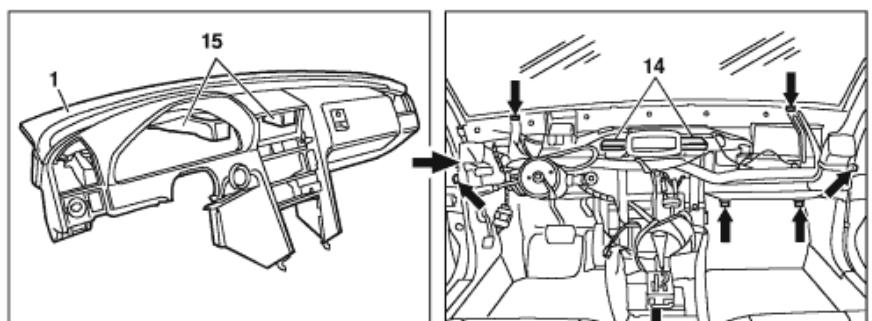

TYP 202.07 /08 /18, 210.2

Typ 202


- 1 Mittlere Verkleidung
Dachrahmen
2 Seitliche Verkleidung
Dachrahmen
3 Aufnahme für Doppelrollo
4 Fondleuchte

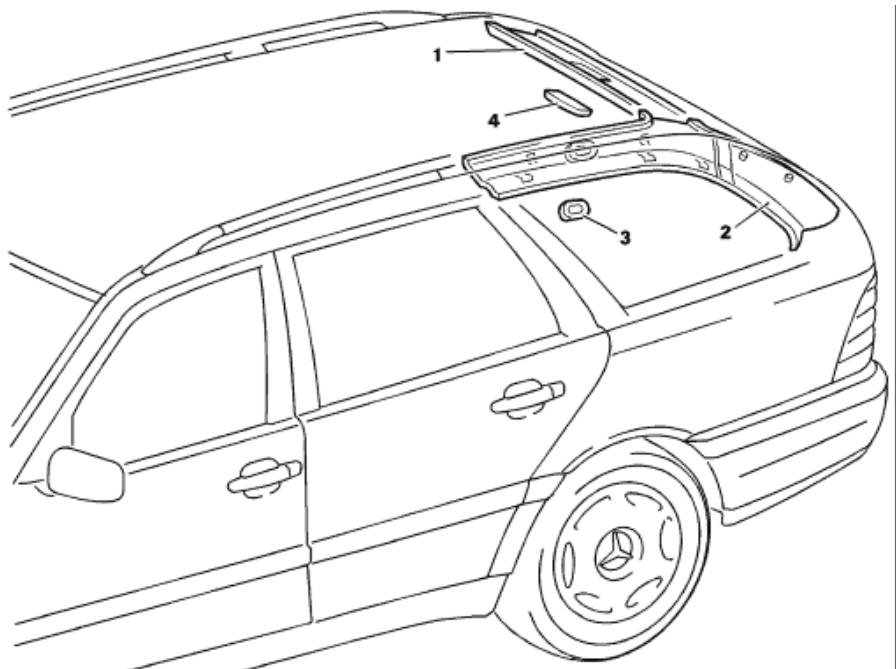

P68.30-0270-06

Typ 210

- 1 Mittlere Verkleidung
Dachrahmen
2 Seitliche Verkleidung
Dachrahmen
3 Aufnahme für Doppelrollo
4 Fondleuchte

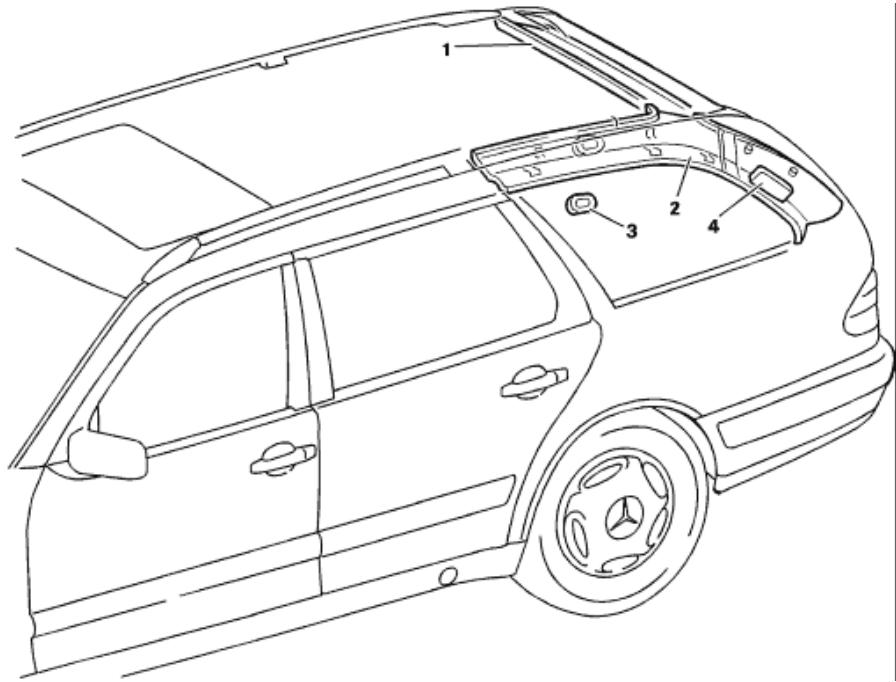


P68.30-0303-06

	Aus-, Einbauen		
1	Verkleidung an der C-Säule ausbauen	Typ 202	AR68.30-P-4490EA
		Typ 210	AR68.30-P-4490FA
2	Aufnahme für Doppelrollo (3) abbauen		


TYP 202 ab 1.7.97

- 1 Türbelag
 2 Abdeckung
 3 Abdeckung
 (bei Code 292 Sidebag vorn)
 4 Schraube
 (bei Code 292 Sidebag vorn)
 5 Schloßrosette

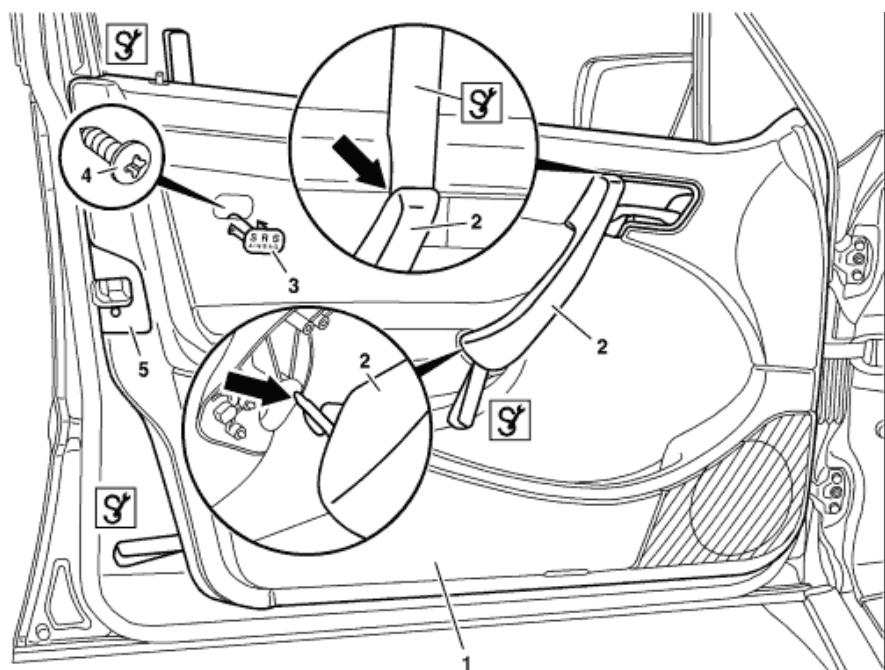


P72.10-2042-06

6 Schrauben

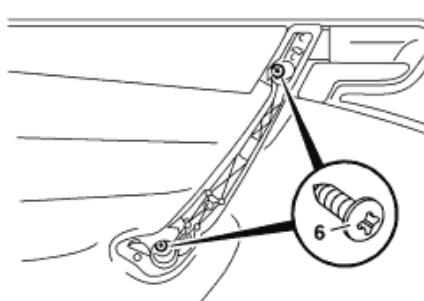

P72.10-2038-01

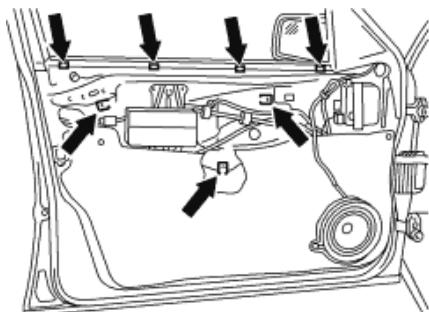

P72.10-2041-01


Änderungshinweise

28.6.99	Demontage Abdeckung Türinnengriff geändert	Arbeitsschritt 2 und 3	
---------	--	------------------------	--

	Aus-, Einbauen		
	Um einer Beschädigung des Türbelags vorzubeugen, den Montagekeil vor Gebrauch so anschleifen, daß er mit der Breite der Abdeckung (2) übereinstimmt (Pfeil)		
1	Kurbelfenster öffnen		
2	Abdeckung (2) oben mit Montagekeil aus der Verrastung herausdrücken	Abdeckung oben max. 10 mm vom Türinnengriff wegziehen, Bruchgefahr des	


TYP 202

Fondtür

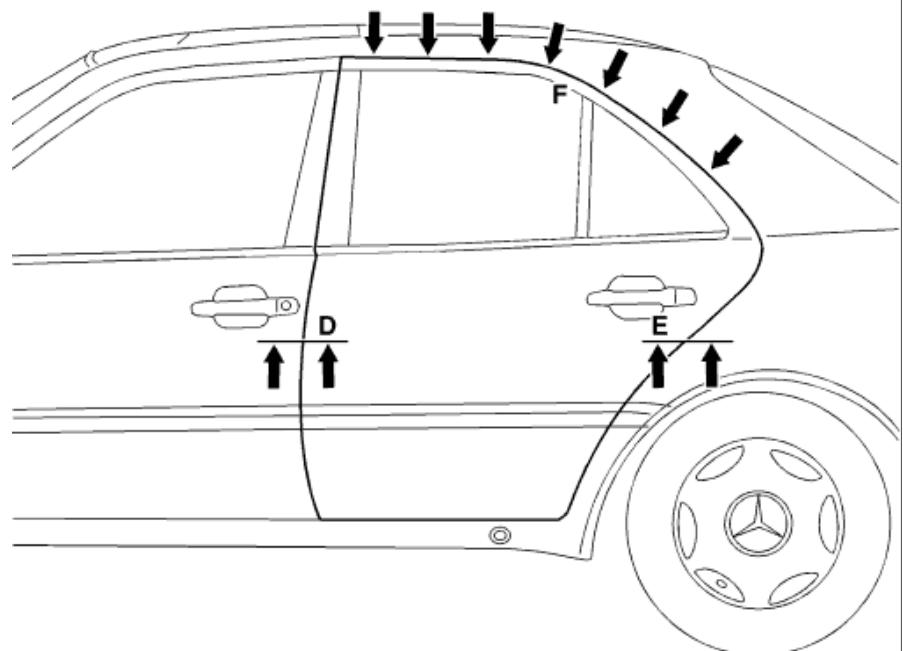


P72.10-0013-06

- 1 Schraube-Scharnier
 10 Schrauben-B-Säule
 11 Schrauben-Türinnenblech
 12 Scharnier
 7 Schließöse
 8 Schrauben

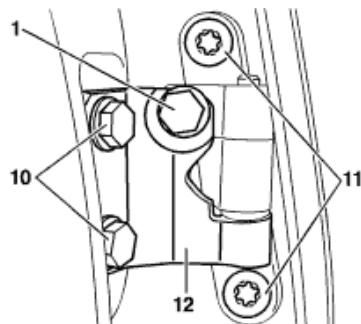

P72.10-0023-01

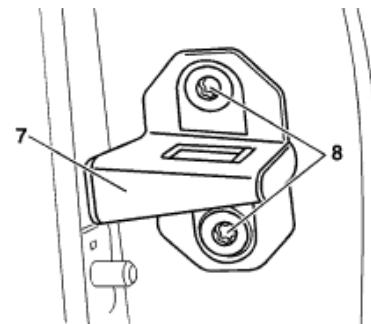

P72.10-0022-01

	Einstellen		
1	Schließöse ausbauen		
2	Fugenmaß an der Tür ringsum prüfen	 Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln ↓	129 589 03 21 00
		Typ 202.01/02/12	AR60.00-P-0700-01E
		Typ 202.07/08/18	AR60.00-P-0700-01EA
3	Schrauben (10) an der B-Säule lösen, festziehen und durch Verschieben der Fondtür, Fugenmaß einstellen	 Nach dem Einstellen Fondtürscharnier an B-Säule abdichten ↓	BA72.12-P-1001-01A
		Nahtabdichtung nach Reparaturen	AR97.10-P-4000E