



Mercedes E-Klasse Typ 212^{*} (2009-2016)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	11
ap3111p3152ew Anhängervorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	11
ar3111p8010ew Bedienhebel für Anhängervorrichtung mechanisch abschwenkbar aus-, einbauen	13
ar3119p1300ew Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	15
ar3119p1350ew Steckdosengehäuse Anhängervorrichtung aus-, einbauen	17
ar3119p1400ew Leitungssatz Steckdose Anhängervorrichtung aus-, einbauen	19
ar3119p1450ew Funktionskontrolle Anhängervorrichtung mechanisch abschwenkbar durchführen	21
ar3130p0005ew Längsträger Anhängervorrichtung links aus-, einbauen	22
ar3130p0006ew Längsträger Anhängervorrichtung rechts aus-, einbauen	24
ar3130p0007ew Querträger Anhängervorrichtung aus-, einbauen	26
68 Innenausstattung	28
ar6810p1000ew Instrumententafel aus-, einbauen	28
ar6810p1120cw Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	34
ar6810p1180ew Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen	39
ar6810p1200ew Handschuhkastendeckel aus-, einbauen	42
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	44
ar6810p1520cw Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	46
ar6820p2000ew Mittelkonsole aus-, einbauen	47
ar6820p2020ew Mittelkonsole hinten aus-, einbauen	49
ar6820p2150cw Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	50
ar6820p2150ew Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	60
ar6820p2230ew Hinteren Aschenbecher aus-, einbauen	63
ar6820p2350ew Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	64
ar6820p2420ew Ablagefach oder Aschergehäuse aus-, einbauen	69
ar6830p1180es Innenverkleidung Laderaum seitlich aus-, einbauen	73
ar6830p4100ew Einstiegsleiste aus-, einbauen	75
ar6830p4300es Dachverkleidung aus-, einbauen	76
ar6830p4300ew Dachverkleidung aus-, einbauen	79
ar6830p4490es Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	82
ar6830p4490ew Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	83
ar6830p4495es Verkleidung an der D-Säule aus-, einbauen	85
ar6830p4580ew Hutablage aus-, einbauen und zerlegen	87
ar6830p4600ew Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen	90
ar6830p4780cw Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	93
ar6830p4785ew Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	94
ar6840p0001sx Innenspiegel aus-, einbauen	96
ar6850p3400ew Sonnenrollo aus-, einbauen	98
72 Türen	99
ar7210p0104eg Türinnenblech aus-, einbauen	99
ar7210p0500cw Vordertür aus-, einbauen	101
ar7210p0550cw Vordertür einstellen	103
ar7210p0900cw Türmodul aus-, einbauen	113
ar7210p1000cw Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	116
ar7210p1030ew Türbelag an der Vordertür zerlegen und zusammenbauen	119
ar7210p1620cw Abdichtleiste an Türunterkante der Vordertür aus-, einbauen	127
ar7210p1800eg Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	129
ar7210p1900cw Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	131
ar7210p1900eg Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	133
ar7210p1905cy Abdichtung für Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	135
ar7210p1950eg Kurbelfenster an der Vordertür einstellen	138
ar7210p2120cw Türabdichtrahmen aus-, einbauen	140
ar7210p2660cw Türscharnier Vordertür aus-, einbauen	142
ar7210p4011cw Türschloß Vordertür aus-, einbauen	146
ar7210p4011eg Türschloß Vordertür aus-, einbauen	148
ar7212p0103cw Türmodul Fondtür aus-, einbauen	150
ar7212p0104eg Türinnenblech Fondtür aus-, einbauen	152
ar7212p0600cw Fondtür aus-, einbauen	154
ar7212p0650cw Fondtür einstellen	156


ar7212p1010cw Türbelag an der Fondtür aus-, einbauen	164
ar7212p1015cy Türabdichtrahmen an der Fondtür aus-, einbauen	166
ar7212p1019cw Abdichtleiste an Türunterkante aus- und einbauen	169
ar7212p1040ew Türbelag an der Fondtür zerlegen und zusammenbauen	170
ar7212p1810eg Fensterheber an der Fondtür aus-, einbauen	178
ar7212p1910cw Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	181
ar7212p1910eg Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	183
ar7212p1911cw Abdichtung für Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	186
ar7212p1940eg Dreiecksscheibe Fondtür aus-, einbauen	189
ar7212p1970cw Festes Fenster an der Fondtür aus-, einbauen	192
ar7212p2510cw Türschloß an der Fondtür aus-, einbauen	195
ar7212p2510eg Türschloß an der Fondtür aus-, einbauen	197
ar7212p2660cy Türscharnier Fondtür aus-, einbauen	199
ar7220p2560es Türscharnier Rückwandtür aus-, einbauen	202
ar7220p3500es Rückwandtür aus-, einbauen	204
ar7220p3510es Rückwandtür einstellen	207
ar7220p3520es Türbelag an der Rückwandtür aus-, einbauen	211
ar7220p3600cx Gasdruckfeder Rückwandtür aus-, einbauen	213
ar7220p6616es Türverkleidung innen am Fensterrahmen der Hecktür aus-, einbauen	215
ar7229p0002nkb Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	217
ar7229p0110nkb Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	219
ar7229p1000cw Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	221
ar7229p1100cw Türsteuergerät hinten aus-, einbauen	224
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	225
ap7720p7732ew Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	225
ar7720p0500cw Verkleidung am Schiebehebedach aus-, einbauen	226
ar7720p1100cw Schiebehebedachdeckel einstellen	228
ar7720p1700cw Hubwinkel am Schiebehebedach aus-, einbauen	230
ar7720p1997cw Wasserablaufschiene für Schiebedach aus-, einbauen	232
ar7720p1998cw Gleiter für Wasserablaufschiene am Schiebedach aus-, einbauen	233
ar7720p2500el Windabweiser aus-, einbauen	234
ar7720p2852cw Glasdach an Schiebe-Hebe-Dach aus-, einbauen	236
ar7720p3000cw Schiebehebedachrahmen aus-, einbauen	237
ar7720p3010cw Motor Schiebehebedach aus-, einbauen	240
ar7721p0100ew Windabweiser Panoramadach aus-, einbauen	241
ar7721p0215ew Sonnenrollo am Panoramadieselbedach aus-, einbauen	242
ar7721p0230ew Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadieselbedach aus-, einbauen	245
ar7721p0240ew Antriebskabel für Panorama-Schiebedach aus-, einbauen	248
ar7721p0430ew Führungsschiene Panoramadieselbedachantrieb aus-, einbauen	250
ar7721p0490ew Motor für Sonnenrollo des Panorama-Schiebedachs aus-, einbauen	252
ar7721p0500ew Glasdach vorn Panoramadieselbedach aus-, einbauen	253
ar7721p0501ew Glasdach vorn Panoramadieselbedach einstellen	255
ar7721p0520ew Außenabstützung Glasdach vorn Panoramadieselbedach aus-, einbauen	257
ar7721p0530ew Falten gummi Glasdach vorn Panoramadieselbedach aus-, einbauen	258
ar7721p0540sx Dichtung Glasdach vorn Panoramadieselbedach aus-, einbauen	259
ar7721p0600sx Glasdach hinten Panoramadieselbedach aus-, einbauen	261
ar7721p0620ew Dichtung Glasdach hinten Panoramadieselbedach aus-, einbauen	266
ar7721p0751ew Blende Panoramadieselbedach hinten aus-, einbauen	267
ar7721p0800sx Panoramadieselbedachrahmen aus-, einbauen	271
ar7721p0803sx Feststehendes Element vorn des Panoramadieselbedachs aus-, einbauen	277
ar7721p6995ew Motor Panoramadieselbedach aus-, einbauen	281
88 Anbauteile	282
ap8840p8851ew Verschluß und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen	282
ar8810p1000ew Vorderkotflügel aus-, einbauen	284
ar8810p1300elx Innenkotflügel im Kotflügel vorn aus-, einbauen	287
ar8820p2000ew Stoßfänger vorn aus-, einbauen	288
ar8820p2000ewm Stoßfänger vorn aus-, einbauen	291
ar8820p2001ewm Stoßfänger vorn einstellen	294
ar8820p2050ew Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	296
ar8820p2050ewm Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	300
ar8820p2200ew Stoßfänger hinten aus-, einbauen	304
ar8820p2249ewm Träger vorn aus-, einbauen	308
ar8830p1000el Ersatzradmulde aus-, einbauen	310
ar8840p1000ew Motorhaube öffnen, senkrecht stellen, schließen	315
ar8840p3000ew Motorhaube aus-, einbauen	316

ar8840p3020ew Motorhaube einstellen	317
ar8840p3060ew Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	322
ar8840p4001ew Kühlerverkleidung aus-, einbauen	324
ar8840p4001ewm Kühlerverkleidung aus-, einbauen	326
ar8840p4001ewn Kühlerverkleidung aus-, einbauen	328
ar8840p4050cw Mercedesstern aus-, einbauen	329
ar8850p5000ew Heckdeckel aus-, einbauen	330
ar8850p5062ew Griffleiste Heckdeckel aus-, einbauen	333
ar8850p5065ew Sensor Öffnungswinkelerkennung Heckdeckel aus-, einbauen	335
ar8850p5075ew Taster HeckdeckelfernschlieÙung aus-, einbauen	338
ar8850p5086ew Antriebseinheit HeckdeckelfernschlieÙung aus-, einbauen	339
ar8850p5200ew Heckdeckel einstellen	341
ar8850p5300ew Steuergerät HeckdeckelfernschlieÙung aus-, einbauen	344
ar8860p2000ew Tankmulde aus-, einbauen	345
ar8870p9000cw Außenspiegel komplett aus-, einbauen	348
ar8870p9020cw Spiegelglas aus-, einbauen	350
ar8870p9040cy Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	351
ar8870p9060cw Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	353
ar8880p0004ew Abdeckung am Abdichtrahmen aus-, und einbauen	354
ar8880p4000ew Regenleiste aus-, einbauen	355
ar8880p6000ew Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	357
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	359
ap9140p9150ew Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äussere Beschädigung und Funktion prüfen	359
ar9110p1000cw Vordersitz aus-, einbauen	361
ar9110p1060cw Vordersitzlehne aus-, einbauen	364
ar9110p1200ew Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen	366
ar9110p1450cw Sitzverstellereinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	371
ar9110p1910cw Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	373
ar9110p3310cw Sitzkissen aus-, einbauen	375
ar9112p1020cw Fondsitze aus-, einbauen	379
ar9112p1020ew Fondsitze aus-, einbauen	382
ar9112p1620cw Fondsitze aus-, einbauen	383
ar9112p1620ew Fondsitze aus-, einbauen	385
ar9112p1710cw Seitenpolster der Fondsitze aus-, einbauen	387
ar9112p1720cw Klappbare Fondsitze aus-, einbauen	388
ar9112p1720es Klappbare Fondsitze aus-, einbauen	390
ar9112p1730cw Verriegelung für klappbare Fondsitze aus-, einbauen	392
ar9112p1730es Verriegelung für klappbare Fondsitze aus-, einbauen	394
ar9112p1745cw Armlehne an der Fondsitze aus-, einbauen	396
ar9112p1750cw Armlehne für geteilte Fondsitze aus-, einbauen	398
ar9116p0040cw Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	401
ar9116p0050cw Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	404
ar9116p1770cw Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	406
ar9116p1775cw Kopfstützenführungen der Fondsitze aus-, einbauen	408
ar9118p1800cw Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	410
ar9118p1820cw Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	412
ar9118p1820cx Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	415
ar9118p1850ew Bezug am Fondsitze aus-, einbauen	418
ar9118p1870cw Bezug an der Fondsitze aus-, einbauen	420
ar9118p1874cw Bezug Fondsitze links aus-, einbauen	422
ar9118p1878cw Bezug Fondsitze rechts aus-, einbauen	424
ar9120p1850cw Integrierter Kindersitz im Fondsitze aus-, einbauen	426
ar9125p1430ew Luftpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	427
ar9125p1435cy Schalter für Lendenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	429
ar9125p1445cy Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	431
ar9125p1570ew Überdruck-Vorratsbehälter für Fahrdynamische Sitzregelung aus-, einbauen	434
ar9125p1580ew Pneumatikpumpe für Fahrdynamische Sitzregelung aus-, einbauen	437
ar9125p1710cw Regelventil für Multikontursitz aus-, einbauen	439
ar9125p1747ew Luftkissen Multikontursitz bzw. fahrdynamischer Sitz an Vordersitzlehne aus-, einbauen	441
ar9125p1748ew Luftkissen Multikontursitz bzw. fahrdynamischer Sitz an Vordersitzkissen aus-, einbauen	444
ar9125p1800ew Steuergerät Fahrdynamischer Sitz aus-, einbauen	445
ar9125p1820ew Schalter für Fahrdynamischer Sitz aus-, einbauen	447





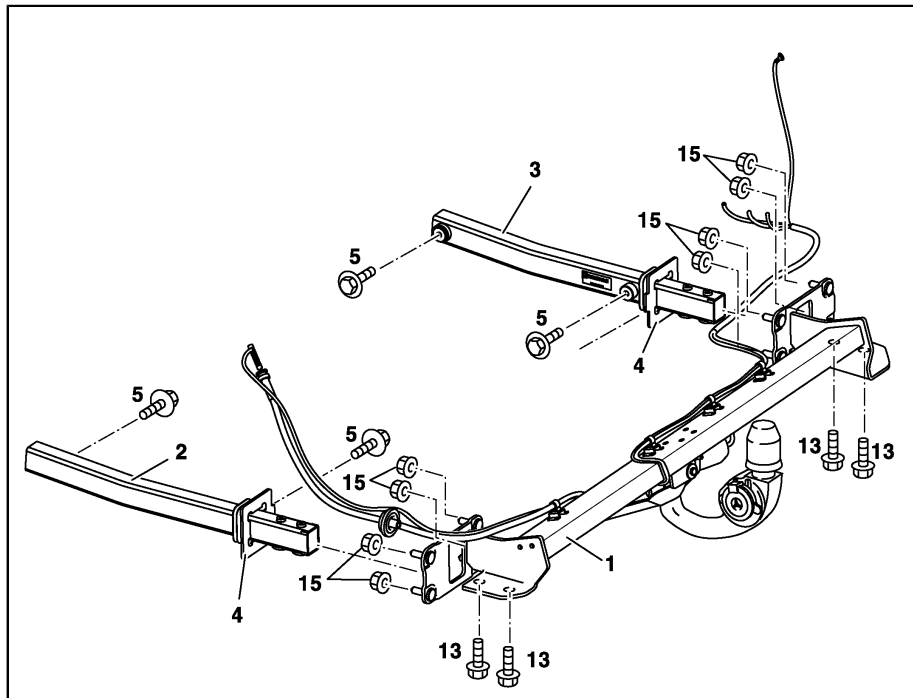


ar9129p0003ew Schaltereinheit Sitzverstellung am Vordersitz aus-, einbauen	449
ar9129p1432cw Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	450
ar9129p1772cw Schalter Fondlehnenneigung aus-, einbauen	452
ar9129p1772es Schalter Fondlehnenneigung aus-, einbauen	453
ar9130p0030ew Steuergerät Sitzheizung aus-, einbauen	454
ar9130p1900ew Sitzbelüftungsmotoren an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	457
ar9130p1910ew Gebläseregler für Sitzbelüftungsmotoren im Vordersitz aus-, einbauen	459
ar9130p1950ew Sitzbelüftungsmotoren am Vordersitzkissen aus-, einbauen	461
ar9140p0611cw Gurtstraffer- Einheiten unbrauchbar machen	462
ar9140p0612cw Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	463
ar9140p0630cw Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus-, einbauen	464
ar9140p0681es Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	468
ar9140p0681ew Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	471
ar9140p0683cw Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	474
ar9140p0683cwa Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	476
ar9140p1100cw Gurthöhenverstellung (Vordersitz) aus-, einbauen	478
ar9140p1107es Gurthöhenversteller Fondsitz aus-, einbauen	479
ar9140p1220es Sicherheitsgurt der Sitzbank im Laderaum aus-, einbauen	480
ar9140p1505es Gurtschloss der Sitzbank im Laderaum aus-, einbauen	482
ar9140p1515cw Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	483
ar9140p1516ew Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	485
ar9160p0200cw Kneebag Fahrer aus-, einbauen	487
ar9160p0300es Pelvisbag aus-, einbauen	491
ar9160p0623ew Steuergerät Airbag, Sidebag und Gurtstraffer aus-, einbauen	493
ar9160p0660el Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	495
ar9160p0660ew Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	497
ar9160p0680ew Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	499
ar9160p0693ew Windowbag aus-, einbauen	501
ar9160p0694cw Sidebag im Fond aus-, einbauen	503
ar9160p0695cw Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	505
ar9160p0710ew Sensor Sidebag aus-, einbauen	507
ar9160p0720cw Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	508
ar9160p0750ew Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	510
ar9160p0760cy Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	512
ar9160p0900ew Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	514
ar9160p0920ew Spannhebel Motorhaube aus-, einbauen	517
ar9160p0950ew Aufprallsensor aus-, einbauen	518
ar9160p0950ewm Aufprallsensor aus-, einbauen	519
ar9160p0950ex Fußgängerschutz-Sensor aus-, einbauen	521
94 Geräusche, Schalldämmung	522
ar9430p5300ew Geräuschkapsel-Unterteile aus-, einbauen	522

Typ 212.0/2
mit Code 550 (Anhängervorrichtung)

- 1 Querträger Anhängervorrichtung
- 2 Längsträgerversteifung links
- 3 Längsträgerversteifung rechts
- 4 Dichtung
- 13 Schraube
- 15 Muttern




P31.10-3252-06

	Gefahr	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
		Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-P-0001-01KOA
		Hinweise zum Einbau einer Anhängervorrichtung		AH31.10-P-1000-02CW
		Ausbauen		
1		Alle elektrischen Verbraucher und Zündung ausschalten		
2		Stoßfänger hinten ausbauen		AR88.20-P-2200EW
3		Pralldämpfer abbauen		
4		Auspuffgummilager vom Endschalldämpfer lösen	 Links bei einer einflutigen Auspuffanlage. Links und rechts bei einer zweiflutigen Auspuffanlage.	
5		Betätigungszug von der Verriegelung Anhängervorrichtung trennen	 Ausbau: Verriegelung Anhängervorrichtung nicht ausbauen. Darauf achten, dass die Gummifülle des Betätigungszugs beim Herausziehen nicht beschädigt wird.	AR31.11-P-8010EW
6		Anhängersteckdose am Querträger (1) abbauen		AR31.19-P-1350EW
7		Leitungssatz Anhängervorrichtung am Querträger (1) lösen		
8		Muttern (15) abschrauben		
9		Schrauben (13) herausschrauben	 Querträger Anhängervorrichtung (1) gegen Herabfallen sichern.	
10		Querträger Anhängervorrichtung (1) abnehmen		
		Einbauen		
11		Gewinde für die Schrauben (13) an der Längsträgerversteifung links (2) bzw. der Längsträgerversteifung rechts (3) nachschneiden	 Bei Wiederverwendung der Längsträgerversteifung links (2) bzw. der Längsträgerversteifung rechts (3).	


TYP 212

Dargestellt am Fahrzeug mit Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik und ohne Code (279) Fahrstufenwahl elektronisch

- 1 Mittelkonsole
- 2 Manschette (ohne Code (279) Fahrstufenwahl elektronisch)
- 3 Abdeckung (ohne Code (279) Fahrstufenwahl elektronisch)
- 4 Deckel
- N22/7 Steuer- und Bediengerät Klimatisierungsautomatik
- S16/12 Taste Fahrprogramm Automatikgetriebe

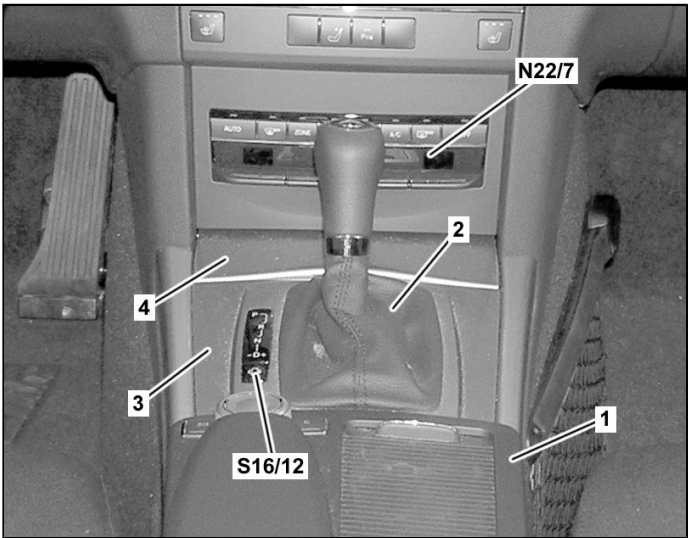

P68.20-4085-11

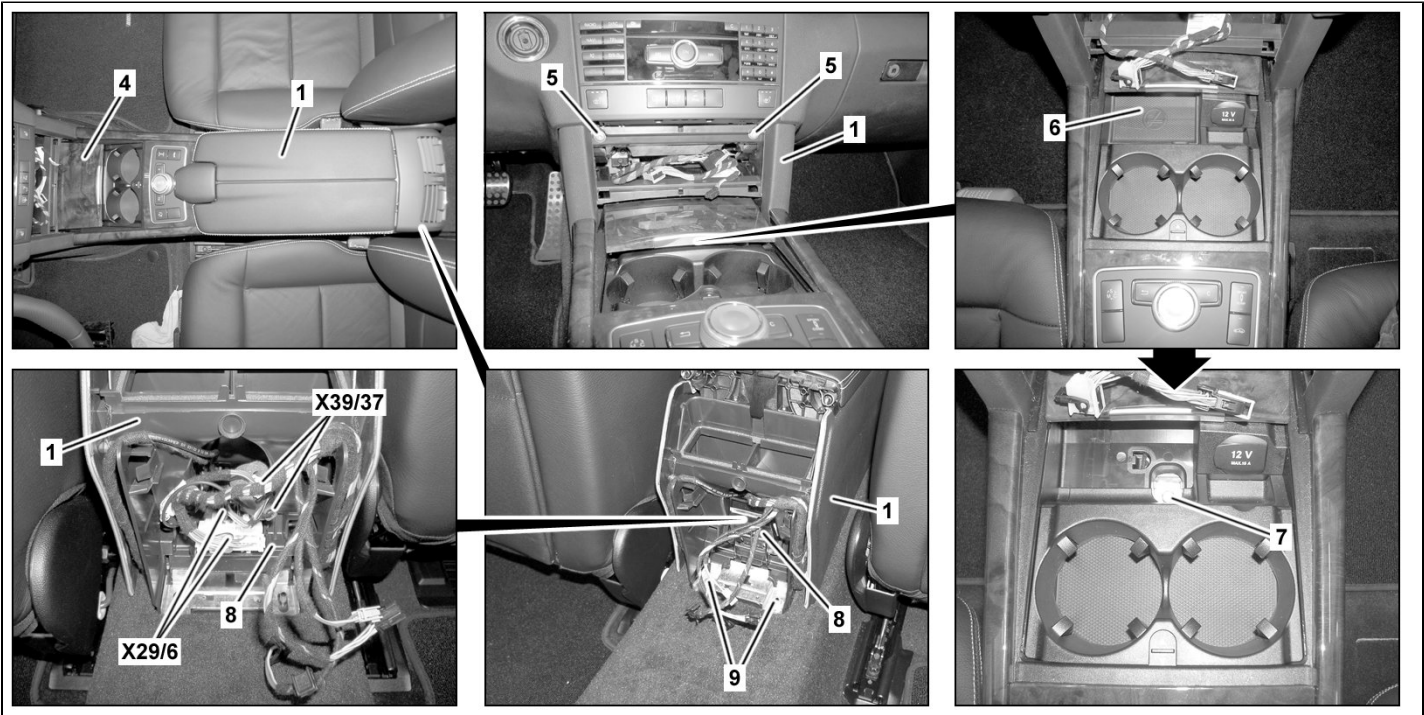

P68.20-4086-09

Dargestellt am Fahrzeug mit Code (279) Fahrstufenwahl elektronisch

- 1 Mittelkonsole

4 Deckel

5 Schraube

6 Gummieinlage
- 7 Schraube

8 Abdeckung

9 Muttern
- X29/6 Elektrische Steckverbindung Mittelkonsole

X39/37 Elektrische Steckverbindung Mobiltelefon (bei Code (386) Komfort-Telefonie)


	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
1	Steuer- und Bediengerät Klimatisierungsautomatik (N22/7) ausbauen		AR83.40-P-6350EW

TYP204, 207, 212, 216.3, 218, 221.0

TYP221.1 ausser CODE (Z07) Höchstschutz

Dargestellt am Typ 221 mit Code (414)
Schiebehebedach elektrisch in Glasausführung

- 1Elektrische Steckverbindung
- 2Elektrische Steckverbindung
- 3Spiegelfuß
- 4Federbolzen
- 5Sicherung
- A67Innenspiegel
- N70Steuergerät Dachbedieneinheit

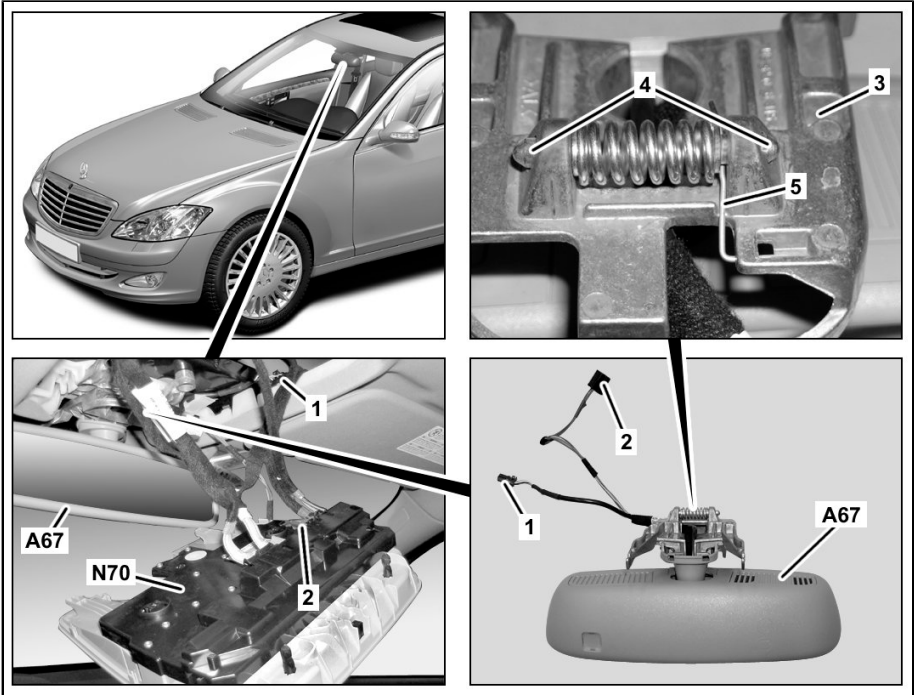

P68.40-2140-06

Änderungshinweise

10.11.10	Innenspiegel auf Lenkungsvariante einstellen, neu aufgenommen	Arbeitschritt 10	AR68.40-P-0001-01A
----------	---	------------------	--------------------

	Ausbauen		
Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Reizung der Haut und Augen, ebenso der Atemwege (einatmen) durch Inhaltsstoffe von gebrochenem Spiegelglas	Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.	AS60.00-Z-0008-01R
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
1.1	Abdeckung Regensensor bzw. Regen-/Lichtsensord ausklipsen und abnehmen	Typ 204, 207.3, 212, 216, 218, 221 Typ 207.4 ohne Code (513) Geschwindigkeitslimit-Assistent bzw. Code (608) Automatische Fernlichtschaltung	
1.2	Abdeckung Regensensor bzw. Regen-/Lichtsensord ganz nach vorn schieben und abnehmen	Typ 207.4 mit Code (513) Geschwindigkeitslimit-Assistent bzw. Code (608) Automatische Fernlichtschaltung	
2	Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) oder Elektronik Dachbedieneinheit lösen und mit angeschlossenen elektrischen Leitungen hängen lassen	Typ 216, 221 Typ 204, 207, 212, 218	AR82.20-P-1000SX AR82.20-P-1000CW
3	Elektrische Steckverbindungen (1, 2) trennen		
4.1	Innenspiegel (A67) mit einem Schraubendreher vom Spiegelhalter abklipsen	Typ 204, 207.3, 212, 216, 218, 221	
4.2	Innenspiegel (A67) am Spiegelfuß (3) mit Maulschlüssel nach rechts drehen und vom Spiegelhalter abnehmen	Typ 207.4	
	Einbauen		
5	Federbolzen (4) am Spiegelfuß (3) mit einer Zange zusammendrücken	Typ 204, 207.3, 212, 216, 218, 221 Sicherstellen, dass die Sicherung (5) die Federbolzen (4) gegen Zurückfedern sichern.	