



Mercedes C-Klasse Typ 206 (ab 2021)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb

ap3111p3152cc Anhängervorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen
ar3110p8000wt Anhängervorrichtung aus-, einbauen
ar3119p1300wt Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen
ar3119p1350wt Steckdosengehäuse Anhängervorrichtung aus-, einbauen
ar3119p1452wt Funktionskontrolle Anhängervorrichtung vollelektrisch durchführen
ar3119p1501wt Leitungssatz Anhängersteckdose und Schwenkelektrik aus-, einbauen
ar3130p0005wt Längsträger Anhängervorrichtung links aus-, einbauen
ar3130p0006wt Längsträger Anhängervorrichtung rechts aus-, einbauen
ar3130p0007wt Querträger Anhängervorrichtung aus-, einbauen

68 Innenausstattung

ar6800p5204wt Cupholder im Fond aus-, einbauen
ar6800p5204wtc Cupholder im Fond aus-, einbauen
ar6810p1000wt Instrumententafel aus-, einbauen
ar6810p1050wt Abdeckung für Lautsprecher aus-, einbauen
ar6810p1120wt Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen
ar6810p1185wt Zierelement an Instrumententafel aus-, einbauen
ar6810p1186wt Zierelement an Instrumententafel Fahrerseite aus-, einbauen
ar6810p1187wt Zierelement an Instrumententafel Beifahrerseite aus-, einbauen
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen
ar6810p1400wt Handschuhkasten aus-, einbauen
ar6810p1501wt Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen
ar6810p1502wt Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen
ar6820p0901wt Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen
ar6820p2000wt Mittelkonsole aus-, einbauen
ar6820p2012wt Oberteil Mittelkonsole aus-, einbauen
ar6820p2101wt Zierelement der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen
ar6820p2350wt Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen
ar6820p2358wt Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen
ar6820p2370wt Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen
ar6830p4050wt Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen
ar6830p4100wt Einstiegsleiste aus-, einbauen
ar6830p4300wt Dachverkleidung aus-, einbauen
ar6830p4300wtc Dachverkleidung aus-, einbauen
ar6830p4330wt Haltegriff am Dach aus-, einbauen
ar6830p4490wt Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen
ar6830p4490wtc Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen
ar6830p4497wt D-Säulenverkleidung aus-, einbauen
ar6830p4581wt Hutablage aus-, einbauen
ar6830p4602wt Vordere Kofferraumverkleidung aus-, einbauen
ar6830p4620wt Verkleidung für Reserveradmulde aus-, einbauen
ar6830p4621wt Verkleidung unter Laderaumboden aus-, einbauen
ar6830p4700wt Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen
ar6830p4780wt Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen
ar6830p4786wt Heckmittelstückverkleidung aus-, einbauen
ar6830p4800wt Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen
ar6840p0001wt Innenspiegel aus-, einbauen
ar6850p3400wt Sonnenrollo aus-, einbauen
ar6850p3402wt Sonnenrollo der Fondtür aus-, einbauen
ar6850p4800wt Rollomotor aus-, einbauen
ar6860p5480wt Sonnenblende aus-, einbauen
ar6880p0003wt Bodenbelag im Fond aus-, einbauen
ar6880p0007wt Bodenbelag vorn auf der Fahrerseite aus-, einbauen

ar7210p0005wt Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen	115
ar7210p0006wt Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen	118
ar7210p0007wt Türablage aus-, einbauen	122
ar7210p0010wt Fensterlaumdichtung Vordertür aus-, einbauen	124
ar7210p0011wt Abdichtrahmen der Vordertür aus-, einbauen	126
ar7210p0021wt Fensterrahmenverkleidung Vordertür aus-, einbauen	129
ar7210p0500wt Vordertür aus-, einbauen	131
ar7210p0550wt Vordertür einstellen	133
ar7210p0900wt Türmodul aus-, einbauen	142
ar7210p1032wt Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	145
ar7210p1036wt Bordkantenverkleidung der Vordertür aus-, einbauen	147
ar7210p1400wt Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	149
ar7210p1712wt Zierleiste oben am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	151
ar7210p1713wt Zierleiste unten am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	152
ar7210p1800wt Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	154
ar7210p2100wt Türhalter aus-, einbauen	155
ar7210p2400wt Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	157
ar7210p3001wt Abdeckung Spiegeldreieck der Vordertür aus-, einbauen	160
ar7210p3600wt Türgriff innen an der Vordertür aus-, einbauen	162
ar7210p4011wt Türschloss Vordertür aus-, einbauen	163
ar7210p4012wt Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen	165
ar7210p4015wt Schließzylinder Vordertür aus-, einbauen	166
ar7210p6575wt Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen	167
ar7212p0002wt Abdichtrahmen der Fondtür aus-, einbauen	169
ar7212p0004wt Fensterlaumdichtung Fondtür aus-, einbauen	172
ar7212p0005wt Türablage aus-, einbauen	174
ar7212p0008wt Fensterrahmenverkleidung Fondtür aus-, einbauen	175
ar7212p0009wt Bordkantenverkleidung der Fondtür aus-, einbauen	176
ar7212p0103wt Türmodul Fondtür aus-, einbauen	178
ar7212p0600wt Fondtür aus-, einbauen	180
ar7212p0650wt Fondtür einstellen	182
ar7212p1011wt Türverkleidung Fondtür aus-, einbauen	189
ar7212p1020wt Armlehne an der Fondtür aus-, einbauen	191
ar7212p1042wt Lautsprecherabdeckung an der Fondtür aus-, einbauen	192
ar7212p1711wt Zierleiste oben am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	194
ar7212p1712wt Zierleiste unten am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	195
ar7212p1713wt Zierleiste vorn am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	197
ar7212p1810wt Fensterheber an der Fondtür aus-, einbauen	199
ar7212p2100wt Türhalter Fondtür aus-, einbauen	200
ar7212p2310wt Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	202
ar7212p2410wt Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	204
ar7212p2411wt Türgriff innen an der Fondtür aus-, einbauen	205
ar7212p2511wt Türschloss Fondtür aus-, einbauen	206
ar7212p2662wt Scharnier oben der Fondtür aus-, einbauen	208
ar7212p2663wt Scharnier unten der Fondtür aus-, einbauen	211
ar7212p4012wt Lagerbügel Türgriff Fondtür aus-, einbauen	214
ar7220p0002wt Heckklappe einstellen	215
ar7220p1020wt Heckklappe aus-, einbauen	221
ar7220p1022wt Heckklappenschloss aus-, einbauen	224
ar7220p1025wt Schwingungstilger Heckklappe aus-, einbauen	226
ar7220p2559wt Griff Heckklappen-Entriegelung aus-, einbauen	227
ar7220p2656wt Scharnier der Heckklappe aus-, einbauen	229
ar7220p2832wt Gasdruckfeder der Heckklappe aus-, einbauen	231
ar7220p3610wt Warnsummer Kofferraumdeckel Heckklappen-Steuerung aus-, einbauen	233
ar7220p4000wt Heckspoiler aus-, einbauen	234
ar7220p6617wt Heckklappenverkleidung unten aus-, einbauen	238
ar7220p6618wt Heckklappenverkleidung Mitte aus-, einbauen	240
ar7220p6631wt Heckklappenverkleidung oben aus-, einbauen	242
ar7229p0003wt Steuergerät elektrische Heckklappe aus-, einbauen	243
ar7229p0004wt Schalter elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	245
ar7229p0100wt Schalter elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	246
ar7229p1001wt Steuergerät Vordertür aus-, einbauen	247
ar7229p1101wt Steuergerät der Fondtür aus-, einbauen	248
ar7229p1860wt Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	249
ar7229p1880wt Motor elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	250


ar7229p5590wt Antriebseinheit elektrische Heckklappe aus-, einbauen	251
ar7230p0001wt Schließhilfemotor für elektrische Heckklappe aus-, einbauen	253
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	254
ap7720p7732b Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	254
ar7720p0501wt Verkleidung für Schiebedach aus-, einbauen	255
ar7720p1101wt Schiebedachdeckel einstellen	256
ar7720p1997wt Wasserablaufschiene für Schiebedach aus-, einbauen	258
ar7720p2500wt Windabweiser aus-, einbauen	259
ar7720p2854wt Schiebedachdeckel aus-, einbauen	260
ar7720p3001wt Schiebedachrahmen aus-, einbauen	261
ar7720p3022wt Steuermodul Schiebedach aus-, einbauen	263
ar7721p0002wt Steuermodul Panoramaschiebedach aus-, einbauen	264
ar7721p0007wt Schiebedachdeckel des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	265
ar7721p0008wt Schiebedachdeckel des Panoramaschiebedachs einstellen	267
ar7721p0101wt Windabweiser für Panoramaschiebedach aus-, einbauen	269
ar7721p0202wt Sonnenrollo vorn Panoramaschiebedach aus-, einbauen	271
ar7721p0203wt Sonnenrollo hinten Panoramaschiebedach aus-, einbauen	273
ar7721p0230wt Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	274
ar7721p0231wt Führungsschiene Sonnenrollo aus-, einbauen	275
ar7721p0232wt Führungsrohr für Antriebskabel Sonnenrollo aus-, einbauen	277
ar7721p0432wt Führungsschiene für Panoramaschiebedach aus-, einbauen	278
ar7721p0497wt Steuermodul Sonnenrollo Panoramaschiebedach aus-, einbauen	280
ar7721p0560wt Dichtung für Schiebedachdeckel aus-, einbauen	281
ar7721p0801wt Panorama-Schiebedachrahmen aus-, einbauen	283
ar7721p0802wt Feststehendes Element hinten des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	286
ar7721p0803wt Feststehendes Element vorn des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	289
ar7721p0804wt Seitenabdeckung Panoramaschiebedach aus-, einbauen	291
ar7740p5000wt Dachreling aus-, einbauen	293
88 Anbauteile	295
ar8810p1005wt Kotflügel vorn aus-, einbauen	295
ar8810p1301wt Innenkotflügel vorn aus-, einbauen	300
ar8810p1302wt Innenkotflügel hinten aus-, einbauen	302
ar8820p2000wt Stoßfänger vorn aus-, einbauen	303
ar8820p2001wt Stoßfänger vorn einstellen	307
ar8820p2050wt Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	309
ar8820p2050wtf Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	312
ar8820p2100wt Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	315
ar8820p2100wtf Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	318
ar8820p2100wtt Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	321
ar8820p2200wta Stoßfänger hinten aus-, einbauen	324
ar8820p2200wtb Stoßfänger hinten aus-, einbauen	327
ar8820p2250wt Träger für Stoßfänger hinten aus-, einbauen	330
ar8830p0500wt Heckspoiler aus-, einbauen	331
ar8830p1064wt Frontmodul aus-, einbauen	337
ar8840p3000wt Motorhaube aus-, einbauen	342
ar8840p3010wt Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	344
ar8840p3020wt Motorhaube einstellen	345
ar8840p3061wt Scharnier Motorhaube aus-, einbauen	352
ar8840p3201wt Motorhaubenschloss aus-, einbauen	353
ar8840p4001wt Kühlerverkleidung aus-, einbauen	355
ar8840p4053wt Mercedes Stern aus-, einbauen	357
ar8850p0001wt Kofferraumdeckel aus-, einbauen	359
ar8850p0002wt Kofferraumdeckel einstellen	362
ar8850p0003wt Kofferraumdeckel-Schloss aus-, einbauen	367
ar8850p0006wt Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	369
ar8850p5090wt Schlossbetätigung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	370
ar8860p0005se Steckdosenmulde Ladegerät aus-, einbauen	372
ar8860p0007wt Notentriegelung der Steckdosenklappe Seitenwand betätigen	375
ar8860p0007wte Notentriegelung der Steckdosenklappe Seitenwand betätigen	377
ar8860p0008se Notentriegelung der Steckdosenklappe Stoßfänger betätigen	380
ar8860p2001wt Tankeinfüllmulde aus-, einbauen	382
ar8870p9000wt Außenspiegel komplett aus-, einbauen	385
ar8870p9020wt Spiegelglas aus-, einbauen	387
ar8870p9040wt Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	388
ar8870p9060wt Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	389

ar8870p9071wt Außenspiegelklappmotor aus-, einbauen	391
ar8880p0005wtt Radlaufverkleidung an Kotflügel vorn aus-, einbauen	393
ar8880p0006wtt Radlaufverkleidung an Kotflügel hinten aus-, einbauen	395
ar8880p1030wtt Schutzleiste Fondtür aus-, einbauen	397
ar8880p2010wt Abdeckung des Dachrahmens hinten aus-, einbauen	399
ar8880p2010wtb Abdeckung des Dachrahmens hinten aus-, einbauen	401
ar8880p4000wt Regenleiste aus-, einbauen	403
ar8880p6000wt Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	405
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	407
ar9110p0003wt Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	407
ar9110p0003wtx Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	410
ar9110p1000wt Vordersitz aus-, einbauen	412
ar9110p1061wt Sitzlehne aus-, einbauen	414
ar9110p1201wt Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	418
ar9110p1202wt Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	421
ar9110p1203wt Verkleidung vorn am Sitzrahmen aus-, einbauen	423
ar9110p1452wt Sitzeinstelleinheit am Vordersitz aus-, einbauen	425
ar9110p1912wt Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	428
ar9110p1912wtly Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	430
ar9110p3317wt Sitzkissenrahmen aus-, einbauen	431
ar9110p5040wt Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	433
ar9110p5318wee Sitzlehnenrahmen Vordersitz aus-, einbauen	437
ar9112p0015wee Sitzlehnenauflage Fondsitz aus-, einbauen	439
ar9112p1022wt Sitzkissenauflage hinten aus-, einbauen	440
ar9112p1711wt Sitzwange für Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	443
ar9112p1713wt Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	445
ar9112p1722wt Klappbare Sitzlehne hinten rechts aus-, einbauen	447
ar9112p1723wt Klappbare Sitzlehne hinten Mitte aus-, einbauen	450
ar9112p1724wt Klappbare Sitzlehne hinten links aus-, einbauen	452
ar9112p1729wt Sitzlehnenverriegelung Mitte im Fond aus-, einbauen	456
ar9112p1730wt Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	458
ar9112p1744wt Armlehne aus-, einbauen	460
ar9112p1744wtc Armlehne aus-, einbauen	462
ar9112p1900wee Sitzlehnenrahmen Fondsitz aus-, einbauen	464
ar9116p0040wt Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	465
ar9116p0040wta Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	466
ar9116p0300wtx Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	468
ar9116p1770wt Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	469
ar9116p1776wt Kopfstützenführungen der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	471
ar9118p1802wt Bezug an Sitzkissen Beifahrer aus-, einbauen	472
ar9118p1803wt Bezug an Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	475
ar9118p1822wt Bezug an der Sitzlehne vorn aus-, einbauen	477
ar9118p1822wtx Bezug an der Sitzlehne vorn aus-, einbauen	478
ar9118p1851wt Sitzkissenbezug hinten aus-, einbauen	479
ar9118p1870wt Bezug an der Fondsitzlehne aus-, einbauen	481
ar9118p1874wt Bezug Fondsitzlehne links aus-, einbauen	482
ar9118p1878wt Bezug Fondsitzlehne rechts aus-, einbauen	485
ar9125p1431wt Pneumatikpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	487
ar9125p1436wt Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	489
ar9125p1445wt Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	490
ar9125p1445wtx Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	492
ar9125p1740wt Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	494
ar9125p1740wtx Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	496
ar9125p1751wt Luftkissen mit Massagefunktion in Sitzlehne Vordersitz erneuern	498
ar9125p1900wt Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen	500
ar9125p1900wtx Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen	502
ar9129p0005wt Sitzeinstellmotor Sitzneigungseinstellung aus-, einbauen	503
ar9129p0006wt Sitzeinstellmotor SitzlängeEinstellung aus-, einbauen	505
ar9129p0007wt Sitzeinstellmotor SitzhöheEinstellung aus-, einbauen	507
ar9129p1550wt Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	508
ar9129p2522wt Bedienschalter für elektrische Sitzverstellung an der Türverkleidung aus-, einbauen	510
ar9129p2523wt Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	512
ar9130p0012wt Heizmatte am Sitzkissen im Fond aus-, einbauen	513
ar9130p0014wt Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	515

ar9130p0015wt Heizmatte am Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	517
ar9130p0016wt Heizmatte am Sitzkissen Beifahrersitz aus-, einbauen	518
ar9130p0022wt Heizmatte an der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	520
ar9130p0033wt Steuergerät Sitzheizung Fond aus-, einbauen	523
ar9130p0036wt Steuergerät Sitzheizung Sitzbelüftung vorn aus-, einbauen	524
ar9130p1902wt Sitzbelüftungsmotoren an Sitzlehne vorn aus-, einbauen	526
ar9130p1952wt Sitzbelüftungsmotoren am Sitzkissen vorn aus-, einbauen	527
ar9140p0632lwe Gurtendbeschlagstraffer aus-, einbauen	528
ar9140p0682wt Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	532
ar9140p0683wt Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	535
ar9140p0683wtc Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	537
ar9140p1010wt Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	538
ar9140p1106wt Gurthöheneinstellvorrichtung an B-Säule aus-, einbauen	541
ar9140p1510wt Gurtschloss Vordersitz aus-, einbauen	543
ar9140p1526wt Gurtschloss Fondsitz links aus-, einbauen	545
ar9140p1527wt Gurtschloss Fondsitz Mitte aus-, einbauen	547
ar9140p1528wt Gurtschloss Fondsitz rechts aus-, einbauen	549
ar9160p0010wt Sensorik für Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	551
ar9160p0010wta Sensorik für Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	553
ar9160p0200wt Kneebag Fahrer aus-, einbauen	554
ar9160p0628wt Steuergerät Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	556
ar9160p0663wt Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen	558
ar9160p0664wt Beifahrerairbag aus-, einbauen	560
ar9160p0666wt Mittenairbag aus-, einbauen	562
ar9160p0693wt Windowbag aus-, einbauen	564
ar9160p0694wt Sidebag im Fond aus-, einbauen	566
ar9160p0695wt Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	569
ar9160p0702wt Gasgenerator PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen	571
ar9160p0702wtx Gasgenerator PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen	573
ar9160p0703wt Airbag PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen	575
ar9160p0703wtx Airbag PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen	577
ar9160p0734wt Beschleunigungssensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	579
ar9160p0750wt Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	581
ar9160p0760wt Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	583
ar9160p0900wt Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	585
ar9160p0950wt Aufprallsensor aus-, einbauen	587

Typ 206, 214.0/2
mit Code 550 (Anhängervorrichtung)

- 1 Querträger Anhängervorrichtung
- 2 Längsträger Anhängervorrichtung links
- 5 Schraube
- 8 Muttern

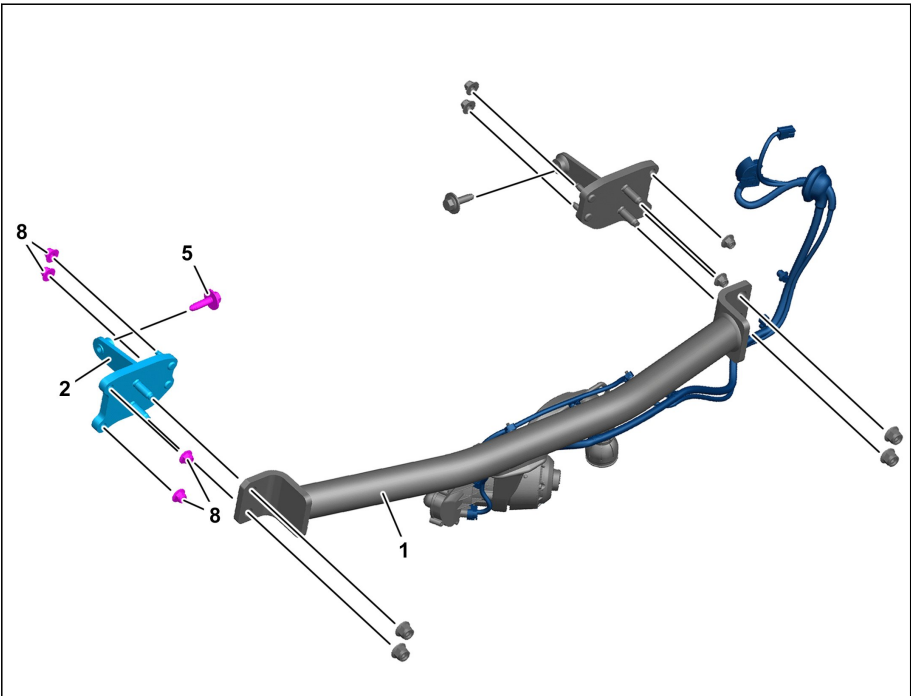

P31.11-A059-76

Hinweis	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-P-0001-01KOA
	Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen		AH00.00-Z-0019-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Den Querträger Anhängervorrichtung (1) ausbauen.		AR31.30-P-0007WT
2	Verkleidung für Ersatzradmulde ausbauen.	Typ 206, 214.0/2 mit Code 550 (Anhängervorrichtung) außer Code ME10 (Hybrid-Fahrzeug (Plug-In, PHEV))	AR68.30-P-4620WT
3	Schraube (5) herausdrehen.	Schraube Längsträgerverstärkung Anhängervorrichtung an Karosserie	BA31.11-P-1003-01K
4	Abdeckung über den Muttern (8) ausbauen.	Typ 214.2 mit Code 550 (Anhängervorrichtung)	
5	Muttern (8) abbauen.	Mutter Längsträgerverstärkung Anhängervorrichtung an Karosserie	BA31.11-P-1002-01K
6	Den Längsträger Anhängervorrichtung links (2) abnehmen.		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge.		

Mechanik Anhängervorrichtung

Nummer	Benennung		Typ 118, 177, 206, 243, 247	Typ 214
BA31.11-P-1002-01K	Mutter Längsträgerverstärkung Anhängervorrichtung an Karosserie	Nm	55	55

Mechanik Anhängervorrichtung

Nummer	Benennung		Typ 118, 177, 206, 243, 247	Typ 214
BA31.11-P-1003-01K	Schraube Längsträgerverstärkung Anhängervorrichtung an Karosserie	Nm	140	140

Typ


206

Typ

236

Typ

254

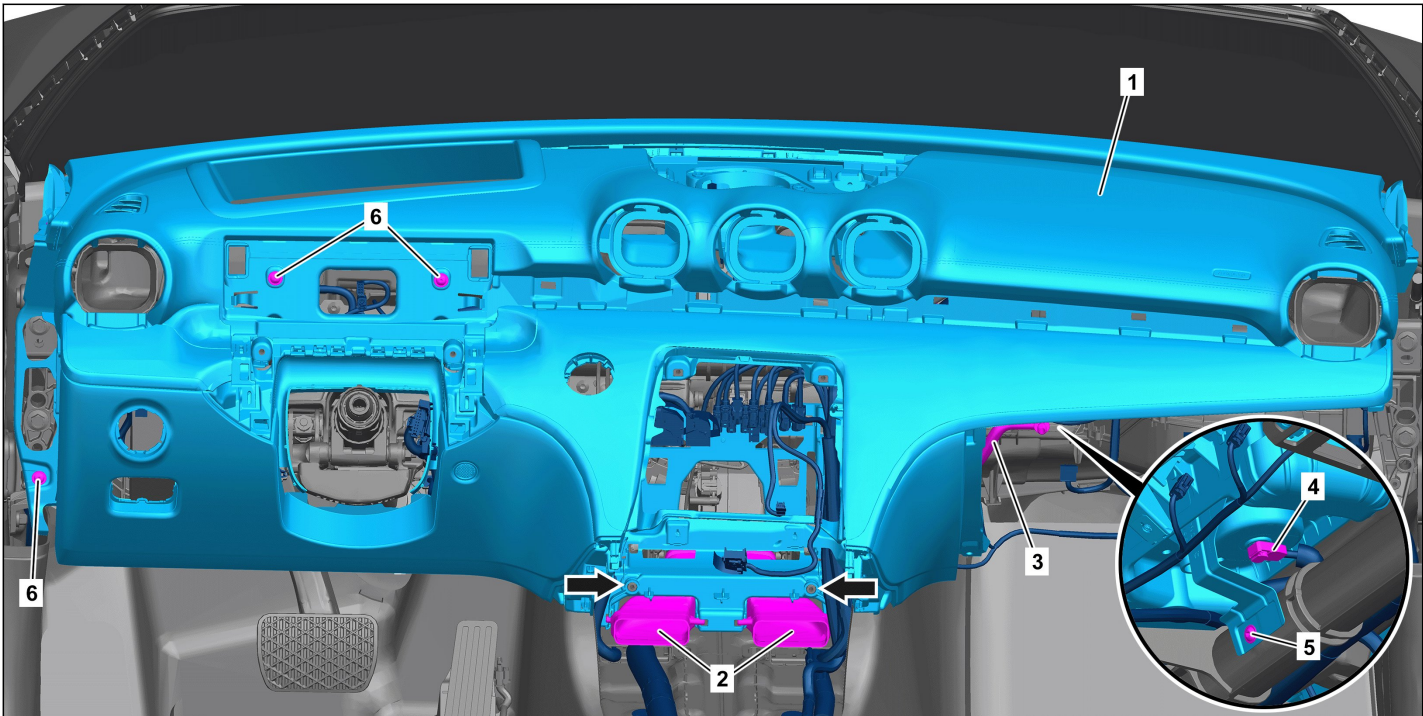

P68.10-A084-79

Dargestellt am Typ 206 mit Code P21 (Luftqualitätspaket)

- 1

Instrumententafel
- 2

Luftkanäle
- 3

Schlauchleitung
- 4

Elektrische Steckverbindung
- 5


Schraube
- 6

Schrauben

- 1

Instrumententafel
- 6

Schrauben

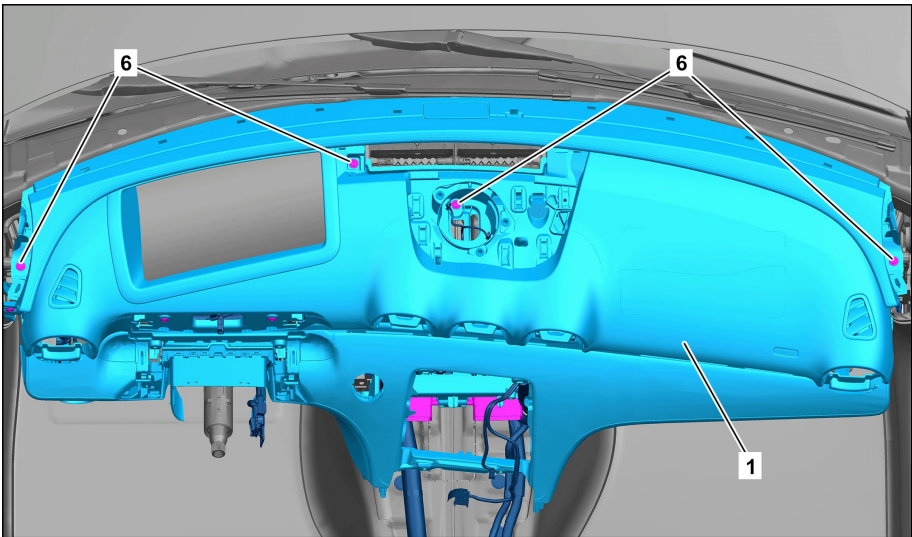

P68.10-A085-75

Warnung	Verletzungsgefahr bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten im Zusammenhang mit pyrotechnischen Bauteilen	Pyrotechnische Bauteile keiner Temperatur über 100 °C bzw. 212 °F aussetzen. Bei Arbeiten an diesen Bauteilen Stromzufuhr unterbrechen.	AS91.00-Z-0008-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Hinweise, Beurteilungen und gesetzliche Vorschriften zu Arbeiten, Umgang und Lagerung von pyrotechnischen Bauteilen		AH91.00-Z-0000-10A
	Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen		AH00.00-Z-0019-01A


- Typ206
- Typ214
- Typ236
- Typ254

Änderungshinweise

19.03.2024	Schraube, Scharnier an Vordertür		BA72.10-P-1001-01DA
14.05.2024	Schraube Scharnier an Vordertür	Typ 236	BA72.10-P-1001-01W
14.05.2024	Schraube Scharnier an Vordertür	Typ 214	BA72.10-P-1001-01W
12.06.2024	Schraube Scharnier an Vordertür	Typ 206	BA72.10-P-1001-01W
20.09.2024	Mutter Scharnier an A-Säule	Typ 236	BA72.10-P-1002-01W

Dargestellt am Typ 206.0## 1#


- 3Grundträger
- 4Muttern

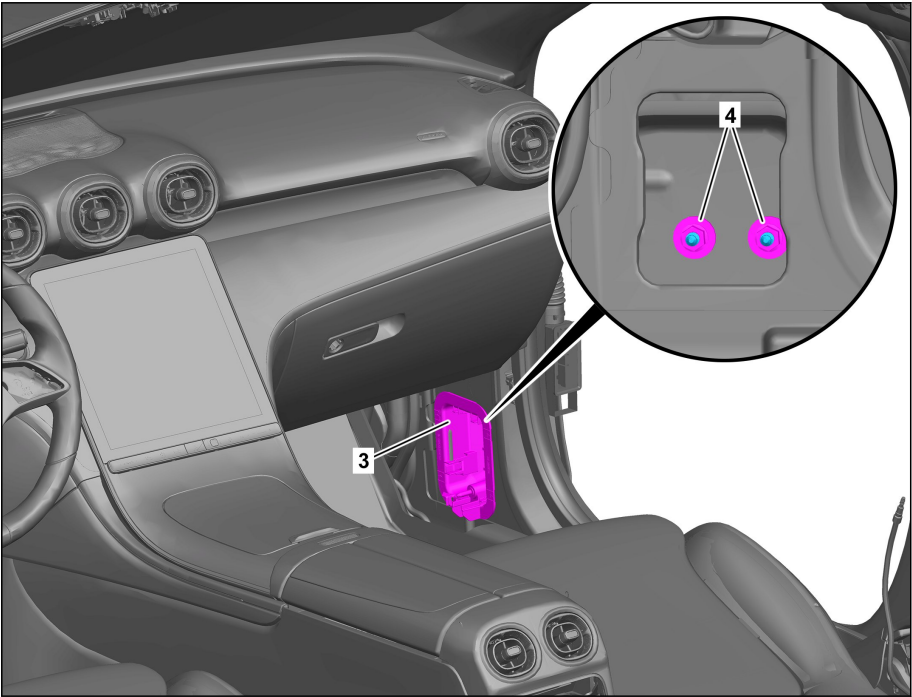

P72.10-A108-76

Dargestellt am Typ 206.0## 1#

- 1Scharnierhälfte A-Säule
- 2Scharnierhälfte Beifahrertür
- 5Schraube

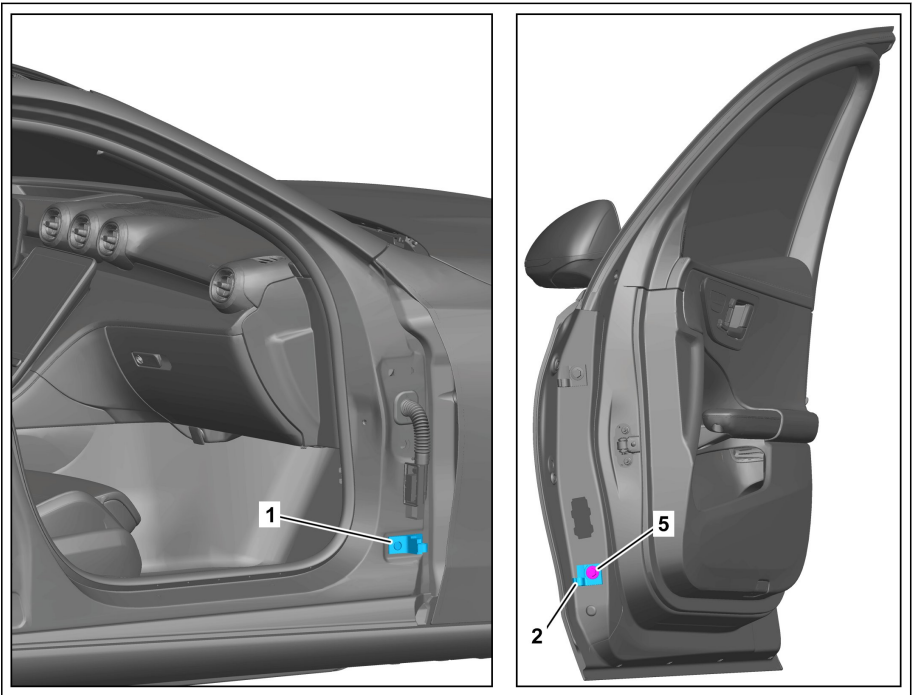

P72.10-A109-76


Typ 206
 Typ 214
 Typ 254

Änderungshinweise

14.11.2025	Entsprechende Türverkleidung Vordertür ausbauen, hinzugefügt.	Arbeitsschritt 1	
05.11.2025	Arbeitsablauf angepasst.	Arbeitsschritt 2, 3	
05.11.2025	Zweiten Seilzug zusammen mit dem Schließzylinder ausbauen, hinzugefügt.	Arbeitsschritt 14	

Dargestellt am Typ 206.0 mit Code 810 (Soundsystem Premium) an der linken Vordertür


- 1 Türmodul
- 2 Elektrischer Leitungssatz
- 3 Halter
- 4 Elektrische Steckverbindungen
- 5 Türleitungssatz
- 6 Tülle
- 7 Schrauben
- 8 Schrauben
- X35/1x1 Elektrische Steckverbindung Vordertür links
- X35/2x1 Elektrische Steckverbindung Vordertür rechts

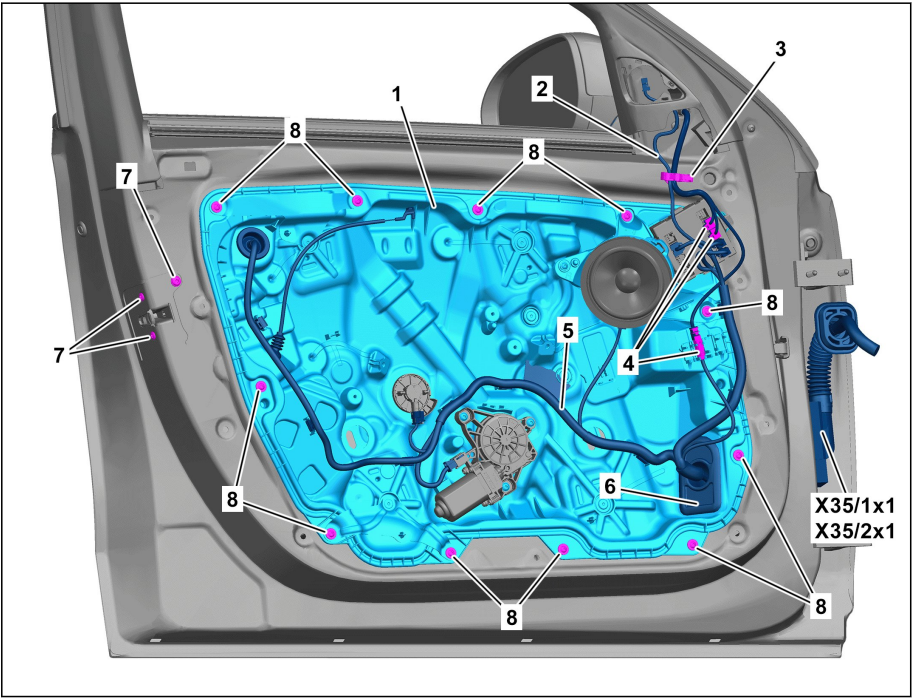

P72.10-A132-76

Dargestellt am Typ 206.0 mit Code 889 (KEYLESS-GO)

- 1 Türmodul
- 5 Türleitungssatz
- 9 Seilzug
- 10 Lagerbügel
- 11 Elektrische Steckverbindung
- 12 Halter Lagerbügel
- 13 Verbindungsstange
- A85 Türschloss Vordertür links
- A85/1 Türschloss Vordertür rechts

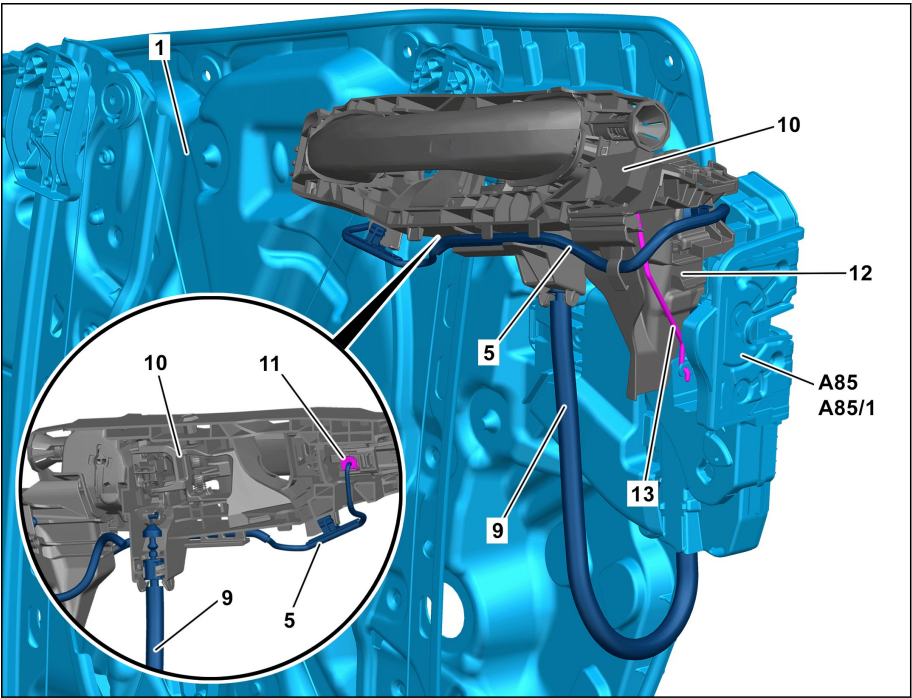

P72.10-A133-76