



**Mercedes C-Klasse Cabrio Typ 205
(2016-2023)**



Karosserie innen und außen incl. Verdeck

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	11
ap3111p3152cw Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	11
ar3110p8000clw Anhängevorrichtung aus-, einbauen	13
ar3119p1300clw Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	18
ar3119p1300lwq Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	19
ar3119p1350clw Steckdosengehäuse Anhängevorrichtung aus-, einbauen	21
ar3119p1400clw Leitungssatz Steckdose Anhängevorrichtung aus-, einbauen	23
ar3119p1451clw Funktionskontrolle Anhängevorrichtung mit elektrischer Entriegelung durchführen	25
68 Innenausstattung	26
ar6810p0009lw Blende Kombiinstrument aus-, einbauen	26
ar6810p1000lw Instrumententafel aus-, einbauen	27
ar6810p1180lw Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen	33
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	34
ar6810p1400lw Handschuhkasten aus-, einbauen	36
ar6810p1500lw Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	38
ar6810p1520lw Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	40
ar6820p0002we Zierelement Ablagefach Mittelkonsole aus-, einbauen	41
ar6820p0901lwm Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	42
ar6820p1020lw Abdeckung an Ablagebox aus-, einbauen	44
ar6820p2000lw Mittelkonsole aus-, einbauen	46
ar6820p2000lwa Mittelkonsole aus-, einbauen	47
ar6820p2050lw Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links)	49
ar6820p2070lw Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)	50
ar6820p2310lw Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	51
ar6820p2313lw Abdeckung für Steuergerät Oberes Bedienfeld aus-, einbauen	52
ar6820p2350lw Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	53
ar6820p2350lwa Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	55
ar6820p2358lw Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen	57
ar6820p2370lw Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen	59
ar6820p2400lw Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	60
ar6820p4800lw Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	62
ar6830p1380lwr Verkleidung Innenraum am Überrollbügel aus-, einbauen	64
ar6830p4050lw Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	66
ar6830p4100clw Einstiegsleiste aus-, einbauen	67
ar6830p4330nkb Haltegriff am Dach aus-, einbauen	68
ar6830p4602lwr Vordere Kofferraumverkleidung aus-, einbauen	69
ar6830p4660lwr Abdeckung Kofferraum aus-, einbauen	70
ar6830p4783lwr Obere Verkleidung seitlich im Fond aus-, einbauen	71
ar6830p4784lwr Untere Verkleidung seitlich im Fond aus-, einbauen	73
ar6830p4785lw Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	75
ar6830p4800lwr Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	76
ar6830p8151lwr Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	78
ar6840p0001lw Innenspiegel aus-, einbauen	79
ar6850p3003lwr Kofferraumabtrennung aus-, einbauen	80
ar6860p5480nkb Sonnenblende aus-, einbauen	82
72 Türen	84
ar7210p0003lwo Scharnier unten der Fahrertür aus-, einbauen	84
ar7210p0004lwo Scharnier unten der Beifahrertür aus-, einbauen	87
ar7210p0005lwo Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen	90
ar7210p0006lwo Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen	93
ar7210p0500lwr Vordertür aus-, einbauen	96
ar7210p0551lw Fahrertür einstellen	98
ar7210p0552lw Beifahrertür einstellen	106
ar7210p1000lw Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	113
ar7210p1032lw Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	116
ar7210p1035lw Armlehne Vordertür aus-, einbauen	117
ar7210p1400lw Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	118
ar7210p1800clw Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	119
ar7210p1907lwr Fensterdichtung für Seitenfenster an der A-Säule aus-, einbauen	121

ar7210p1910clw Fenster der Vordertür aus-, einbauen	122
ar7210p2400lw Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	125
ar7210p4011clw Türschloss Vordertür aus-, einbauen	127
ar7210p4012clw Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen	129
ar7229p0101lw Schalter elektrischer Fensterheber Fahrertür aus-, einbauen	130
ar7229p0102lw Schalter elektrischer Fensterheber Beifahrertür aus-, einbauen	133
ar7229p1000lw Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	135
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	136
ar7720p2500lwr Windabweiser aus-, einbauen	136
ar7725p1004lwr Netz am Windabweiser aus-, einbauen	138
ar7725p2000lwr Windschott aus-, einbauen	140
ar7730p0002lwr Anschläge für Verdecklager aus-, einbauen	142
ar7730p0999lwr Verdeck mit Notbetätigung öffnen und schließen	144
ar7730p1002lwr Verdeck aus-, einbauen	147
ar7730p1013lwr Dachverkleidung im Verdeck aus-, einbauen	151
ar7730p1030lwr Verdeck in Reparaturstellung bringen	154
ar7730p3975lwr Verriegelung Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	158
ar7730p3978lwr Befestigungskonsole Schließbolzen für Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	159
ar7731p1001lwr Verdeckbezug aus-, einbauen	161
ar7731p1010lwr Dachverkleidung am Verdeck vorn aus-, einbauen	168
ar7733p1005lwr Spannseil Verdeck aus-, einbauen	169
ar7733p1012lwr Verdeckverschluss vorn aus-, einbauen	172
ar7733p1022lwr Verdeckabschluss aus-, einbauen	174
ar7733p1023lwr Verdeckabschluss einstellen	176
ar7733p1050lwp Seilzug für Verdeckabschluss aus-, einbauen	179
ar7733p1051lwp Seilzüge für Verdeckabschlüsse einstellen	182
ar7733p1700lwr Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	185
ar7733p1705lwr Verdeckkastendeckel einstellen	188
ar7733p2500lwr Spannseile der Dachverkleidung aus-, einbauen	192
ar7737p0001lwr Hydraulikanlage des Vercks prüfen	194
ar7737p1000lwr Hydraulikpumpe Verdeck aus-, einbauen	198
ar7737p3501lca Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen, richtigstellen	200
ar7737p4171lwr Hydraulikzylinder Verdeckbetätigung aus-, einbauen	202
ar7737p4175lwr Hydraulikzylinder Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	205
ar7737p4190lwr Hydraulikzylinder Stoffhaltebügel aus-, einbauen	207
ar7738p3696lwr Endschanter für geschlossene Kofferraumabtrennung aus-, einbauen	209
ar7739p3679lwr Endschanter für Verdeckverschluss vorn aus-, einbauen	210
ar7739p3687lwr Endschanter Verdeck verriegelt aus-, einbauen	211
ar7739p3700lwr Endschanter Stoffhaltebügel (unten oben) aus-, einbauen	213
ar7739p3701lwr Endschanter für geschlossenes Verdeck aus-, einbauen	215
ar7739p3702lwr Endschanter für geöffnetes Verdeck aus-, einbauen	217
ar7739p3705lwr Endschanter Stoffhaltebügel (verriegelt) aus-, einbauen	219
ar7739p3710lwr Endschanter Verdeckkastendeckel (auf) aus-, einbauen	221
ar7739p3711lwr Endschanter Verdeckkastendeckel verriegelt aus-, einbauen	223
ar7739p5000lca Elektromotor für Verdeckverschluss aus-, einbauen	224
88 Anbauteile	226
ar8810p1000lw Vorderkotflügel aus-, einbauen	226
ar8810p1300lw Innenkotflügel im Kotflügel vorn aus-, einbauen	232
ar8810p1400lw Innenkotflügel im Kotflügel hinten aus-, einbauen	233
ar8820p2000lw Stoßfänger vorn aus-, einbauen	234
ar8820p2001lw Stoßfänger vorn einstellen	240
ar8820p2050lw Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	245
ar8820p2200lw Stoßfänger hinten aus-, einbauen	251
ar8840p3000lw Motorhaube aus-, einbauen	256
ar8840p3010lw Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	258
ar8840p3020lw Motorhaube einstellen	259
ar8840p3060lw Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	269
ar8840p4001lw Kühlerverkleidung aus-, einbauen	271
ar8840p4001lwe Kühlerverkleidung aus-, einbauen	273
ar8840p4050lw Mercedesstern aus-, einbauen	275
ar8850p0001lwr Kofferraumdeckel aus-, einbauen	277
ar8850p0002lwr Kofferraumdeckel einstellen	279
ar8850p0003lw Kofferraumdeckel-Schloss aus-, einbauen	285
ar8850p0004lwr Vorspannung der Drehfeder Kofferraumdeckel einstellen	287
ar8860p1002lw Notentriegelung der Tankklappe betätigen	288


ar8860p2000lw Tankmulde aus-, einbauen	289
ar8870p9000clw Außenspiegel komplett aus-, einbauen	292
ar8870p9020lf Spiegelglas aus-, einbauen	294
ar8870p9040lf Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	295
ar8870p9060lf Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	296
ar8870p9070lwo Klappantrieb Außenspiegel aus-, einbauen	297
ar8880p6000lw Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	300
ar8885p0001lwr Zierelement am Dachrahmen vorn aus-, einbauen	303
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	304
ar9110p0003clw Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	304
ar9110p0003lwx Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	307
ar9110p0007lw Endschalter Sitzlehnenentriegelung aus-, einbauen	309
ar9110p0012lw Feststellhebel Sitzlehne aus-, einbauen	310
ar9110p1000lwr Vordersitz aus-, einbauen	311
ar9110p1060lw Vordersitzlehne aus-, einbauen	313
ar9110p1110lw Sitzlehnenverriegelung aus-, einbauen	317
ar9110p1201cla Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	320
ar9110p1201clw Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	322
ar9110p1202clw Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	324
ar9110p1450lw Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	325
ar9110p1912clw Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	331
ar9110p3317lw Sitzkissenrahmen aus-, einbauen	334
ar9110p5040lw Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	339
ar9110p5040lwa Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	353
ar9110p5318lw Sitzlehnenrahmen Vordersitz aus-, einbauen	368
ar9110p8656lwx Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	370
ar9112p1020lw Fondsitzkissen aus-, einbauen	372
ar9112p1020lwa Fondsitzkissen aus-, einbauen	374
ar9112p1621lwr Cupholder aus-, einbauen	376
ar9112p1711lwr Sitzwange für Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	377
ar9112p1712lwr Schulterkissen im Fond aus-, einbauen	378
ar9112p1721lwr Klappbare Sitzlehne hinten aus-, einbauen	379
ar9112p1736lwr Verriegelung für klappbare Sitzlehne hinten aus-, einbauen	380
ar9112p1800lwr Bezug an Sitzlehne hinten aus-, einbauen	381
ar9116p0040lw Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	383
ar9116p0050lw Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	386
ar9116p0300rg Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	388
ar9116p0300rgx Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	390
ar9116p1770lwr Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	392
ar9116p1776lwr Kopfstützenführungen der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	393
ar9118p1801lw Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	394
ar9118p1801lwa Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	397
ar9118p1820clw Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	399
ar9118p1850clw Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen	401
ar9125p1436lwe Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	403
ar9125p1445lw Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	404
ar9125p1450lwx Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen	406
ar9125p1740lwx Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	407
ar9125p1770lw Luftkissen Multikontursitzkissen aus-, einbauen	409
ar9129p0005lw Sitzeinstellmotor Sitzneigungseinstellung aus-, einbauen	410
ar9129p0006lw Sitzeinstellmotor Sitzlängseinstellung aus-, einbauen	413
ar9129p0007lw Sitzeinstellmotor Sitzhöheneinstellung aus-, einbauen	415
ar9129p1432lw Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	417
ar9129p1550lwe Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	419
ar9129p1772lw Schalter Fondlehnenneigung aus-, einbauen	422
ar9129p2523lw Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	424
ar9129p2523lwa Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	426
ar9130p0014lw Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	428
ar9130p0015lwe Heizmatte am Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	430
ar9130p0016lwe Heizmatte am Sitzkissen Beifahrersitz aus-, einbauen	434
ar9130p0034lwo Steuergerät Sitzheizung Fahrersitz aus-, einbauen	439
ar9130p0035lwo Steuergerät Sitzheizung Beifahrersitz aus-, einbauen	442
ar9130p0036lwo Steuergerät Sitzheizung Sitzbelüftung vorn aus-, einbauen	445
ar9130p1900lw Sitzbelüftungsmotoren an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	448
ar9130p1950lw Sitzbelüftungsmotoren am Vordersitzkissen aus-, einbauen	450

ar9130p2005lwr Steuergerät AIRSCARF erneuern	452
ar9140p0612cw Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	453
ar9140p0681lwr Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	454
ar9140p1010lwp Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	456
ar9140p1010lwr Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	459
ar9140p1515lw Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	461
ar9140p1526lwr Gurtschloss Fondsitz links aus-, einbauen	463
ar9140p1528lwr Gurtschloss Fondsitz rechts aus-, einbauen	465
ar9145p1000lwr Gurtbringer aus-, einbauen	467
ar9150p2355lwr Überrollbügel-Einheit aus-, einbauen	468
ar9160p0200lw Kneebag Fahrer aus-, einbauen	470
ar9160p0624lw Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	472
ar9160p0660lw Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	474
ar9160p0680lw Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	477
ar9160p0694clw Sidebag im Fond aus-, einbauen	479
ar9160p0695lf Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	481
ar9160p0695lxw Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	484
ar9160p0697lwr Headbag aus-, einbauen	486
ar9160p0710lwr Sensor Sidebag aus-, einbauen	487
ar9160p0720lw Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	488
ar9160p0720lwa Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	491
ar9160p0750lw Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	494
ar9160p0760lw Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	496
ar9160p0900lw Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	497
ar9160p0911lw Deformationselement für Motorhaubenscharnier erneuern	499
ar9160p0950lw Aufprallsensor aus-, einbauen	501

Typ 205.0/2/3/4 mit Getriebe 716

Typ 213 mit Getriebe 716

Typ 253 mit Getriebe 716

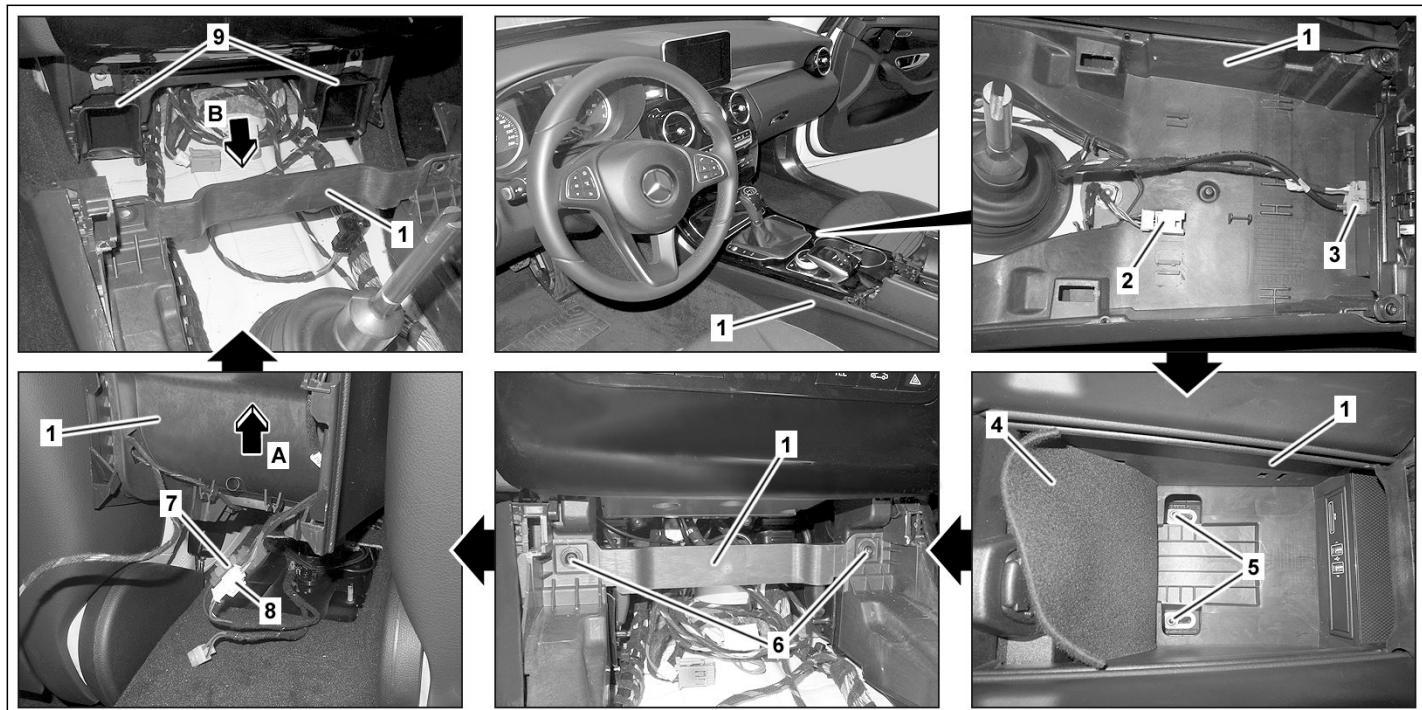


P68.20-4719-09

Dargestellt am Typ 205.0 mit Code 386 (Komfort-Telefonie)

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Mittelkonsole | 6 Schrauben |
| 2 Elektrische Steckerbuchse | 7 Elektrische Steckverbindung |
| 3 Elektrische Steckverbindung | 8 Elektrische Steckverbindung |
| 4 Verkleidung | 9 Luftkanäle |
| 5 Muttern | |

Typ 213

- 10 Schrauben

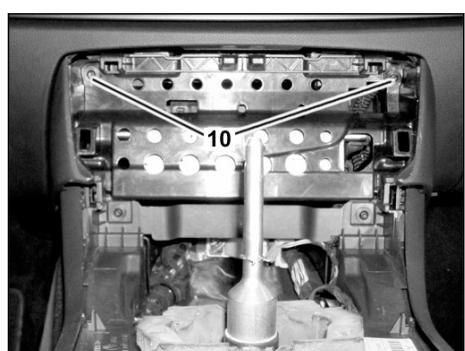


P68.20-5017-01

Aus-, Einbauen		
1 Abdeckung an der Mittelkonsole (1) ausbauen		AR68.20-P-2350LWA
2 Abdeckung hinten an der Mittelkonsole (1) ausbauen		AR68.20-P-2358LW
3 Elektrische Steckerbuchse (2) an der Mittelkonsole (1) ausklippen	i Die Anzahl kann je nach Ausstattung variieren.	
4 Elektrische Steckverbindung (3) trennen	i Die Anzahl kann je nach Ausstattung variieren.	
5 Verkleidung (4) im Ablagefach Armlehne anheben und zur Seite legen		
6 Muttern (5) abschrauben		

Typ 205.3/4

Dargestellt am Typ 205.3 an der linken Vordertür (8)


- 1 Schrauben
- 2 Elektrische Leitungen
- 3 Abdeckung
- 4 Elektrische Steckverbindung
- 5 Schrauben
- 6 Abdeckung
- 7 Haltekipp
- 8 Vordertür
- 9 Klebeband
- 10 Mutter
- M10/3 Fensterhebermotor vorn links
- M10/4 Fensterhebermotor vorn rechts

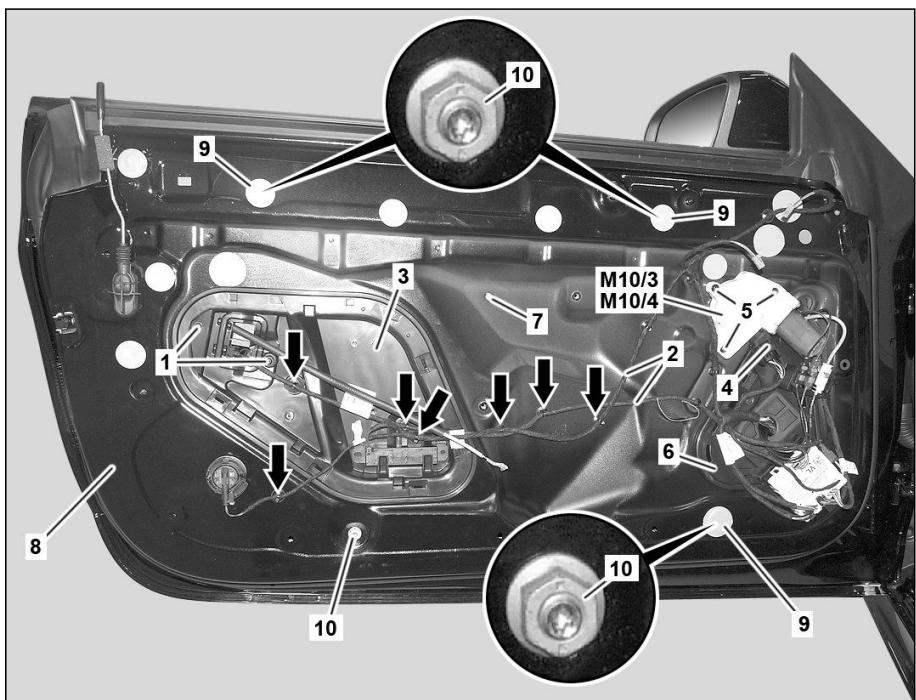

P72.10-4484-06


Dargestellt am linken Fensterheber (11)

- 7 Haltekipp
- 11 Fensterheber

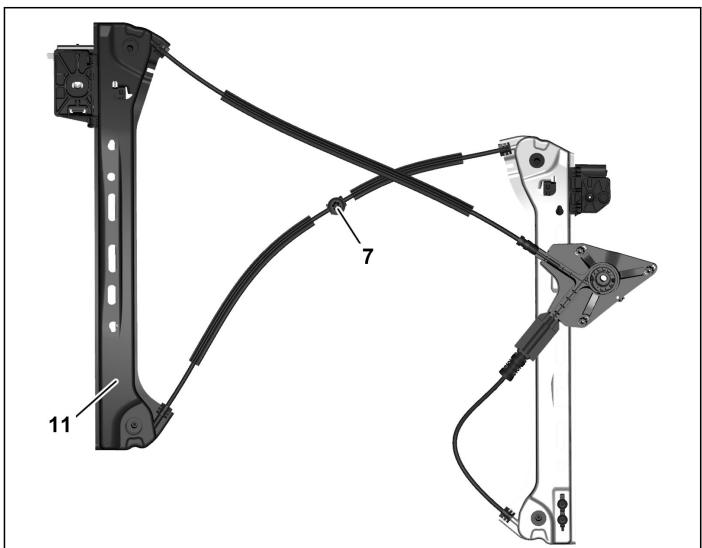

P72.10-4485-11

	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Fenster an der Vordertür (8) ausbauen		AR72.10-P-1910CLW
2	Headbag ausbauen	Typ 205.4	AR91.60-P-0697LWR
3	Schrauben (1) herausschrauben		
4	Elektrische Leitungen (2) ausklippen (Pfeile)	Ausklipser	452 589 01 63 00
5	Abdeckung (3) ausklippen und zur Seite hängen	Montagekeil	110 589 03 59 00
6	Elektrische Steckverbindung (4) trennen		
7	Schrauben (5) herausschrauben und Fensterhebermotor vorn links (M10/3) oder Fensterhebermotor vorn rechts (M10/4) abnehmen		

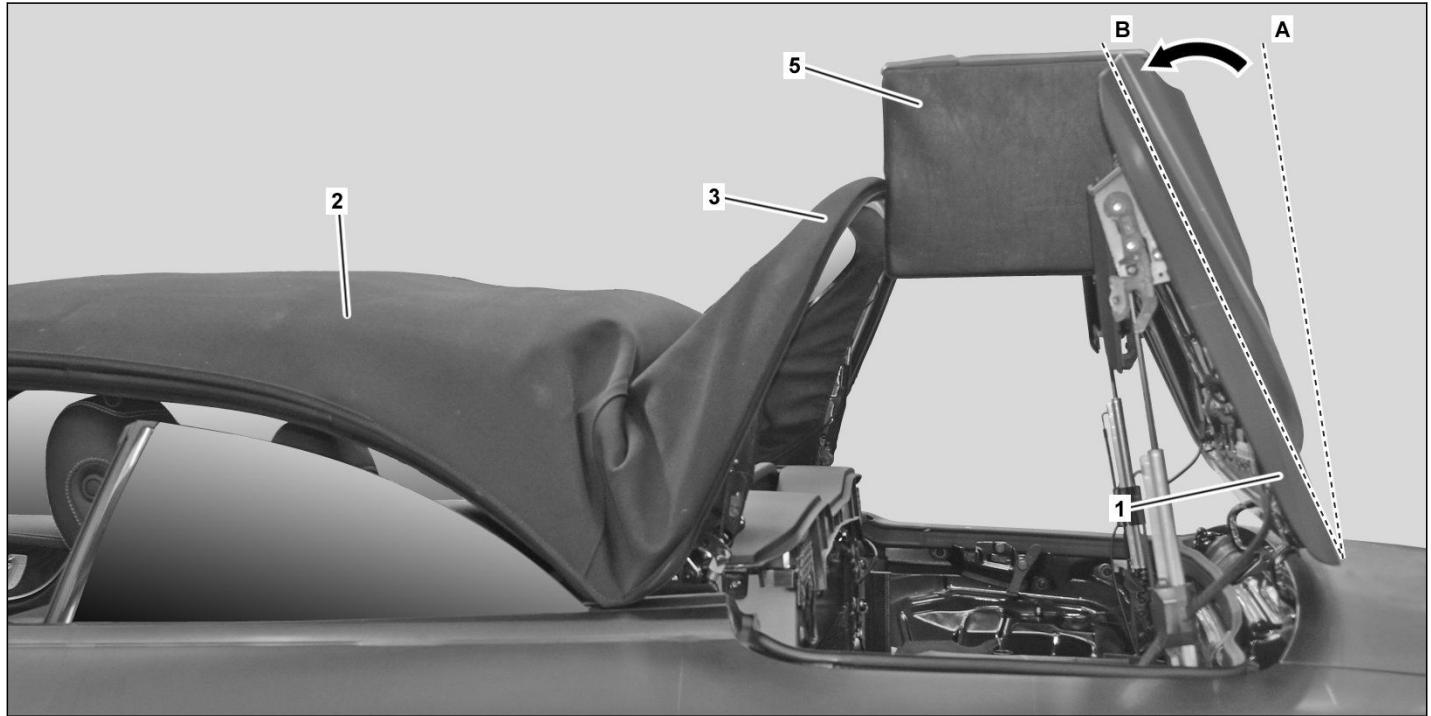

P77.30-2712-09

Reparaturstellung R5

- 1 Verdeckkastendeckel
2 Verdeck

- 3 Stoffhaltebügel
5 Hilfsmittel

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
⚠ Warnung	Verletzungsgefahr im Bereich des Überrollbügels bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten	Körperteile aus dem Ausfahrbereich der Überrollbügel fernhalten. Abdeckung im Bereich des Überrollbügels nicht als Ablage von Gegenständen benutzen.	AS91.00-Z-0003-01LCA
Verdeck in Reparaturstellung bringen			
1	Zündung einschalten, Bremspedal betätigen und Verdecksystem über den Schalter Verdecksteuerung entriegeln	Bei komplett geschlossenem Verdecksystem. Wenn das Verdecksystem nicht über den Schalter Verdecksteuerung entriegelt werden kann. ↓ Verdecksystem mit Notbetätigung entriegeln.	AR77.30-P-0999LWR
2	Verdecksystem in Reparaturstellung R1, R2, R3 oder R4 bringen	<p>⊕ Bei manueller Betätigung das Verdeck (2) links und rechts immer gleichzeitig mit einem Helfer anheben. Ansonsten kann die Verdeckmechanik beschädigt werden.</p> <p>i Bei manueller Betätigung muss die Hydraulikanlage drucklos sein. Bei eingeschalteter Zündung wird der Druck in der Hydraulikanlage nach ca. 7 min selbstständig abgebaut. Bei ausgeschalteter Zündung wird der Druck in der Hydraulikanlage nach ca. 20 s selbstständig abgebaut.</p>	