

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	12
ap3111p3152a Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	12
ar3110p8000lwe Anhängevorrichtung aus-, einbauen	16
ar3110p8000lwt Anhängevorrichtung aus-, einbauen	17
ar3119p1300lwe Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	19
ar3119p1300lwt Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	20
ar3119p1350lwe Steckdosengehäuse Anhängevorrichtung aus-, einbauen	21
ar3119p1350lwt Steckdosengehäuse Anhängevorrichtung aus-, einbauen	22
ar3119p1400lwt Leitungssatz Steckdose Anhängevorrichtung aus-, einbauen	23
ar3119p1452lwe Funktionskontrolle Anhängevorrichtung vollelektrisch durchführen	25
ar3119p1501lwe Leitungssatz Anhängersteckdose und Schwenkelektrik aus-, einbauen	27
ar3130p0005lwe Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen	30
ar3130p0006lwe Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen	33
ar3130p0007lwe Querträger Anhängevorrichtung aus-, einbauen	36
68 Innenausstattung	38
ar6810p1000lwe Instrumententafel aus-, einbauen	38
ar6810p1186lwe Zierelement an Instrumententafel Fahrerseite aus-, einbauen	41
ar6810p1187lwe Zierelement an Instrumententafel Beifahrerseite aus-, einbauen	43
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	45
ar6810p1402lwe Handschuhfach aus-, einbauen	47
ar6810p1501lwe Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen	49
ar6810p1502lwe Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	51
ar6810p3430lwe Abdeckung Instrumententafel Mitte aus-, einbauen	52
ar6820p0002lwe Zierelement Ablagefach Mittelkonsole aus-, einbauen	53
ar6820p0901lwm Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	54
ar6820p1020lw Abdeckung an Ablagebox aus-, einbauen	56
ar6820p1020lwe Abdeckung an Ablagebox aus-, einbauen	58
ar6820p2000lwa Mittelkonsole aus-, einbauen	59
ar6820p2000lwe Mittelkonsole aus-, einbauen	61
ar6820p2060lwe Bodenbelag vorn auf der Fahrerseite aus-, einbauen	62
ar6820p2065lwe Bodenbelag vorn auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	63
ar6820p2310lw Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	64
ar6820p2350lw Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	65
ar6820p2350lwa Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	67
ar6820p2358lw Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen	69
ar6820p2370lwo Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen	71
ar6820p2400lw Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	72
ar6820p4800lwe Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	74
ar6830p1100lwt Führungsschiene Laderaumabdeckung aus-, einbauen	76
ar6830p1185lwe Laderaumverkleidung seitlich aus-, einbauen	77
ar6830p4050lw Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	79
ar6830p4100lw Einstiegsleiste aus-, einbauen	80
ar6830p4300lwe Dachverkleidung aus-, einbauen	82
ar6830p4300lws Dachverkleidung aus-, einbauen	85
ar6830p4330nkb Haltegriff am Dach aus-, einbauen	89
ar6830p4400lwe Brillenfach am Dach aus-, einbauen	90
ar6830p4490lwe Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	92
ar6830p4490lws Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	93
ar6830p4497lwt D-Säulenverkleidung aus-, einbauen	94
ar6830p4581lw Hutablage aus-, einbauen	95
ar6830p4600lw Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen	99
ar6830p4700lw Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	100
ar6830p4780lw Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	102
ar6830p4780lwt Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	104
ar6830p4785lw Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	105
ar6830p4786lwt Heckmittelstückverkleidung aus-, einbauen	106
ar6830p4800lwe Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	107
ar6830p8151lwe Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	109
ar6840p0001lw Innenspiegel aus-, einbauen	111
ar6850p3400lw Sonnenrollo aus-, einbauen	112

ar6860p5480nkb Sonnenblende aus-, einbauen	113
ar6880p0005lww Vorderteil Kofferraumboden aus-, einbauen	115
ar6880p0010lws Vorderteil Laderaumboden aus-, einbauen	117

72 Türen	118
-----------------	------------

ar7210p0003lwe Scharnier unten der Fahrertür aus-, einbauen	118
ar7210p0004lwe Scharnier unten der Beifahrertür aus-, einbauen	121
ar7210p0005lwe Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen	124
ar7210p0006lwe Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen	127
ar7210p0500lw Vordertür aus-, einbauen	130
ar7210p0551lw Fahrertür einstellen	132
ar7210p0552lw Beifahrertür einstellen	139
ar7210p0900lw Türmodul aus-, einbauen	146
ar7210p1000lw Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	149
ar7210p1030lw Türbelag an der Vordertür zerlegen und zusammenbauen	152
ar7210p1032lw Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	154
ar7210p1035lwe Armlehne Vordertür aus-, einbauen	155
ar7210p1400lw Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	156
ar7210p1780lw Abdichtung Türfuge an der Vordertür aus-, einbauen	158
ar7210p1900lw Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	160
ar7210p1905lw Abdichtung für Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	162
ar7210p2120lw Türabdichtrahmen aus-, einbauen	167
ar7210p2400lw Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	169
ar7210p3001lw Abdeckung Spiegeldreieck der Vordertür aus-, einbauen	171
ar7210p4011lw Türschloss Vordertür aus-, einbauen	172
ar7210p4012lw Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen	174
ar7212p0103lw Türmodul Fondtür aus-, einbauen	175
ar7212p0600lw Fondtür aus-, einbauen	179
ar7212p0650lw Fondtür einstellen	181
ar7212p1010lw Türbelag an der Fondtür aus-, einbauen	187
ar7212p1015lw Türabdichtrahmen an der Fondtür aus-, einbauen	189
ar7212p1020lwe Armlehne an der Fondtür aus-, einbauen	191
ar7212p1042lw Lautsprecherabdeckung an der Fondtür aus-, einbauen	192
ar7212p1780lw Abdichtung Fuge Fondtür aus-, einbauen	193
ar7212p1910lw Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	195
ar7212p1911lw Abdichtung für Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	198
ar7212p1970lws Festes Fenster an der Fondtür aus-, einbauen	202
ar7212p2000lwg Sonnenrollo für Seitenfenster aus-, einbauen	203
ar7212p2310lw Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	205
ar7212p2410lw Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	206
ar7212p2511lw Türschloss Fondtür aus-, einbauen	207
ar7212p2660lw Türscharnier Fondtür aus-, einbauen	209
ar7212p4012lw Lagerbügel Türgriff Fondtür aus-, einbauen	214
ar7220p0002lw Heckklappe einstellen	215
ar7220p1020lw Heckklappe aus-, einbauen	222
ar7220p1022lw Heckklappenschloss aus-, einbauen	228
ar7220p2121lwt Dichtung der Heckklappe aus-, einbauen	230
ar7220p2656lw Scharnier der Heckklappe aus-, einbauen	231
ar7220p2832lw Gasdruckfeder der Heckklappe aus-, einbauen	234
ar7220p3603lwt Taste Kofferraumdeckel- Heckklappen-Steuerung aus-, einbauen	236
ar7220p3610lwt Warnsummer Kofferraumdeckel Heckklappen-Steuerung aus-, einbauen	237
ar7220p4000lw Hecksspoiler aus-, einbauen	238
ar7220p6617lws Heckklappenverkleidung unten aus-, einbauen	242
ar7220p6618lws Heckklappenverkleidung Mitte aus-, einbauen	244
ar7220p6631lws Heckklappenverkleidung oben aus-, einbauen	245
ar7220p7320lw Türgriff außen an der Heckklappe aus-, einbauen	246
ar7229p0002lwe Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	248
ar7229p0100lwe Schalter elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	249
ar7229p1000lw Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	250
ar7229p1101lwe Steuergerät der Fondtür aus-, einbauen	251
ar7229p5590lw Antriebseinheit elektrische Heckklappe aus-, einbauen	253
ar7230p0001lw Schließhilfemotor für elektrische Heckklappe aus-, einbauen	256

77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	257
--	------------

ap7720p7732a Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	257
ar7720p0500lw Verkleidung am Schiebedach aus-, einbauen	259
ar7720p1100lw Schiebedachdeckel einstellen	260

ar7720p1700lw Hubwinkel am Schiebebehebedach aus-, einbauen	262
ar7720p1997lw Wasserablaufschiene für Schiebedach aus-, einbauen	264
ar7720p2500lw Windabweiser aus-, einbauen	265
ar7720p2852lw Glasdach an Schiebe-Hebe-Dach aus-, einbauen	267
ar7720p3000lw Schiebebehebedachrahmen aus-, einbauen	268
ar7720p3010lw Motor Schiebebehebedach aus-, einbauen	271
ar7721p0002lw Steuermodul Panoramaschiebedach aus-, einbauen	272
ar7721p0100lw Windabweiser Panoramadach aus-, einbauen	273
ar7721p0102lw Lager Windabweiser Panorama-Schiebedach aus-, einbauen	275
ar7721p0200lw Sonnenrollo vorn Panoramadach aus-, einbauen	276
ar7721p0201lw Sonnenrollo hinten Panoramadach aus-, einbauen	277
ar7721p0230nka Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	278
ar7721p0232lw Führungsrohr für Antriebskabel Sonnenrollo aus-, einbauen	280
ar7721p0430lw Führungsschiene Panoramadachantrieb aus-, einbauen	281
ar7721p0490lw Motor für Sonnenrollo des Panorama-Schiebedachs aus-, einbauen	282
ar7721p0503lw Bewegliches Glaselement von Panoramadach aus-, einbauen	283
ar7721p0801lw Panorama-Schiebedachrahmen aus-, einbauen	284
ar7721p0802lw Feststehendes Element hinten des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	286
ar7721p0803lw Feststehendes Element vorn des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	290
ar7721p6924lw Panorama-Schiebedach einstellen	293
ar7740p5000lw Dachreling aus-, einbauen	295

88 Anbauteile 297

ar8810p1000lw Vorderkotflügel aus-, einbauen	297
ar8810p1300lw Innenkotflügel im Kotflügel vorn aus-, einbauen	302
ar8810p1400lw Innenkotflügel im Kotflügel hinten aus-, einbauen	303
ar8820p2000lw Stoßfänger vorn aus-, einbauen	304
ar8820p2001lw Stoßfänger vorn einstellen	307
ar8820p2050lw Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	311
ar8820p2050lwm Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	314
ar8820p2100lw Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	316
ar8820p2100lwt Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	318
ar8820p2200lw Stoßfänger hinten aus-, einbauen	321
ar8820p2200lws Stoßfänger hinten aus-, einbauen	326
ar8830p0013lw Halter für Dachzeichen Taxi aus-, einbauen	330
ar8840p3000lw Motorhaube aus-, einbauen	331
ar8840p3010lw Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	333
ar8840p3020lw Motorhaube einstellen	334
ar8840p3060lw Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	343
ar8840p4001lw Kühlerverkleidung aus-, einbauen	345
ar8840p4001lw Kühlerverkleidung aus-, einbauen	347
ar8840p4050lw Mercedesstern aus-, einbauen	349
ar8850p0003lw Kofferraumdeckel-Schloss aus-, einbauen	351
ar8850p5000lw Heckdeckel aus-, einbauen	353
ar8850p5061lw Schließzylinder Heckdeckel aus-, einbauen	355
ar8850p5062lf Griffleiste Heckdeckel aus-, einbauen	356
ar8850p5075lw Taster Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	358
ar8850p5086lw Antriebseinheit Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	359
ar8850p5200lw Heckdeckel einstellen	361
ar8850p5300lw Steuergerät Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	364
ar8860p0008se Notentriegelung der Steckdosenklappe Stoßfänger betätigen	366
ar8860p2001lw Tankeinfüllmulde aus-, einbauen	368
ar8870p9000lw Außenspiegel komplett aus-, einbauen	371
ar8870p9020lf Spiegelglas aus-, einbauen	373
ar8870p9040lf Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	374
ar8870p9060lf Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	375
ar8870p9070lf Klappantrieb Außenspiegel aus-, einbauen	376
ar8880p0005lwt Radlaufverkleidung an Kotflügel vorn aus-, einbauen	378
ar8880p0006lwt Radlaufverkleidung an Kotflügel hinten aus-, einbauen	380
ar8880p6000lw Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	382


91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem 384

ar9110p0003lw Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	384
ar9110p0003lwx Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	389
ar9110p1000lw Vordersitz aus-, einbauen	391
ar9110p1060lw Vordersitzlehne aus-, einbauen	394
ar9110p1201lw Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	398

ar9110p1201lw Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	401
ar9110p1202lw Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	404
ar9110p1450lw Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	406
ar9110p1912lw Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	411
ar9110p3317lw Sitzkissenrahmen aus-, einbauen	414
ar9110p5040frx Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	418
ar9110p5040lw Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	422
ar9110p5040lwf Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	426
ar9110p5318lw Sitzlehnenrahmen Vordersitz aus-, einbauen	430
ar9110p8656lw Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	432
ar9112p1020lw Fondsitzkissen aus-, einbauen	434
ar9112p1020lwa Fondsitzkissen aus-, einbauen	436
ar9112p1620lw Fondsitzlehne aus-, einbauen	438
ar9112p1621lf Cupholder aus-, einbauen	440
ar9112p1710lw Seitenpolster der Fondsitzlehne aus-, einbauen	441
ar9112p1711lwt Sitzwange für Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	443
ar9112p1720lw Klappbare Fondlehne aus-, einbauen	444
ar9112p1729lw Sitzlehnenverriegelung Mitte im Fond aus-, einbauen	448
ar9112p1730lw Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	451
ar9112p1730lws Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	453
ar9112p1745lw Armlehne an der Fondsitzlehne aus-, einbauen	454
ar9116p0040lw Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	456
ar9116p0050lw Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	459
ar9116p0300rg Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	461
ar9116p1770lw Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	463
ar9116p1775lw Kopfstützenführungen der Fondsitzlehne aus-, einbauen	465
ar9118p1801lw Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	466
ar9118p1801lwf Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	468
ar9118p1802frx Bezug an Sitzkissen Beifahrer aus-, einbauen	471
ar9118p1803frx Bezug an Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	473
ar9118p1822lw Bezug an der Sitzlehne vorn aus-, einbauen	475
ar9118p1850lw Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen	477
ar9118p1870lw Bezug an der Fondsitzlehne aus-, einbauen	479
ar9118p1874lw Bezug Fondsitzlehne links aus-, einbauen	481
ar9118p1878lw Bezug Fondsitzlehne rechts aus-, einbauen	483
ar9120p1850cw Integrierter Kindersitz im Fondsitz aus-, einbauen	484
ar9125p1430lw Luftpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	485
ar9125p1431lwt Pneumatikpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	487
ar9125p1436lw Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	489
ar9125p1445lw Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	490
ar9125p1450lw Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen	492
ar9125p1571lw Druckluftbehälter für Multikontursitz aus-, einbauen	493
ar9125p1740lw Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	494
ar9125p1740lw Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	495
ar9125p1749lw Luftkissen mit Massagefunktion im Sitzkissen Vordersitz erneuern	497
ar9125p1770lw Luftkissen Multikontursitzkissen aus-, einbauen	498
ar9125p1900lw Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen	499
ar9129p0005lw Sitzeinstellmotor Sitzneigungseinstellung aus-, einbauen	501
ar9129p0006lw Sitzeinstellmotor Sitzlängseinstellung aus-, einbauen	504
ar9129p0007lw Sitzeinstellmotor Sitzhöheneinstellung aus-, einbauen	506
ar9129p0009lw Schalterfeld in der Türverkleidung der Fondtür aus-, einbauen	508
ar9129p1432lw Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	509
ar9129p1550lw Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	511
ar9129p1772lw Schalter Fondlehnenneigung aus-, einbauen	513
ar9129p2523lw Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	515
ar9129p2523lwa Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	517
ar9130p0012lw Heizmatte am Sitzkissen im Fond aus-, einbauen	519
ar9130p0014lw Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	520
ar9130p0015lw Heizmatte am Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	522
ar9130p0016lw Heizmatte am Sitzkissen Beifahrersitz aus-, einbauen	526
ar9130p0022lw Heizmatte an der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	530
ar9130p0033lwt Steuergerät Sitzheizung Fond aus-, einbauen	532
ar9130p0034lwo Steuergerät Sitzheizung Fahrersitz aus-, einbauen	534
ar9130p0035lwo Steuergerät Sitzheizung Beifahrersitz aus-, einbauen	537
ar9130p0036lwo Steuergerät Sitzheizung Sitzbelüftung vorn aus-, einbauen	540

ar9130p1900lw Sitzbelüftungsmotoren an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	543
ar9130p1952we Sitzbelüftungsmotoren am Sitzkissen vorn aus-, einbauen	545
ar9140p0632lw Gurtendbeschlagstraffer aus-, einbauen	547
ar9140p0681lwt Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	551
ar9140p0682lw Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	553
ar9140p0683lw Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	556
ar9140p0683lwa Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	557
ar9140p1010lw Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	559
ar9140p1100lw Gurthöhenverstellung (Vordersitz) aus-, einbauen	562
ar9140p1515lw Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	564
ar9140p1526lwr Gurtschloss Fondsitze links aus-, einbauen	566
ar9140p1527lwr Gurtschloss Fondsitze Mitte aus-, einbauen	568
ar9140p1528lwr Gurtschloss Fondsitze rechts aus-, einbauen	570
ar9160p0100lwe Kneebag Beifahrer aus-, einbauen	572
ar9160p0200lwe Kneebag Fahrer aus-, einbauen	574
ar9160p0624lw Steuengerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	576
ar9160p0660lw Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	578
ar9160p0680lwe Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	581
ar9160p0693lwe Windowbag aus-, einbauen	583
ar9160p0694lw Sidebag im Fond aus-, einbauen	585
ar9160p0695lf Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	587
ar9160p0695lw Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	590
ar9160p0702lwe Gasgenerator PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen	592
ar9160p0703lwe Airbag PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen	594
ar9160p0710lw Sensor Sidebag aus-, einbauen	598
ar9160p0720lw Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	600
ar9160p0720lwa Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	603
ar9160p0750lw Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	606
ar9160p0760lw Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	608
ar9160p0900lw Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	609
ar9160p0950lwe Aufprallsensor aus-, einbauen	611
94 Geräusche, Schalldämmung	612
ar9430p5410mrd Geräuschkapselung hinten für Motor aus-, einbauen	612

20 Leitungssatz Anhängevorrichtung
 20.1 Schwarze 22-polige Kupplung
 20.3 Tülle
 N28/1 Steuergerät Anhängererkennung
 X58/33 Elektrische Steckverbindung Fahrzeuginnenraum/Anhängevorrichtung

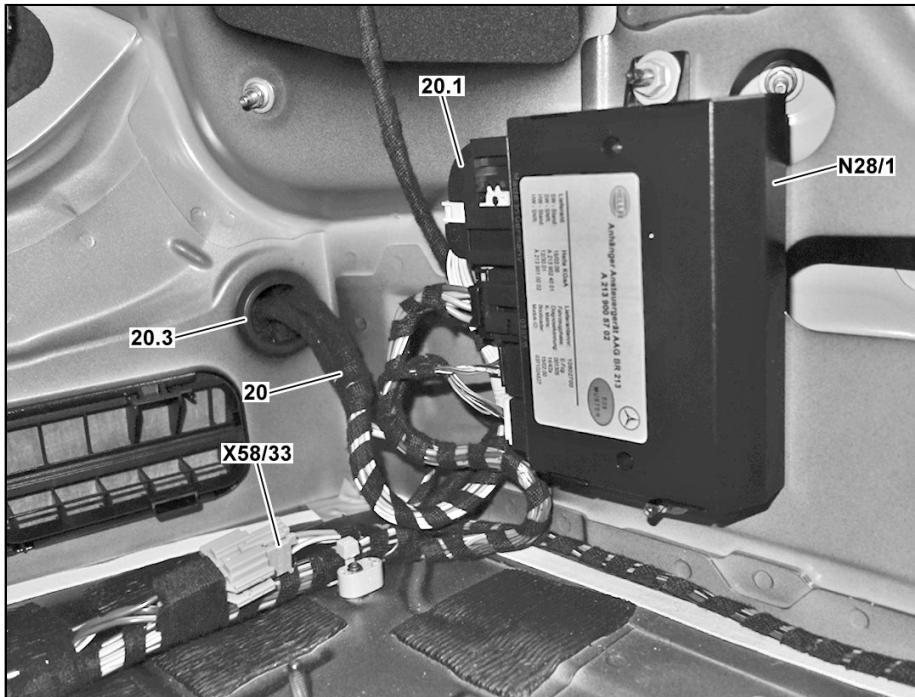

P31.19-2931-06

	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Den Stoßfänger hinten ausbauen		AR88.20-P-2200LWS
2	Das Steckdosegehäuse Anhängevorrichtung ausbauen		AR31.19-P-1350LWT
3	Laderaumverkleidung seitlich rechts ausbauen		AR68.30-P-1185LWE
4	Schwarze 22-polige Kupplung (20.1) vom Steuergerät Anhängererkennung (N28/1) abbauen		
5	Elektrische Steckverbindung Fahrzeuginnenraum/Anhängevorrichtung (X58/33) trennen		
6	Leitungssatz Anhängevorrichtung (20) vom Querträger Anhängevorrichtung (1) und von der Seitenwand lösen		
7	Tülle (20.3) an der Seitenwand lösen		
8	Leitungssatz Anhängevorrichtung (20) und Tülle (20.3) durch die Öffnung in der Seitenwand nach außen führen		
9	Kappe (20.4) gegen den Uhrzeigersinn verdrehen	Kappe (20.4) ist mittels Schnellverschluss (Pfeil) verriegelt.	
10	Tülle (20.5) von der Kappe (20.4) lösen		
11	Kappe (20.4) in Richtung Leitungssatz Anhängevorrichtung (20) schieben		
12	Schwarze 3-polige Kupplung (20.6) trennen		
13	Schwarze 5-polige Kupplung (20.7) trennen		
14	Leitungssatz Anhängevorrichtung (20) abnehmen		
15	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
	Prüfen		
16	Funktionsprüfung des Kugelhalses und der Beleuchtungssignale an der Anhängersteckdose durchführen		


Typ 213.0

*mit Code 550 (Anhängevorrichtung)
 außer Code 460 (Kanada Ausführung)
 außer Code 494 (USA-Ausführung)
 außer Code 498 (Japan Ausführung)
 außer Code 830 (China-Ausführung)
 außer Code 835 (Südkorea-Ausführung)*

Änderungshinweise


14.02.2020	Mutter Längsträgerverstärkung Anhängevorrichtung an Karosserie	BA31.11-P-1002-01N
------------	--	--------------------

- 1 Querträger Anhängevorrichtung
 2 Heckmittelstück
 3 Längsträger Anhängevorrichtung links
 4 Längsträger Anhängevorrichtung rechts
 5 Schrauben
 6.1 Muttern
 6.2 Muttern
 7 Schraube

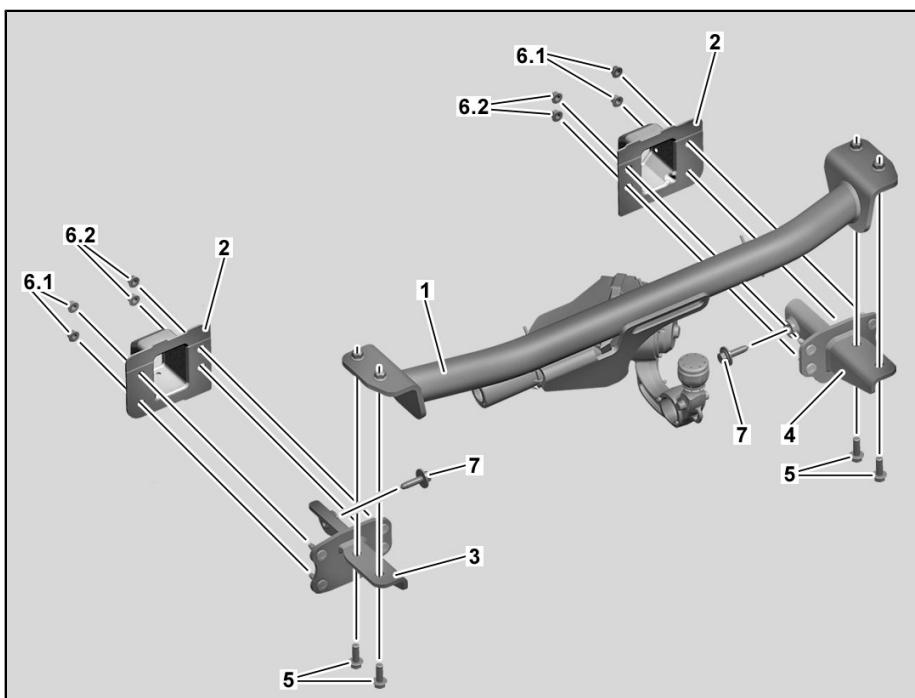

P31.30-2038-06

- 2 Heckmittelstück
 3 Längsträger Anhängevorrichtung links
 4 Längsträger Anhängevorrichtung rechts
 6.1 Muttern
 6.2 Muttern
 7 Schraube

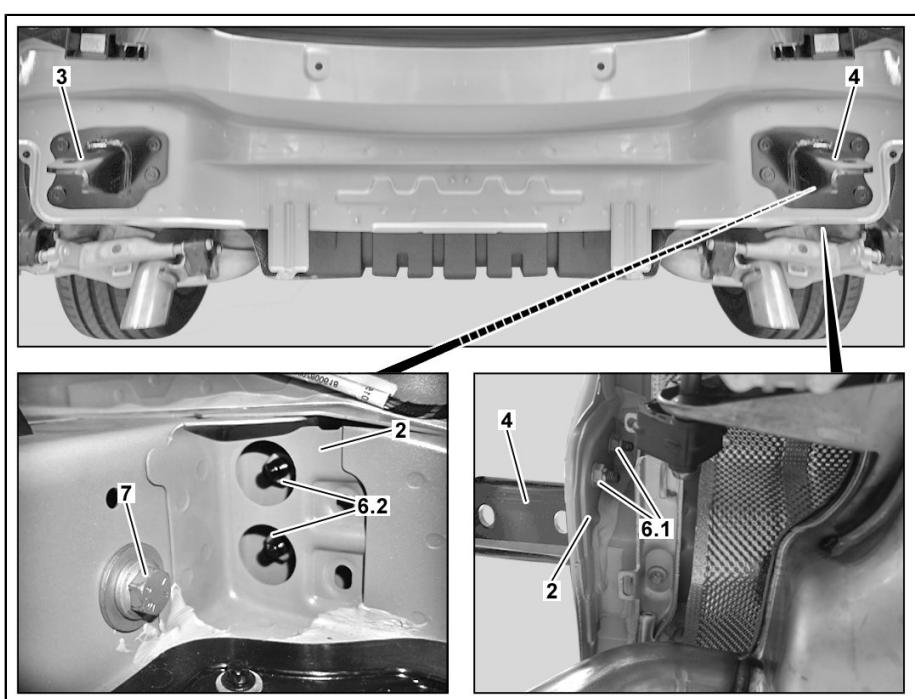


P31.30-2040-06

Typ 205.0/1/3

Typ 213.0/1

Typ 238.3

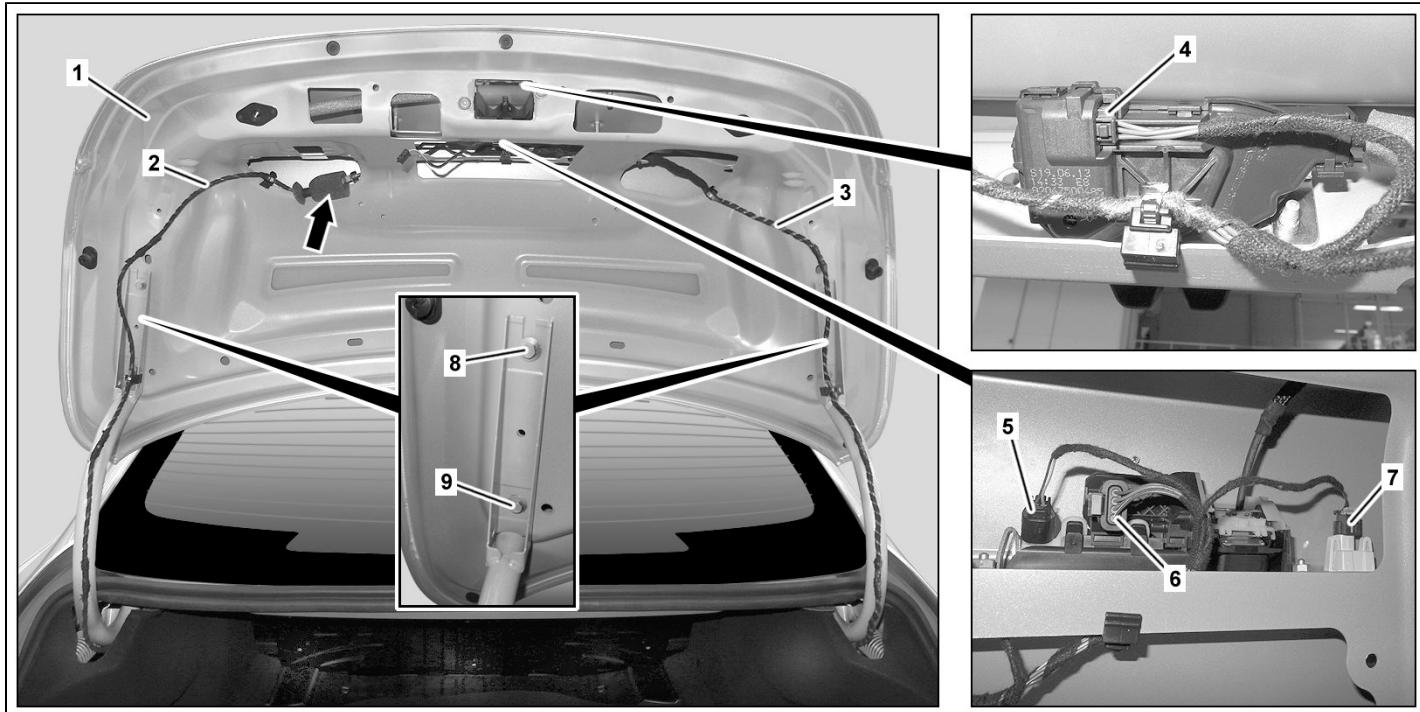

P88.50-3224-09

Dargestellt am Typ 205.0 mit Code 501 (360°-Kamera)

- 1 Kofferraumdeckel
 2 Elektrischer Leitungssatz links
 3 Elektrischer Leitungssatz rechts
 4 Elektrische Steckverbindung
 5 Elektrische Steckverbindung

- 6 Elektrische Steckverbindung
 7 Elektrische Steckverbindung
 8 Schraube
 9 Schraube

⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
⚠	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
ℹ	Hinweise zu Sensorik für Heckdeckelöffnung/-schließung		AH80.61-P-0001-01A
☒	Ausbauen		
1	Verkleidung am Kofferraumdeckel (1) ausbauen	Typ 205.0/1 Typ 205.3 Typ 213.0/1, 238.3	AR68.30-P-8151LW AR68.30-P-8151CLW AR68.30-P-8151LWE
2	Elektrische Steckverbindung der Leuchteinheit hinten links innen und der Leuchteinheit hinten rechts innen trennen	Typ 205.3, 238.3	
3	Elektrischen Leitungssatz links (2) an Trennstelle (Pfeil) trennen und vom Kofferraumdeckel (1) abbauen	Typ 205.0/1, 213.0/1 mit Code 218 (Rückfahrkamera) Typ 205.0/1, 213.0/1 mit Code 501 (360°-Kamera) Typ 205.3, 238.3	
4	Elektrische Steckverbindungen (4, 5, 6 und 7) trennen und elektrischen Leitungssatz rechts (3) vom Kofferraumdeckel (1) abbauen	ℹ Die Anzahl der elektrischen Steckverbindungen (4, 5, 6 und 7) kann je nach Typ und Ausstattung variieren.	
5	Schrauben (9) herausschrauben		


Typ 205, 213, 238, 253, 293

Änderungshinweise

14.11.2025	Den Wegbegrenzer auf Verbauung prüfen, hinzugefügt.	Arbeitsschritt 11	
------------	---	-------------------	--

Dargestellt am Typ 205.0


- 1 Sitzkissenauflage
- 2 Sitzlehne
- 3 Sitzeinstelleinheit

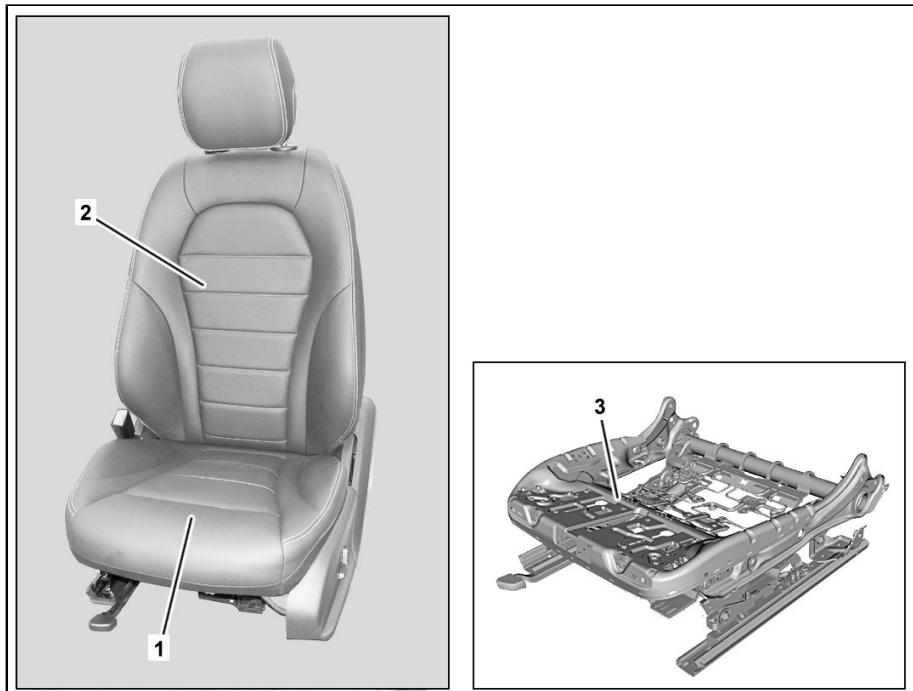

P91.10-3817-06

Dargestellt am Typ 253 mit Code 494 (USA-Ausführung)

- 3 Sitzeinstelleinheit
- 4 Wegbegrenzer

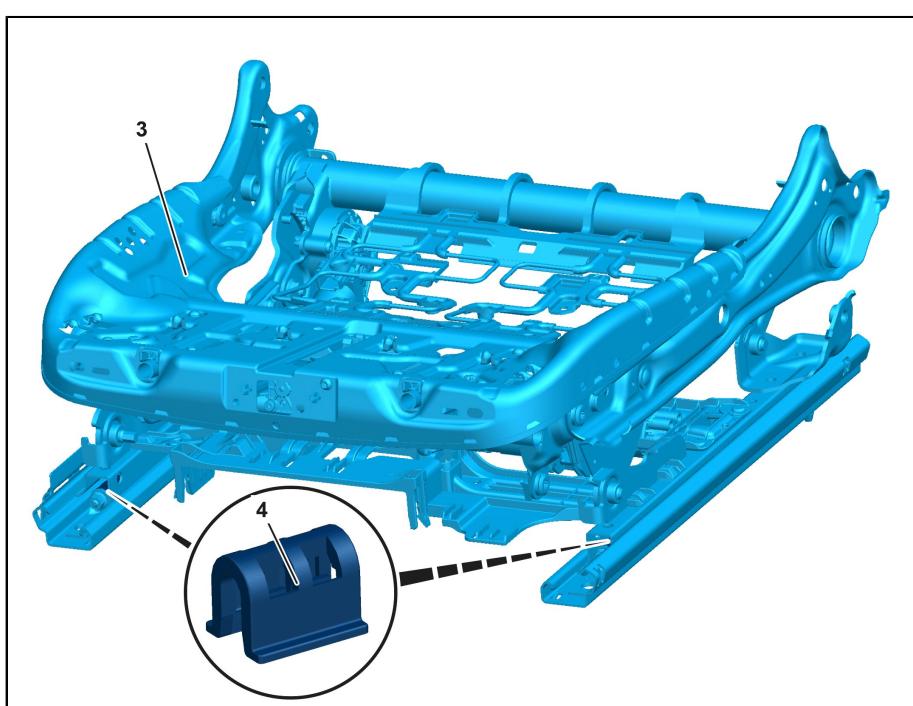

P91.10-A088-76

⚠ Vorsicht	Verletzungsgefahr durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A