



Mercedes CL-Klasse Typ 216*

(2006-2013)



Karosserie innen und außen


Inhaltsverzeichnis

68 Innenausstattung	9
ar6810p1000sc Instrumententafel aus-, einbauen	9
ar6810p1120sx Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	12
ar6810p1180sc Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen	15
ar6810p1250sx Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	16
ar6810p1400sx Handschuhkasten aus-, einbauen	17
ar6810p1500sx Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	19
ar6810p1520sx Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	20
ar6820p2000sc Mittelkonsole aus-, einbauen	21
ar6820p2150sc Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	23
ar6820p2314sc Abdeckung für Steuer- und Bediengerät aus-, einbauen	27
ar6820p2350sc Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	30
ar6830p4300sc Dachverkleidung aus-, einbauen	32
ar6830p4305sc Dachverkleidung zum Einbau vorbereiten	34
ar6830p4490sc Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	36
ar6830p4580sc Hutablage aus-, einbauen und zerlegen	37
ar6830p4600sx Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen	39
ar6830p4780sc Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	42
ar6840p0001sx Innenspiegel aus-, einbauen	44
72 Türen	46
ar7210p0500sc Vordertür aus-, einbauen	46
ar7210p0550sc Vordertür einstellen	49
ar7210p1000sc Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	51
ar7210p1010sc Türfolie an der Vordertür aus-, einbauen	53
ar7210p1610sc Abdichtschiene aus-, einbauen	55
ar7210p1800sc Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	57
ar7210p1900sc Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	59
ar7210p1950sc Kurbelfenster an der Vordertür einstellen	61
ar7210p2100sc Türhalter aus-, einbauen	63
ar7210p2120sc Türabdichtrahmen aus-, einbauen	65
ar7210p2400sc Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	67
ar7210p4011sc Türschloß Vordertür aus-, einbauen	68
ar7229p1860sc Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	71
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	73
ap7720p7731sx Gleitschienen und Gleitbacken für Schiebedach reinigen und schmieren	73
ar7720p0500sx Verkleidung am Schiebehebedach aus-, einbauen	74
ar7720p1000sx Schiebehebedachdeckel aus-, einbauen	76
ar7720p1100sx Schiebehebedachdeckel einstellen	77
ar7720p1700sx Hubwinkel am Schiebehebedach aus-, einbauen	79
ar7720p2500sx Windabweiser aus-, einbauen	81
ar7720p3000sx Schiebehebedachrahmen aus-, einbauen	82
ar7720p3010sx Motor Schiebehebedach aus-, einbauen	84
88 Anbauteile	86
ap8840p8851sx Verschuß und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen	86
ar8810p1000sx Vorderkotflügel aus-, einbauen	88
ar8820p2000scs Stoßfänger vorn aus-, einbauen	90
ar8820p2000sx Stoßfänger vorn aus-, einbauen	92
ar8820p2200sc Stoßfänger hinten aus-, einbauen	95
ar8830p1000sx Ersatzradmulde aus-, einbauen	98
ar8840p3000sx Motorhaube aus-, einbauen	101
ar8840p3010sx Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	102
ar8840p3020sx Motorhaube einstellen	103
ar8840p3060sx Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	106
ar8840p3100sc Zug für Motorhaube aus-, einbauen	107
ar8840p3200sx Motorhaubenschloß aus-, einbauen	108
ar8840p4001sc Kühlerverkleidung aus-, einbauen	109
ar8850p5000sx Heckdeckel aus-, einbauen	110
ar8850p5061sx Schließzylinder Heckdeckel aus-, einbauen	111
ar8850p5065sx Sensor Öffnungswinkelerkennung Heckdeckel aus-, einbauen	112
ar8850p5070sx Hydraulikpumpe Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	114

ar8850p5200sx Heckdeckel einstellen	115
ar8850p5300sx Steuergerät Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	117
ar8860p2000sx Tankmulde aus-, einbauen	119
ar8870p9000cw Außenspiegel komplett aus-, einbauen	120
ar8870p9020tx Spiegelglas aus-, einbauen	122
ar8870p9030tx Außenspiegel zerlegen, zusammenbauen	123
ar8870p9040cy Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	127
ar8870p9040tx Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	129
ar8870p9060tx Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	130
ar8870p9070tx Klappantrieb Außenspiegel aus-, einbauen	131
ar8880p6000sc Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	132
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	134
ap9140p9150sx Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äussere Beschädigung und Funktion prüfen	134
ar9110p1000sc Vordersitz aus-, einbauen	136
ar9110p1090sc Polster der Rückenlehne am Vordersitz aus-, einbauen	139
ar9110p1200sc Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen	141
ar9110p1450sc Sitzverstellereinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	143
ar9110p1465sc Entriegelung Vordersitzlehne aus-, einbauen	145
ar9110p1480sc Bowdenzug für die Einstiegshilfe aus-, einbauen	147
ar9110p1490sc Bowdenzug für die Einstiegshilfe einstellen	149
ar9110p1910sc Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	150
ar9110p2050sc Federrahmen mit Luftkissen an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	151
ar9110p3310sc Sitzkissen aus-, einbauen	153
ar9110p3331sc Lehnenrahmen Vordersitz aus-, einbauen	155
ar9112p1020sc Fondsitzkissen aus-, einbauen	157
ar9112p1620sc Fondsitzlehne aus-, einbauen	158
ar9116p1770sc Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	160
ar9118p1800sc Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	161
ar9118p1820sc Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	163
ar9118p1850sc Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen	165
ar9125p1570sx Überdruck-Vorratsbehälter für Fahrdynamische Sitzregelung aus-, einbauen	166
ar9129p1200sc Kopfstützenantrieb aus-, einbauen	167
ar9129p1422sc Motor Sitzkissen Vordersitz aus-, einbauen	168
ar9129p1422scs Motor Sitzkissen Vordersitz aus-, einbauen	169
ar9129p1431sc Motor Rückenlehne Vordersitz aus-, einbauen	171
ar9129p1550sc Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	172
ar9129p6013sc Antriebsmotor für Höhenverstellung an Vordersitz aus-, einbauen	173
ar9140p0612sx Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	175
ar9140p0681sc Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	176
ar9140p1010sc Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	178
ar9140p1515sc Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	179
ar9140p1516sc Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	181
ar9160p0200sx Kneebag Fahrer aus-, einbauen	182
ar9160p0624sx Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	184
ar9160p0660sx Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	186
ar9160p0680sx Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	188
ar9160p0693sx Windowbag aus-, einbauen	190
ar9160p0694sx Sidebag im Fond aus-, einbauen	192
ar9160p0695sc Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	194
ar9160p0720sc Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	196
ar9160p0730sc Sensor Sidebag Windowbag aus-, einbauen	197

TYP

216.3, 221.0 /1

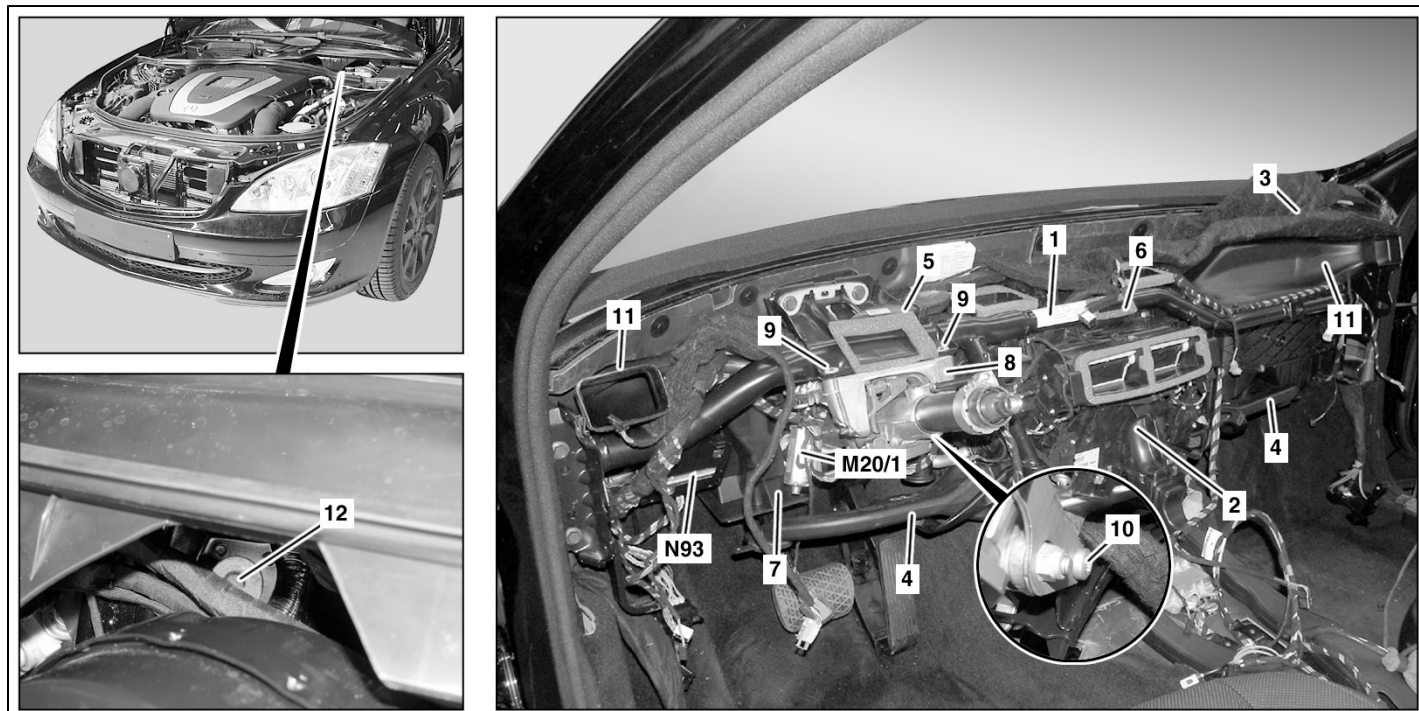

P68.10-3479-09

Dargestellt am Typ 221

1 Querträger

2 Klimakasten

3 Abdämpfung

4 Luftkanal Fußraumbelüftung

5 Luftkanal Kombiinstrument

6 Luftkanal Luftdüse Kombiinstrument

7 Abdeckung Bremspedal

8 Mantelrohr

9 Schraube


10 Schraube

11 Luftkanal

12 Schraube

M20/1 Motor Lenksäule vor und zurück

N93 Steuergerät Zentrales Gateway

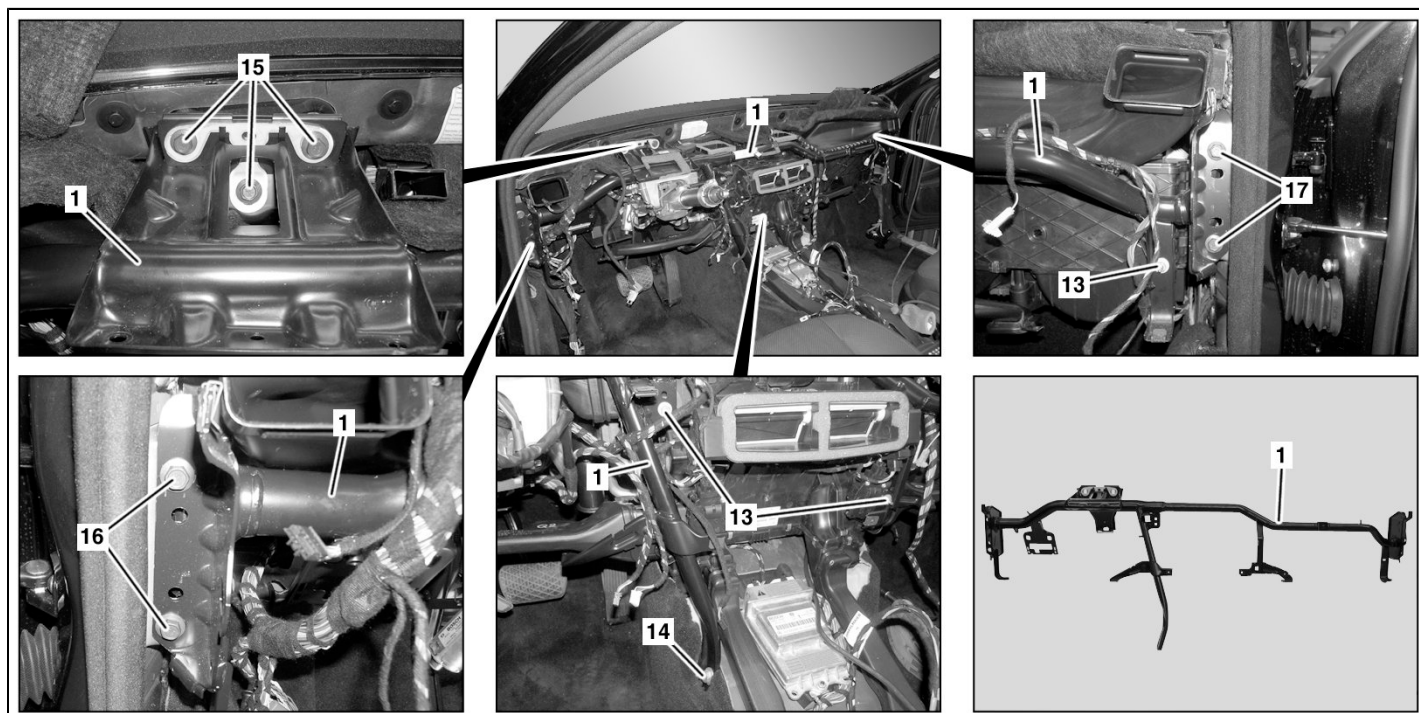


P68.10-3480-09

Dargestellt am Typ 221

14 Schraube

16 Schrauben

TYP 216.3

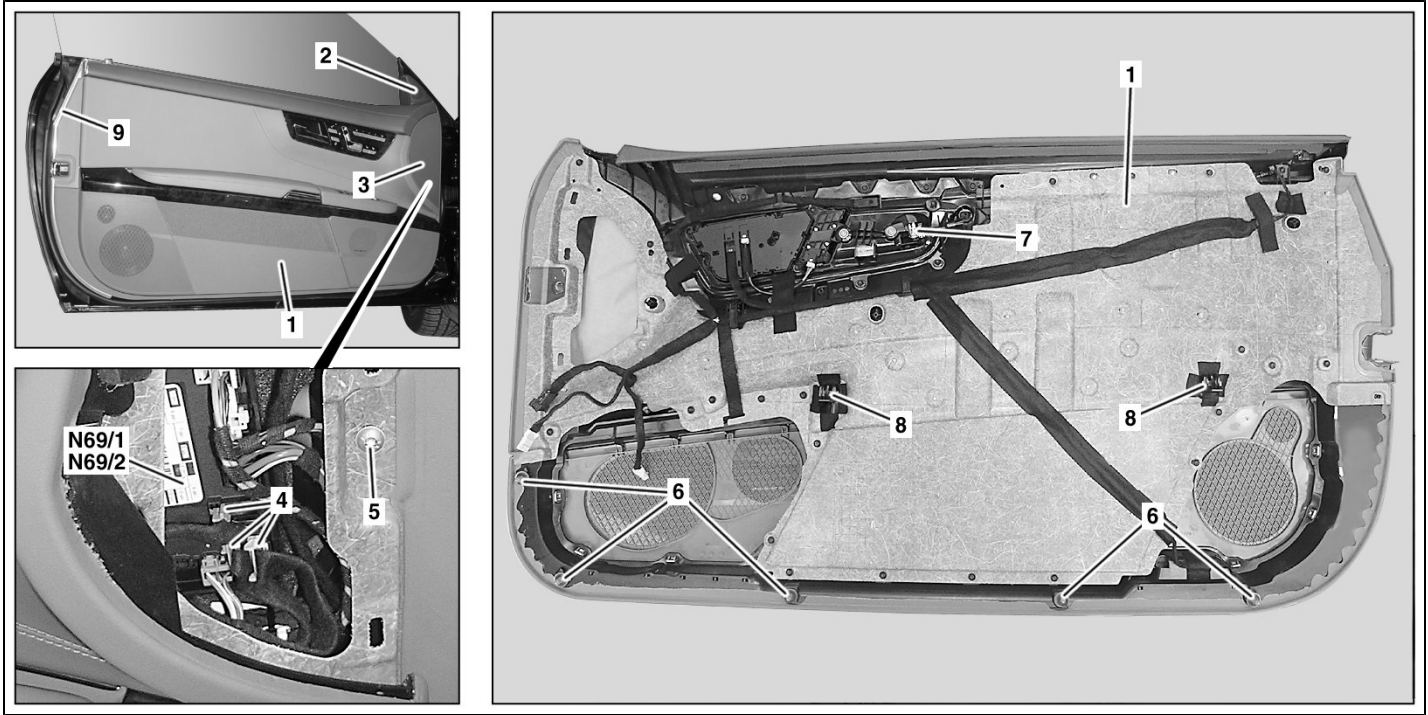

P72.10-3330-09

- 1

Türbelag
- 2

Abdeckung Spiegeldreieck
- 3

Abdeckung Türsteuergerät
- 4

Elektrische Steckverbindungen
- 5

Schraube
- 6

Befestigungsklipps
- 7







Türöffner innen
- 8

Träger
- 9

Blende
- N69/1

Türsteuergerät links
- N69/2

Türsteuergerät rechts

	Aus-, Einbauen		
1	Kurbelfenster vollständig öffnen		
2	Blende (9) ausbauen		
3	Abdeckung Spiegeldreieck (2) abklipsen und mit angeschlossener elektrischer Leitung zur Seite legen		115 589 03 59 00
4	Abdeckung Türsteuergerät (3) vom Türbelag (1) abklipsen		115 589 03 59 00
5	Elektrische Steckverbindungen (4) am Türsteuergerät links (N69/1) oder am Türsteuergerät rechts (N69/2) trennen		
6	Schraube (5) herausschrauben		
7	Türbelag (1) an den Befestigungsklipps (6) vom Türinnenblech abdrücken	 Montagekeil jeweils direkt an die Befestigungsklipps (6) heranführen und darauf achten, dass die Haltetaschen der Befestigungsklipps (6) am Türbelag (1) nicht ausreißen. 	110 589 03 59 00
8	Türbelag (1) nach oben aus der Abdichtschiene innen herausnehmen und so weit vom Türinnenblech abnehmen, bis der Türöffner innen (7) an der Rückseite des Türbelages (1) zugänglich ist	 Einbau: Auf richtigen Sitz der Träger (8) in den entsprechenden Öffnungen im Türinnenblech achten.	
9	Bowdenzug am Türöffner innen (7) an der Rückseite des Türbelages (1) aushängen		
10	Türbelag (1) abnehmen		
11	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

TYP


221.0 mit CODE (414) Schiebehebedach elektrisch in Glasausführung

TYP

221.1, 216.3

Dargestellt am Typ 221.0



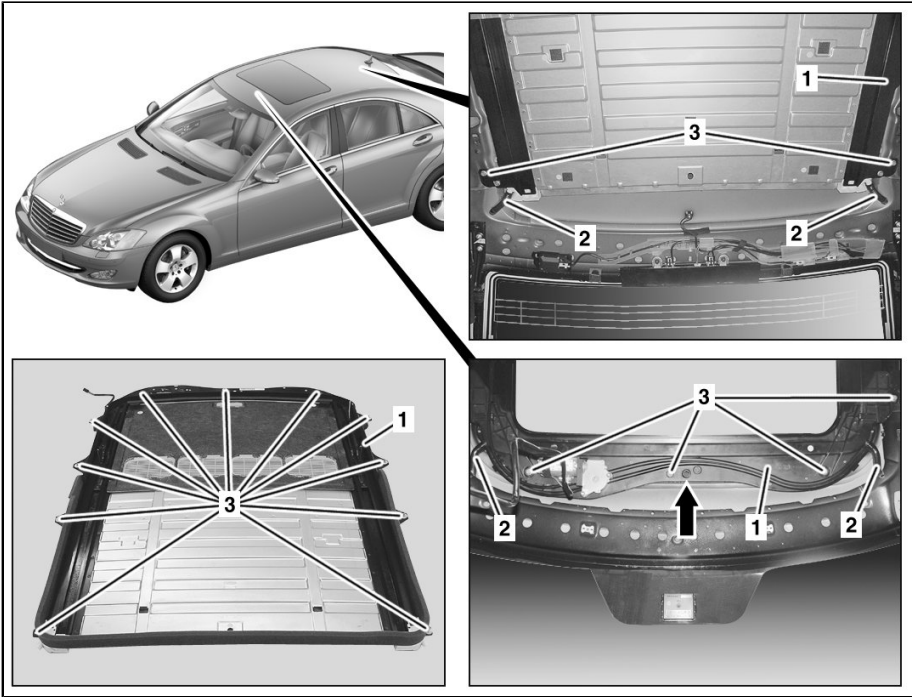




- 1 Schiebehebedachrahmen
- 2 Wasserablaufschlauch
- 3 Schrauben



P77.20-2593-06

Änderungshinweise

16.3.06	Vordere Wasserablaufschläuche mit Kabelbinder sichern neu aufgenommen		
---------	---	--	--

 	Aus-, Einbauen		
1.1	Verkleidung am Schiebehebedach ausbauen	Beim Erneuern des Schiebehebedachrahmens (1).	AR77.20-P-0500SX
2.1	Windabweiser ausbauen	Beim Erneuern des Schiebehebedachrahmens (1).	AR77.20-P-2500SX
3.1	Wasserlaufrinne ausbauen	Beim Erneuern des Schiebehebedachrahmens (1).	
4.1	Schiebehebedachdeckel ausbauen	Beim Erneuern des Schiebehebedachrahmens (1).	AR77.20-P-1000SX
5	Dachverkleidung lösen und mit angeschlossenem elektrischen Leitungssatz im Fahrzeug so weit wie möglich nach hinten auf den Sitzen ablegen	Typ 221 Typ 216	AR68.30-P-4300SX AR68.30-P-4300SC
6	Wasserablaufschläuche (2) an den Ecken des Schiebehebedachrahmens (1) abbauen	 Wasserablaufschläuche (2) nicht beschädigen, sonst kann Wasser eindringen und Schäden verursachen.  Einbau: Vordere Wasserablaufschläuche (2) mit Kabelbinder am Schiebehebedachrahmen (1) sichern, sonst kann Wasser eindringen und Schäden verursachen.  Einbau: Wasserablaufschläuche (2) mit Gleitmittel bestreichen und aufstecken. Gleitmittel	 BR00.45-Z-1010-06A
7.1	Motor Schiebehebedach ausbauen	Beim Erneuern des Schiebehebedachrahmens (1).	AR77.20-P-3010SX
8	Montagezange am Schiebehebedachrahmen (1) vorn einsetzen (Pfeil)		202 589 01 37 00
9	Schrauben (3) herauserschrauben	 Schrauben (3) von vorn nach hinten lösen. Beim Lösen der letzten Schraube (3) ist	