



Mercedes SL-Klasse Typ 230*
(2001-2011)



Karosserie innen und außen incl. Verdeck

Inhaltsverzeichnis

68 Innenausstattung	12
ar6810p1000r Instrumententafel aus-, einbauen	12
ar6810p1050r Abdeckung für Lautsprecher aus-, einbauen	14
ar6810p1200r Handschuhkastendeckel aus-, einbauen	15
ar6810p1300r Handschuhkastendeckel einstellen	16
ar6810p1400r Handschuhkasten aus-, einbauen	17
ar6810p1500r Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	19
ar6810p1505r Instrumententafel-Unterteil Fahrerseite aus-, einbauen	20
ar6810p1520r Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	22
ar6810p1600ra Ablagefach oder Getränkelhalter aus-, einbauen	23
ar6810p3511r Kombi-Instrument-Verkleidung aus-, einbauen	24
ar6810p5001r Schloß für Handschuhkastendeckel aus-, einbauen	26
ar6820p2050r Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links)	27
ar6820p2070r Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)	30
ar6820p2310r Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	33
ar6820p2320r Ablagebox aus-, einbauen	34
ar6820p2350r Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	36
ar6820p2350ra Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	38
ar6820p2400r Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	40
ar6820p5701r Deckel für Ablagebox aus-, einbauen	41
ar6820p5701ra Deckel für Ablagebox aus-, einbauen	43
ar6830p1077r Verkleidung an Mittelsäule oben aus-, einbauen	44
ar6830p1380r Verkleidung Innenraum am Überrollbügel aus-, einbauen	45
ar6830p1404rbs Verkleidung an Querstrebe hinter Sitzbank aus-, einbauen	46
ar6830p3445r Abdeckung für Lautsprecher im Fond aus-, einbauen	47
ar6830p3445rbs Abdeckung für Lautsprecher im Fond aus-, einbauen	48
ar6830p4050r Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	49
ar6830p4250r Verkleidung am Windschutz oben aus-, einbauen	50
ar6830p4300rbs Dachverkleidung aus-, einbauen	52
ar6830p4350r Verkleidung am Vario-Dach vorn aus-, einbauen	53
ar6830p4380r Verkleidung am Variodach-Hinterteil aus-, einbauen	54
ar6830p4490rbs Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	55
ar6830p4500r Verkleidung C-Säule am Vario-Dach aus-, einbauen	56
ar6830p4581rbs Hutablage aus-, einbauen	57
ar6830p4700rbs Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	58
ar6830p4750r Rückwandverkleidung aus-, einbauen	59
ar6830p4750rbs Rückwandverkleidung aus-, einbauen	60
ar6830p4780r Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	61
ar6830p4780rbs Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	63
ar6830p4785r Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	65
ar6830p4785rbs Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	66
ar6830p4800r Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	67
ar6830p4800rbs Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	69
ar6830p4810r Verkleidung mitte im Kofferraum aus-, einbauen	71
ar6830p4810rbs Verkleidung mitte im Kofferraum aus-, einbauen	72
ar6830p7440ra Gepäckbox Fond aus-, einbauen	73
ar6830p7440rbs Gepäckbox Fond aus-, einbauen	74
ar6830p8150r Verkleidung an Heckdeckel aus-, einbauen	75
ar6830p8150rbs Verkleidung an Heckdeckel aus-, einbauen	77
ar6840p0001r Innenspiegel aus-, einbauen	78
ar6850p0200r Sonnenrollo am Glasdach aus-, einbauen	79
ar6850p3000r Trennrollo Kofferraum aus-, einbauen	81
ar6860p5480r Sonnenblende aus-, einbauen	82
72 Türen	83
ar7210p0500r Vordertür aus-, einbauen	83
ar7210p0550r Vordertür einstellen	85
ar7210p1000r Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	87
ar7210p1010r Türfolie an der Vordertür aus-, einbauen	89
ar7210p1600r Abdichtschiene innen aus-, einbauen	91

ar7210p1700r Abdichtschiene außen aus-, einbauen	92
ar7210p1800r Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	93
ar7210p1900r Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	94
ar7210p1950r Kurbelfenster an der Vordertür einstellen	95
ar7210p2100r Türhalter aus-, einbauen	98
ar7210p2120r Türabdichtrahmen aus-, einbauen	99
ar7210p2400r Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	101
ar7210p4011r Türschloß Vordertür aus-, einbauen	104
ar7210p4015r Schließzylinder Vordertür aus-, einbauen	106
ar7229p0110r Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	107
ar7229p1000r Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	108
ar7229p1860r Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	109
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	110
ap7730p7735r Variodach Abdichtung reinigen und schmieren	110
ar7720p1380r Dichtung unten an der Heckscheibe am Variodach aus-, einbauen	112
ar7720p1390r Dichtung oben an der Heckscheibe am Variodach oben aus-, einbauen	115
ar7730p4000r Variodach mit Hydraulikeinheit aus-, einbauen	118
ar7730p6235r Variodach mechanisch schließen	125
ar7730p6340r Hutablage Variodach komplett aus-, einbauen	129
ar7730p6341r Hutablage Variodach einstellen	131
ar7730p6342r Ausgleichstreifen für Hutablage Variodach einstellen	134
ar7730p6343r Ausgleichstreifen für Hutablage Variodach aus-, einbauen	136
ar7730p6344r Betätigungszug für Hutablage Variodach aus-, einbauen	137
ar7730p6345r Betätigungszug für Hutablage Variodach einstellen	139
ar7730p6346r Antrieb für Betätigungszug der Hutablage Variodach aus-, einbauen	140
ar7730p6369r Notbetätigung der Seitenklappen durchführen	141
ar7730p6370r Seitenklappe für Variodach aus-, einbauen	142
ar7730p6373r Seitenklappe für Variodach einstellen	143
ar7730p6374r Seitenklappenantrieb für Variodach aus-, einbauen	145
ar7730p6375r Seitenklappenantrieb für Variodach einstellen	147
ar7730p6379r Abdeckung für Seitenklappe aus-, einbauen	149
ar7730p6385r Lagerplatte Seitenklappenantrieb aus-, einbauen	150
ar7733p3400r Verschluß am Vario-Dach vorn aus-, einbauen	153
ar7733p3450r Aufnahme am Querträger über Windschutzscheibe für Verschluß aus-, einbauen	156
ar7733p3460r Verschlüsse für Rohrrahmen im Kofferraum aus-, einbauen	158
ar7733p3470r Bowdenzüge für Verriegelung an der C-Säule einstellen	159
ar7733p3471r Bowdenzüge für Verriegelung an der C-Säule aus-, einbauen	161
ar7733p3475r Verriegelung an der C-Säule aus-, einbauen	163
ar7735p1500r Wasserablaufschlauch für Heckscheibe Vario-Dach aus-, einbauen	164
ar7737p3490r Hydraulikzylinder Vario-Dach-Betätigung aus-, einbauen	166
ar7737p3500r Hydraulikeinheit aus-, einbauen	169
ar7737p3501r Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen, richtigstellen	173
ar7737p3501ra Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen, richtigstellen	175
ar7737p3540r Hydraulikzylinder für Verschluss Heckdeckel aus-, einbauen	177
ar7737p3550r Hydraulikzylinder Heckdeckelbetätigung aus-, einbauen	179
ar7737p3560r Hydraulikzylinder am Verschluß vorn aus-, einbauen	181
ar7737p3600r Hydraulikzylinder Beladehilfestellung Variodach aus-, einbauen	183
ar7739p3605r Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) Verdeckbetätigung aus-, einbauen	187
ar7739p3691r Endschalter Variodach (verriegelt) aus-, einbauen	188
ar7739p3692r Endschalter Variodach (in Beladehilfestellung) aus-, einbauen	191
ar7739p3693r Endschalter Verschluss Heckdeckel (verriegelt) aus-, einbauen	192
ar7739p3694r Endschalter Variodach (abgelegt) aus-, einbauen	193
ar7739p3695r Endschalter Kofferraumabdeckung aus-, einbauen	195
ar7739p3696r Endschalter an Scharnier für Heckdeckel (geöffnet) aus-, einbauen	196
ar7739p3697r Endschalter Seitenklappe (eingeklappt) aus-, einbauen	197
ar7739p3698r Endschalter Variodach (zu) aus-, einbauen	198
ar7739p3720r Endschalter Heckdeckel (auf) aus-, einbauen	199
ar7750p3000r Vario-Dach aus-, einbauen	200
ar7750p3035r Spaltmaß zwischen Vario-Dach und Querträger über Windschutzscheibe einstellen	205
ar7750p3040r Kontur Vario-Dach einstellen	209
ar7750p3045r Verriegelung an der C-Säule einstellen	213
ar7750p3100r Vario-Dach vorn aus-, einbauen	217
ar7750p3100ra Vario-Dach vorn aus-, einbauen	219
ar7750p4000r Abdichtung an der A-Säule aus-, einbauen	221

ar7750p4050r Abdichtung an Querträger über Windschutzscheibe aus-, einbauen	224
ar7750p4200r Abdichtung am Vario-Dach vorn seitlich aus-, einbauen	227
ar7750p6760r C-Säulen-Oberteil am Variodach aus-, einbauen	232
ar7750p6763r Verkleidung am C-Säulen-Oberteil für Variodach aus-, einbauen	238
ar7750p6764r Schließblech am C-Säulen-Oberteil für Variodach aus-, einbauen	241
ar7750p6766r Abdichtung am C-Säulen-Oberteil außen für Variodach aus-, einbauen	245
ar7750p6768r Abdichtung am C-Säulen-Oberteil innen für Variodach aus-, einbauen	250

88 Anbauteile 255

ap8840p8851r Verschluß und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen	255
ar8810p1000r Vorderkotflügel aus-, einbauen	257
ar8810p1000rbs Vorderkotflügel aus-, einbauen	259
ar8810p1300r Innenkotflügel im Vorderkotflügel aus-, einbauen	261
ar8810p1300rbs Innenkotflügel im Vorderkotflügel aus-, einbauen	263
ar8810p1400r Innenkotflügel im Hinterkotflügel aus-, einbauen	264
ar8810p1400rbs Innenkotflügel im Hinterkotflügel aus-, einbauen	265
ar8820p2000r Stoßfänger vorn aus-, einbauen	266
ar8820p2000rbs Stoßfänger vorn aus-, einbauen	268
ar8820p2200r Stoßfänger hinten aus-, einbauen	269
ar8820p2200rbs Stoßfänger hinten aus-, einbauen	271
ar8830p0500rbs Hecksspoiler aus-, einbauen	272
ar8830p0503rbs Endschalter oben Hecksspoiler aus-, einbauen	274
ar8830p0504rbs Endschalter unten Hecksspoiler aus-, einbauen	277
ar8830p0507rbs Heckflügelstütze aus-, einbauen	278
ar8830p0520rbs Hydraulikeinheit für Hecksspoiler aus-, einbauen	281
ar8830p0522rbs Hydraulikeinheit für Heckflügel zerlegen, zusammenbauen	284
ar8830p0523rbs Hydraulikeinheit für Heckflügel entlüften	290
ar8830p0525rbs Steuergerät für Hydraulikeinheit Hecksspoiler aus-, einbauen	294
ar8830p0530rbs Heckdiffusor aus-, einbauen	295
ar8840p1000r Motorhaube öffnen, senkrecht stellen, schließen	296
ar8840p3000r Motorhaube aus-, einbauen	297
ar8840p3020r Motorhaube einstellen	298
ar8840p3060r Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	301
ar8840p3100r Zug für Motorhaube aus-, einbauen	303
ar8840p3200r Motorhaubenschloß aus-, einbauen	305
ar8840p4001r Kühlerverkleidung aus-, einbauen	307
ar8840p4050r Mercedesstern aus-, einbauen	308
ar8850p5000r Heckdeckel aus-, einbauen	309
ar8850p5000rbs Heckdeckel aus-, einbauen	311
ar8850p5001r Heckdeckel mit Rohrrahmen aus-, einbauen	312
ar8850p5010r Heckdeckeldichtung aus-, einbauen	316
ar8850p5010rbs Heckdeckeldichtung aus-, einbauen	319
ar8850p5020r Heckdeckelschloß und Schließöse aus-, einbauen und einstellen	320
ar8850p5020rbs Heckdeckelschloß und Schließöse aus-, einbauen und einstellen	322
ar8850p5040r Schalter Heckdeckel-Fernöffnung aus-, einbauen	324
ar8850p5050a Typenkennzeichen am Heckdeckel anbringen	325
ar8850p5052rbs Bohrungen für Adapterplatte Kennzeichen am Kofferraumdeckel anbringen	330
ar8850p5060r Heckdeckelgriff mit Schließzylinder aus-, einbauen	332
ar8850p5060rbs Heckdeckelgriff mit Schließzylinder aus-, einbauen	334
ar8850p5061r Schließzylinder Heckdeckel aus-, einbauen	335
ar8850p5065r Sensor Öffnungswinkelerkennung Heckdeckel aus-, einbauen	336
ar8850p5071r Hydraulikzylinder für Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	337
ar8850p5072r Hydraulikverteiler am Heckdeckel für Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	339
ar8850p5075r Taster Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	340
ar8850p5080r Verkleidung außen am Heckdeckel aus-, einbauen	341
ar8850p5100r Rohrrahmen für Heckdeckel aus-, einbauen	342
ar8850p5110r Gasdruckfeder Heckdeckel aus-, einbauen	345
ar8850p5120r Scharnierhebel für Heckdeckel aus-, einbauen	347
ar8850p5120rbs Scharnierhebel für Heckdeckel aus-, einbauen	350
ar8850p5200r Heckdeckel einstellen	351
ar8850p5200ra Heckdeckel einstellen	354
ar8850p5200rbs Heckdeckel einstellen	358
ar8870p9000r Außenspiegel komplett aus-, einbauen	360
ar8870p9020r Spiegelglas aus-, einbauen	362
ar8870p9020ra Spiegelglas aus-, einbauen	363
ar8870p9040pc Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	364

ar8870p9040ra Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	365
ar8870p9060r Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	366
ar8870p9080p Verkleidung am Spiegeldreieck aus-, einbauen	367
ar8870p9080ra Verkleidung am Spiegeldreieck aus-, einbauen	370
ar8880p2220r Schutzeleiste Stoßfänger aus-, einbauen	371
ar8880p6000r Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	372
ar8880p6000rbs Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	374
ar8880p8500r Verkleidung an der A-Säule außen aus-, einbauen	376
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	377
ap9140p9150m Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äussere Beschädigung und Funktion prüfen	377
ar9110p1000r Vordersitz aus-, einbauen	378
ar9110p1000rbs Vordersitz aus-, einbauen	381
ar9110p1090r Polster der Rückenlehne am Vordersitz aus-, einbauen	382
ar9110p1200r Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen	384
ar9110p1910r Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	386
ar9110p3310r Sitzkissen aus-, einbauen	387
ar9110p3310ra Sitzkissen aus-, einbauen	389
ar9110p3313rbs Sitzschale am Vordersitz aus-, einbauen	391
ar9110p3328r Rückenlehnenpolsterbezug aus-, einbauen	392
ar9110p3331r Lehnenrahmen Vordersitz aus-, einbauen	393
ar9110p3334r Sitzkissengestell aus-, einbauen	395
ar9110p3335r Sitzgestell prüfen	397
ar9110p3336r Struktur Lehnenrahmen prüfen	400
ar9116p0040r Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	401
ar9116p0040ra Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	402
ar9116p0050r Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	403
ar9118p1800r Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	405
ar9125p1650r Überdruck-Vorratsbehälter für Multikonturlehne aus-, einbauen	407
ar9125p1650rbs Überdruck-Vorratsbehälter für Multikonturlehne aus-, einbauen	408
ar9125p1740r Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	409
ar9125p1741r Luftkissen seitlich Multikontursitzlehne aus-, einbauen	411
ar9125p1750r Steuergerät Multikonturlehne am Vordersitz aus-, einbauen	412
ar9125p1760r Steuerschalter Multikonturlehne am Vordersitz aus-, einbauen	414
ar9129p0008r Steuergerät Sitzverstellung aus-, einbauen	415
ar9129p1422r Motor Sitzkissen Vordersitz aus-, einbauen	416
ar9129p1423r Antriebsmotor Höhenverstellung (hinten, hoch und tief) Vordersitz aus-, einbauen	417
ar9129p1424r Antriebsmotor Höhenverstellung (vorne, hoch und tief) Vordersitz aus-, einbauen	418
ar9129p1425r Antriebsmotor Sitzverstellung (vor und zurück) aus-, einbauen	419
ar9129p1431r Motor Rückenlehne Vordersitz aus-, einbauen	420
ar9129p1432r Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	421
ar9129p1700r Bedieneinheit Sitzverstellung aus-, einbauen	422
ar9130p1910r Gebläseregler für Sitzbelüftungsmotoren im Vordersitz aus-, einbauen	423
ar9130p1950r Sitzbelüftungsmotoren am Vordersitzkissen aus-, einbauen	424
ar9140p0611a Gurtstraffer- Einheiten unbrauchbar machen	425
ar9140p0612a Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	426
ar9140p1010r Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	427
ar9140p1015rbs Sicherheitsgurt an B-Säule aus-, einbauen	429
ar9140p1110r Abdeckung Gurtführung aus-, einbauen	431
ar9140p1143r Sicherheitsgurt zur Koffer- und Lastensicherung im Fond aus-, einbauen	432
ar9140p1355r Sensor für Gurtsperre aus-, einbauen	433
ar9140p1355rbs Sensor für Gurtsperre aus-, einbauen	434
ar9140p1510rbs Gurtschloss Vordersitz aus-, einbauen	435
ar9140p1515r Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	436
ar9150p0010r Abstützelement links am Überrollbügel aus-, einbauen	437
ar9150p0020r Abstützelement rechts am Überrollbügel aus-, einbauen	439
ar9150p2000r Überrollbügel aus-, einbauen	442
ar9150p2355r Überrollbügel-Einheit aus-, einbauen	444
ar9150p8400r Überrollbügel mechanisch absenken und aufstellen	447
ar9150p9200r Überrollbügel einstellen	449
ar9153p0010r Hydraulikzylinder Überrollbügelbetätigung aus-, einbauen	451
ar9153p0100r Hydraulikzylinder Sperrlinke am Abstützelement aus-, einbauen	454
ar9159p0100r Endschalter Überrollbügel (unten oben) aus-, einbauen	457

ar9160p0611a Airbag- Einheiten unbrauchbar machen	458
ar9160p0623r Steuergerät Airbag, Sidebag und Gurtstraffer aus-, einbauen	459
ar9160p0660r Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	461
ar9160p0660ra Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	463
ar9160p0680r Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	466
ar9160p0690r Sidebag-Einheit Vordertür aus-, einbauen	468
ar9160p0720r Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	470
ar9160p0730r Sensor Sidebag Windowbag aus-, einbauen	471
ar9160p0750r Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	473
ar9160p0800r Steuergerät WSS aus-, einbauen	474

TYP


230.4 mit CODE (P99) Sondermodell "AMG Black Series"

1 Verkleidung an Querstrebe

2 Hutablage

3 Schrauben

4 Schrauben

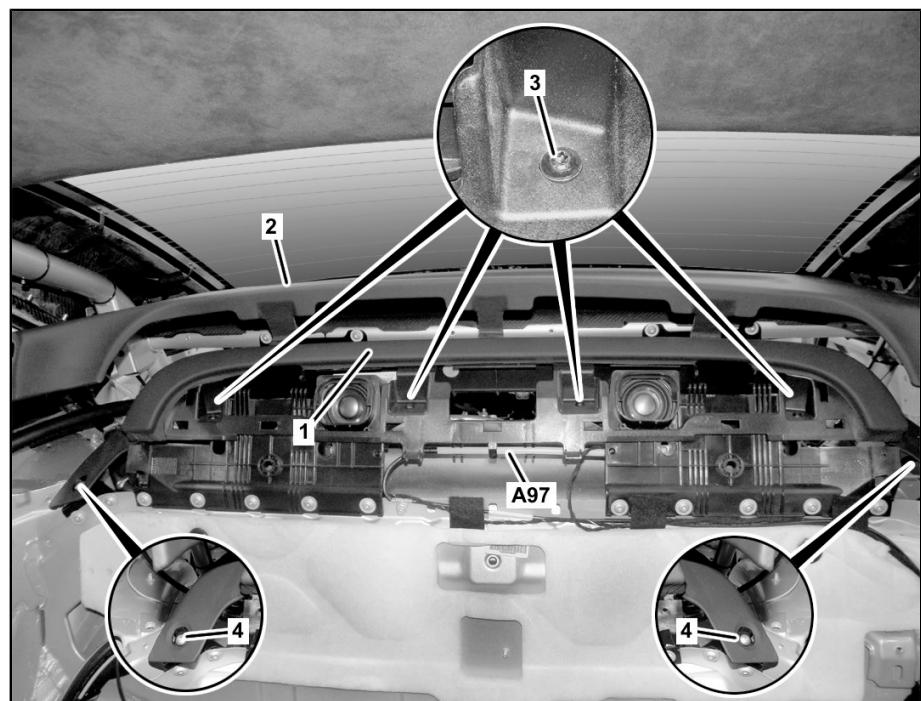A97 Antenne KEYLESS-GO Fond
(bei Code (889) Keyless Go)


P68.30-3412-06

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Aus-, Einbauen		
1	Fahrer- oder Beifahrersitz in die Endstellung nach vorn verstellen		
2	Rückwandverkleidung ausbauen		AR68.30-P-4750RBS
3	Abdeckung für Lautsprecher im Fond austreiben		AR68.30-P-3445RBS
4	Verkleidung an der C-Säule ausbauen		AR68.30-P-4490RBS
5	Antenne KEYLESS-GO Fond (A97) von Verkleidung an Querstrebe (1) lösen	Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go	AR80.61-P-0020RBS
6	Hutablage (2) vorn anheben		
7	Schrauben (3, 4) herausdrehen		
8	Verkleidung an Querstrebe (1) abnehmen		
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

TYP 230.4

Dargestellt am Fahrzeug bis 28.2.06

- 1 Türfolie
- 2 Türinnenblech
- 3 Sidebag-Einheit
(nicht bei Code (P99) Sondermodell "AMG Black Series" ohne Code (494) USA-Ausführung)
- 4 Kabelbinder
- 5 Elektrische Steckverbindungen
- 6 Bowdenzug

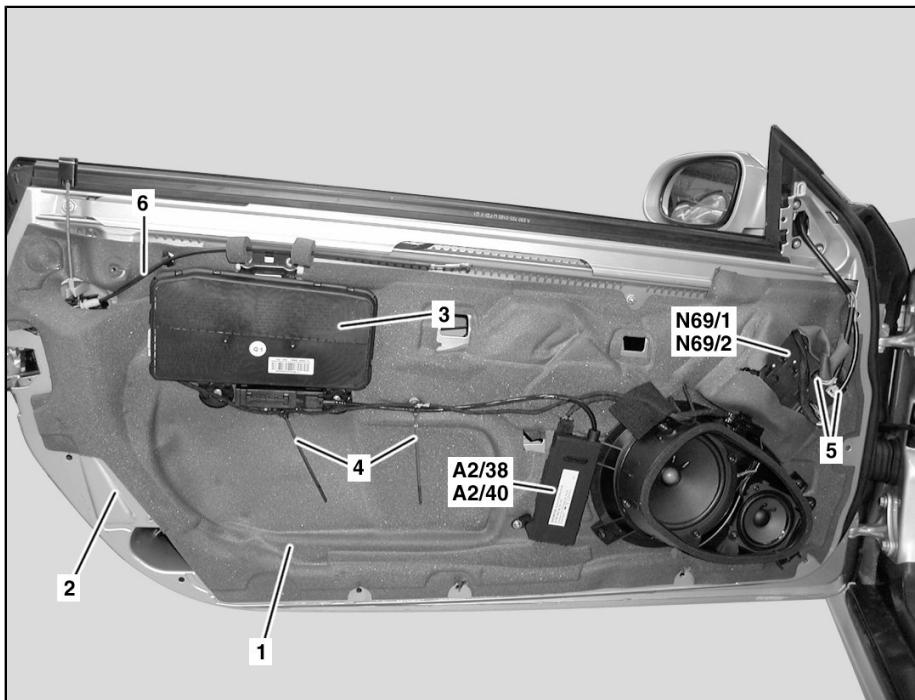

P72.10-2789-06

A2/38 Antenne KEYLESS-GO Tür links
(bei Code (889) Keyless Go)

N69/1 Türsteuergerät links

A2/40 Antenne KEYLESS-GO Tür rechts
(bei Code (889) Keyless Go)


N69/2 Türsteuergerät rechts

	Aus-, Einbauen		
Gefahr!	Brand- und Explosionsgefahr bei der mechanischen Bearbeitung von Magnesium Bauteilen	Zündquellen und offenes Licht fernhalten.	AS60.00-Z-0006-01R
!	Hinweise zum Bearbeiten von Magnesium Bauteilen		AH60.00-P-0023-01R
1	Sidebag-Einheit (3) an der linken oder rechten Vordertür ausbauen	Nicht bei Code (P99) Sondermodell "AMG Black Series" ohne Code (494) USA-Ausführung	AR91.60-P-0690R
2	Lautsprecher in der Vordertür ausbauen		AR82.62-P-7845R
3	Kabelbinder (4) entfernen	[i] Einbau: Kabelbinder (4) erneuern.	
4	Antenne Keyless-Go Tür links (A2/38) oder Antenne Keyless-Go Tür rechts (A2/40) abbauen	Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go	
5	Bowdenzug (6) der Türverriegelung vom Türinnenblech (2) abbauen und durch die Türfolie (1) herausziehen	[i] Einbau: Halteklipps des Bowdenzuges (6) erneuern.	
6	Elektrische Steckverbindungen (5) am Türsteuergerät links (N69/1) oder am Türsteuergerät rechts (N69/2) trennen		
7	Türfolie (1) vorsichtig vom Türinnenblech (2) lösen und abnehmen. Anschließend Klebemittelreste entfernen	[i] Einbau: Beschädigte Türfolie (1) erneuern. Auf genaue Passung der Türfolie (1) am Türinnenblech (2) achten. Die Löcher im Türinnenblech (2) für die Befestigungsklipps am Türbelag (1) dürfen nicht verdeckt werden. Türfolie (1) mit Dichtschnur ankleben. Dichtschnur	BR00.45-Z-1086-01A
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

TYP 230.4

Dargestellt am Typ 230.4 ohne Code (P99)
Sondermodell "AMG Black Series"

- 1 Elektrische Steckverbindung
- 2 Schrauben
- M10/3 Fensterhebermotor vorn links
- M10/4 Fensterhebermotor vorn rechts

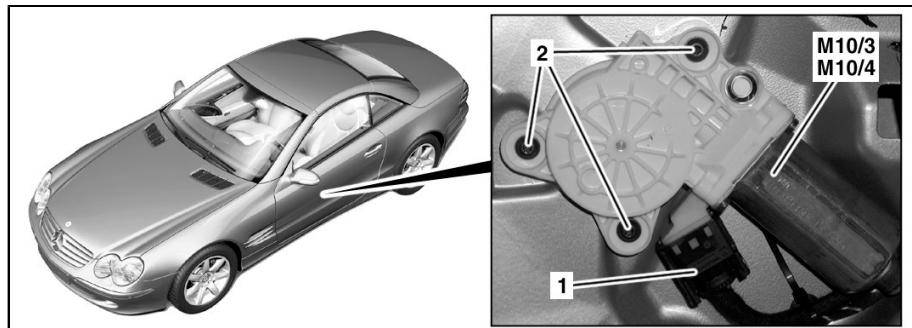


P72.29-2104-04

	Aus-, Einbauen		
	Brand- und Explosionsgefahr bei der mechanischen Bearbeitung von Magnesium	Zündquellen und offenes Licht fernhalten.	AS60.00-Z-0006-01R
	Hinweise zum Bearbeiten von Magnesium Bauteilen		AH60.00-P-0023-01R
1	Kurbelfenster der linken oder rechten Vordertür vollständig absenken		
2	Türbelag an der Vordertür ausbauen		AR72.10-P-1000R
3	Türfolie im Bereich des Fensterhebermotors vorn links (M10/3) oder des Fensterhebermotors vorn rechts (M10/4) vom Türinnenblech lösen	Einbau: Beschädigte Türfolie erneuern.	AR72.10-P-1010R
4	Elektrische Steckverbindung (1) trennen		
5	Schrauben (2) am Fensterhebermotor vorn links (M10/3) oder am Fensterhebermotor vorn rechts (M10/4) herauschrauben		BA72.29-P-1001-01A
6	Fensterhebermotor vorn links (M10/3) oder Fensterhebermotor vorn rechts (M10/4) mit Montagekeil vom Türinnenblech abdrücken und abnehmen	Einbau: Zahnrad am Fensterhebermotor vorn links (M10/3) oder am Fensterhebermotor vorn rechts (M10/4) leicht einfetten. Schließzylinder-Fett Spray 50 ml	110 589 03 59 00 BR00.45-Z-1012-06A
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm Elektrik Seitentüren

Nummer	Benennung	Typ 230
BA72.29-P-1001-01A	Schraube Motor elektrischer Fensterheber Vordertür	Nm 4,5

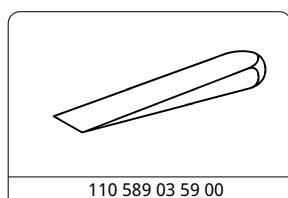

110 589 03 59 00

Montagekeil

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1012-06A	Schließzylinder-Fett Spray 50 ml	A 002 989 06 51


TYP 230.4 ausser CODE (P99) Sondermodell "AMG Black Series"

Dargestellt an der linken C-Säule

10 Blende



P77.33-2048-11

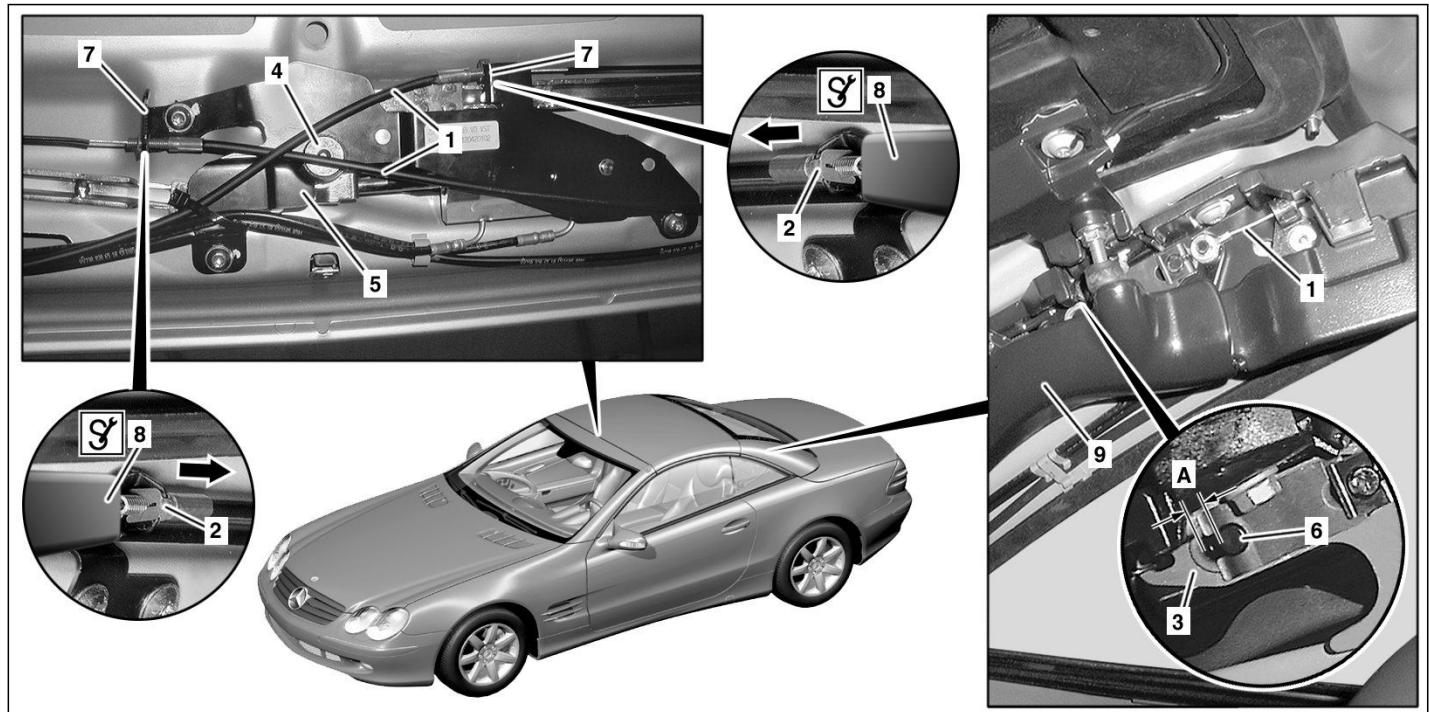

P77.33-2115-09

Dargestellt an der linken C-Säule

- 1 Bowdenzüge
- 2 Steckklammer
- 3 Keilschieber
- 4 Notentriegelung

5 Verschlussmittelstück

- 6 Bolzen
- 7 Gegenlager für Bowdenzug
- 8 Montagekeil

9 Hauptlenker

A Einstellmaß Bowdenzug