



Mercedes SL-Klasse Typ 231
(2012-2020)




Verdeck / Variodach

Inhaltsverzeichnis

Verdeck / Variodach

ar7725p2000rk Windschott aus-, einbauen	6
ar7730p1185rk Verkleidung hinten am Vario-Dach aus-, einbauen	9
ar7730p1191rk Zierelement am Variodach aus-, einbauen	11
ar7730p6235rk Variodach mechanisch schließen	13
ar7730p6347rk Hauptklappe Hutablage für Variodach aus-, einbauen	17
ar7730p6369rk Notbetätigung der Seitenklappen durchführen	18
ar7730p6370rk Seitenklappe für Variodach aus-, einbauen	20
ar7730p6373rk Seitenklappe für Variodach einstellen	21
ar7730p6374rk Seitenklappenantrieb für Variodach aus-, einbauen	23
ar7730p6375rk Seitenklappenantrieb für Variodach einstellen	24
ar7733p3400w Verschluß am Vario-Dach vorn aus-, einbauen	26
ar7733p3485w Bowdenzüge für Verriegelung am Variodach vorn einstellen	28
ar7733p3486w Bowdenzüge für Verriegelung am Variodach vorn aus-, einbauen	30
ar7733p3487w Verriegelung am Variodach vorn aus-, einbauen	32
ar7735p1590rk Heckscheibe am Variodach aus-, einbauen	33
ar7735p1593rk Stellung Heckscheibe am Variodach prüfen, ggf. einstellen	35
ar7735p1600w Dichtung oben der Heckscheibe am Variodach aus-, einbauen	36
ar7735p1610w Dichtung unten der Heckscheibe am Variodach aus-, einbauen	38
ar7737p3490rk Hydraulikzylinder Vario-Dach-Betätigung aus-, einbauen	41
ar7737p3500rk Hydraulikeinheit aus-, einbauen	44
ar7737p3501rk Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen, richtigstellen	47
ar7737p3550rk Hydraulikzylinder Heckdeckelbetätigung aus-, einbauen	49
ar7737p3560w Hydraulikzylinder am Verschluß vorn aus-, einbauen	51
ar7739p3606rk Steuergerät Verdeckbetätigung aus-, einbauen	55
ar7739p3610w Steuergerät Spannungswandler für Glasdach aus-, einbauen	56
ar7739p3691w Endschalter Variodach (verriegelt) aus-, einbauen	57
ar7739p3697rk Endschalter Seitenklappe (eingeklappt) aus-, einbauen	59
ar7739p3721rk Endschalter Rohrrahmen verriegelt aus-, einbauen	60
ar7750p3000rk Vario-Dach aus-, einbauen	62
ar7750p3035w Spaltmaß zwischen Vario-Dach und Querträger über Windschutzscheibe einstellen	68
ar7750p3100rk Vario-Dach vorn aus-, einbauen	71
ar7750p4050rk Abdichtung an Querträger über Frontscheibe aus-, einbauen	74
ar7750p4200rk Abdichtung am Vario-Dach vorn seitlich aus-, einbauen	78
ar7750p6760rk C-Säulen-Oberteil am Variodach aus-, einbauen	81
ar7750p6763w Verkleidung am C-Säulen-Oberteil für Variodach aus-, einbauen	84
ar7750p6766rk Abdichtung am C-Säulen-Oberteil außen für Variodach aus-, einbauen	85
ar7750p6768rk Abdichtung am C-Säulen-Oberteil innen für Variodach aus-, einbauen	88
gf7730p9996rk Übersicht Systembauteile Variodach (VD)	91
pe7735p210197rka Elektrischer Schaltplan Steuergerät MAGIC SKY CONTROL	94
pe7739p205097rka Funktionsschema Elektrik Vario-Dach (VD)	96
pe7739p205597rka Funktionsschema Elektrik MAGIC SKY CONTROL	100
pe7739p210197rka Elektrischer Schaltplan Steuergerät Vario-Dach	102

Typ 231

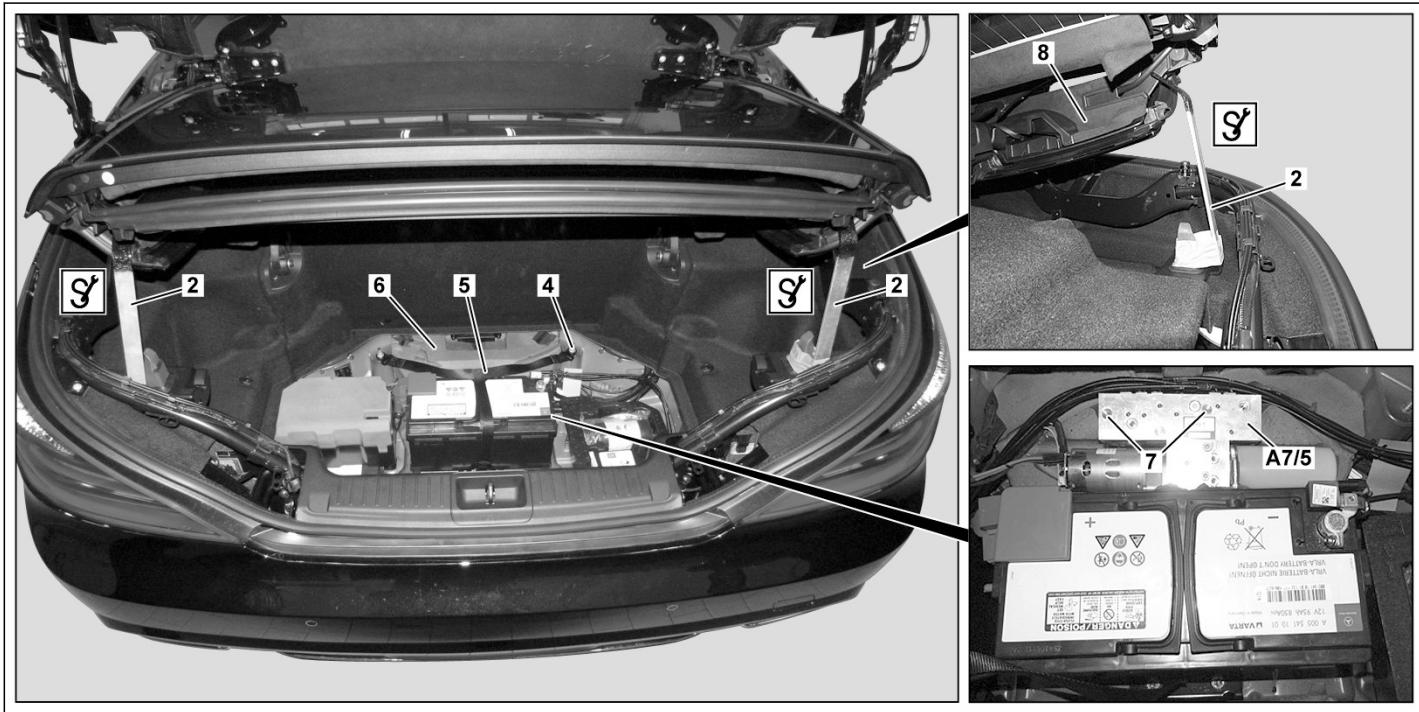

P77.30-2561-09

2 Abstützung

6 Schaumteil


8 Variodach

4 Mutter

7 Ventile Notöffnung

A7/5 Hydraulikeinheit
Variodachsteuerung

5 Halteband Batterie

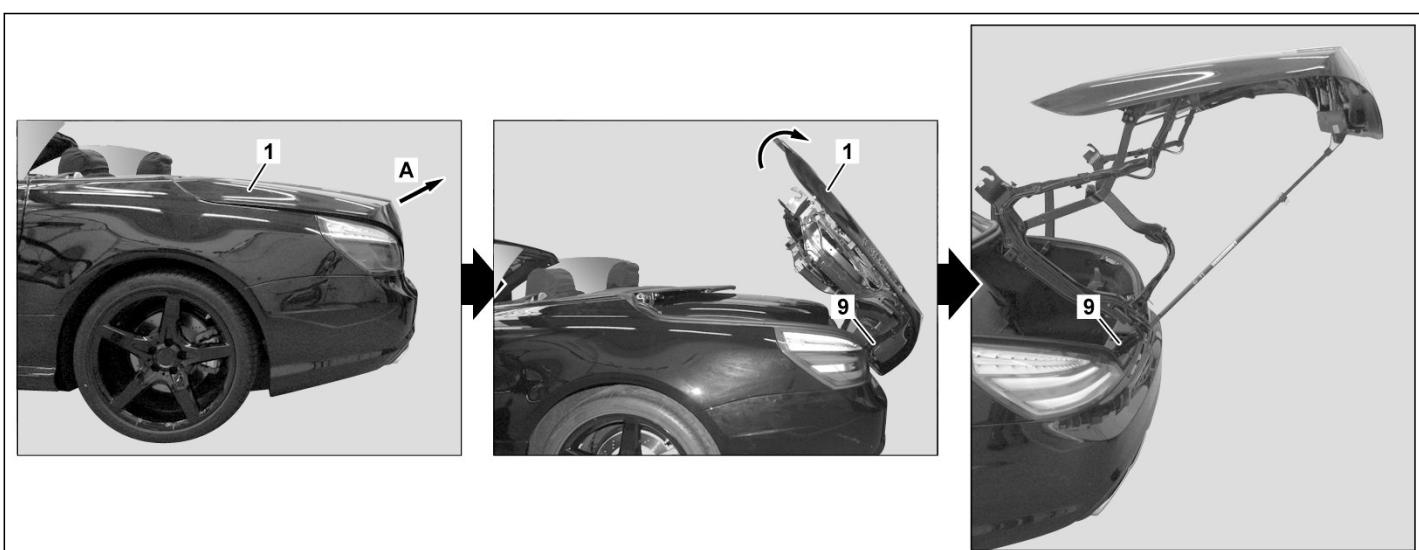


P77.30-2562-08

1 Heckdeckel


9 Rohrrahmen

TYP 231

- 1 Seitenklappe
 4 Hutablage
 5 Seitenverkleidung im Fond
 a Fugenmaß

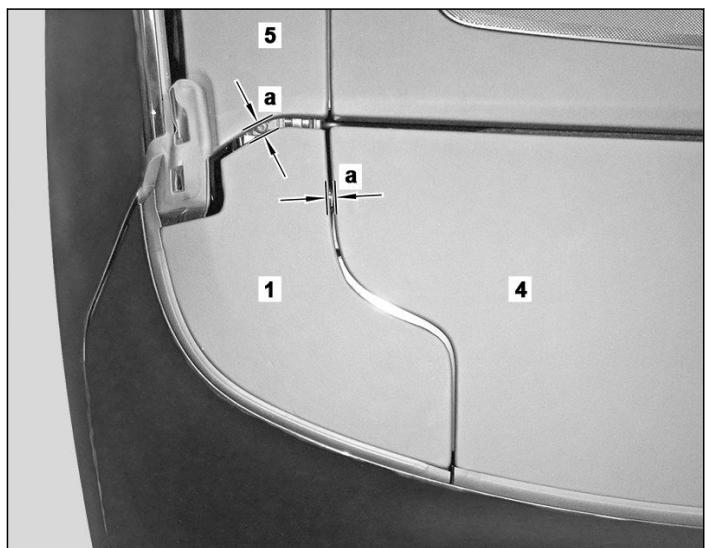

P77.30-2586-11

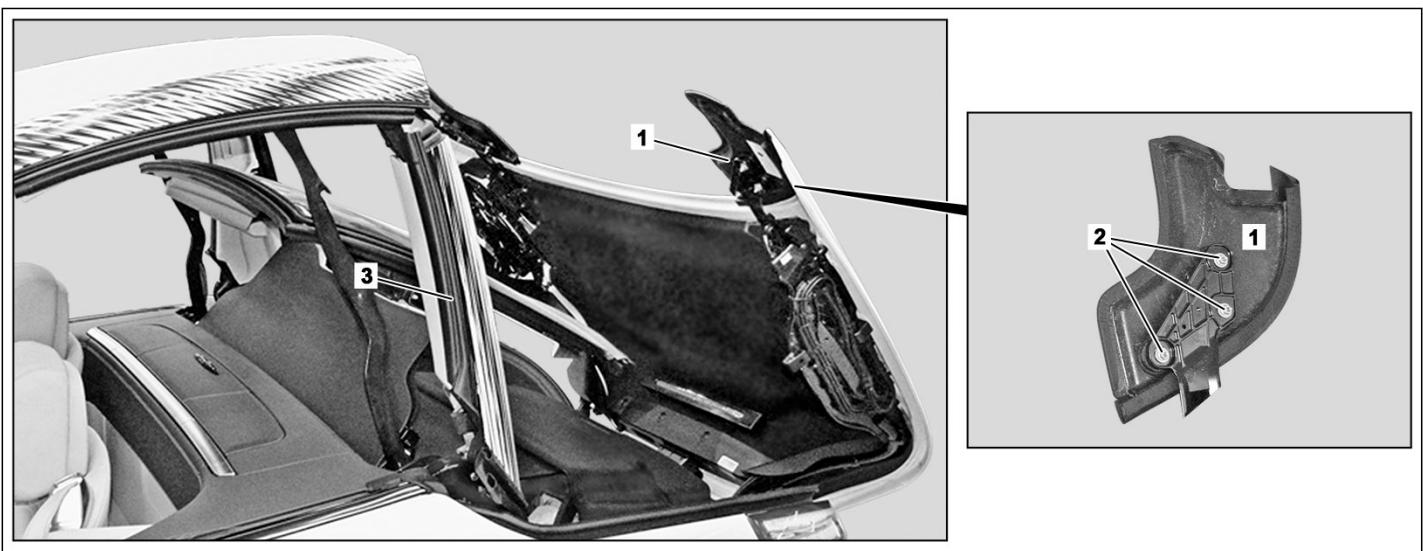


P77.30-2585-08

- 1 Seitenklappe
 2 Schraube

3 C-Säulen-Oberteil

⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen bei Arbeiten am teilgeöffneten Vario-Dach (Stoppmode) oder in dessen Schließbereich durch plötzliches in sich zusammenfallen des Vario-Daches	Vario-Dach mit geeignetem Sonderwerkzeug sichern.	AS77.50-Z-0001-01A
i	Hinweise zu Sensorik für Heckdeckelöffnung/-schließung		AH80.61-P-0001-01A
!	Prüfen		
1	Variodach mit Schalter Variodachbetätigung (S84s1) vollständig öffnen		

Typ 172.4, 231

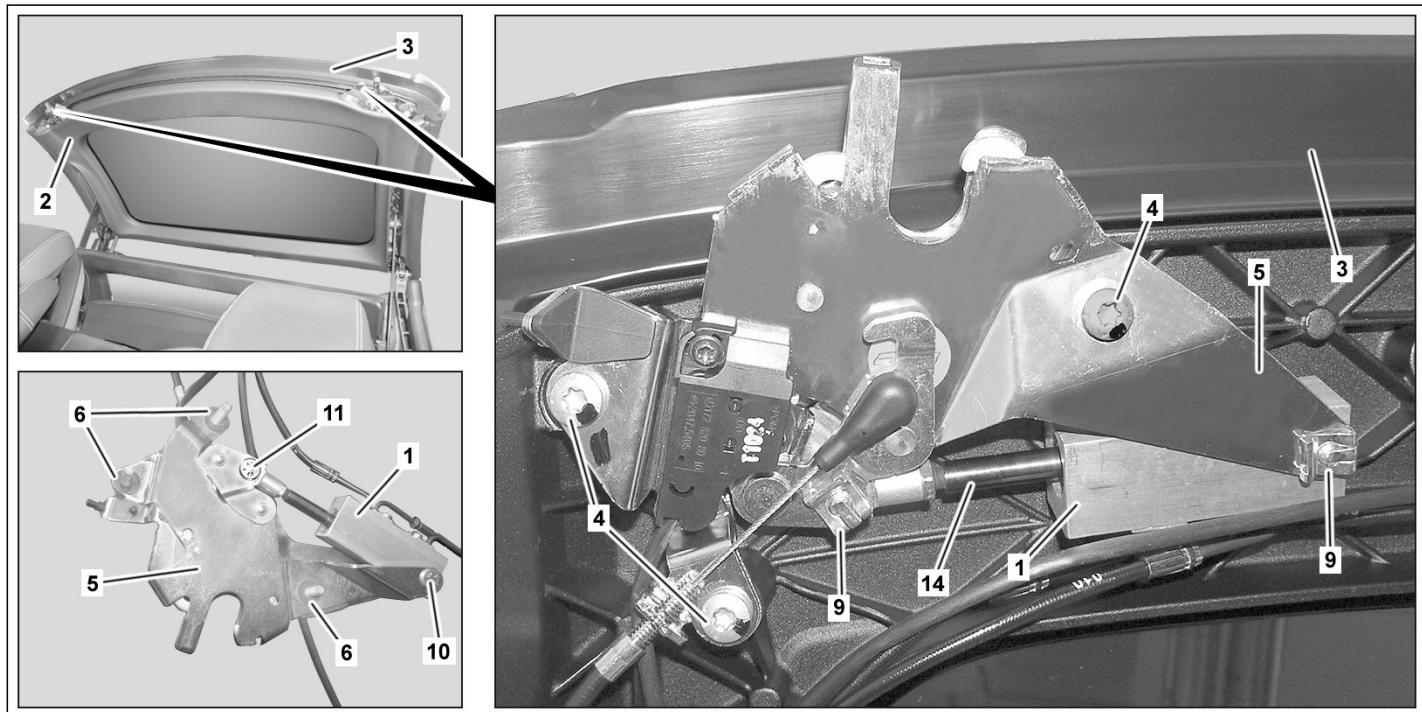


P77.37-2239-09

Dargestellt an TYP 172.4 am rechten Hydraulikzylinder Verschluß vorn (1)

1	Hydraulikzylinder Verschluß vorn	5	Verschluß vorn	10	Bolzen
2	Verkleidung	6	Zwischenlagen	11	Bolzen
3	Variodachvorderteil	9	Sicherungsklammer	12	Kolbenstange
4	Schrauben	14			

Dargestellt an Typ 172.4 am rechten Hydraulikzylinder Verschluß vorn (1)

1	Hydraulikzylinder Verschluß vorn
7	Ventil Notöffnung
8	Tasche
12	Hydraulische Leitungen

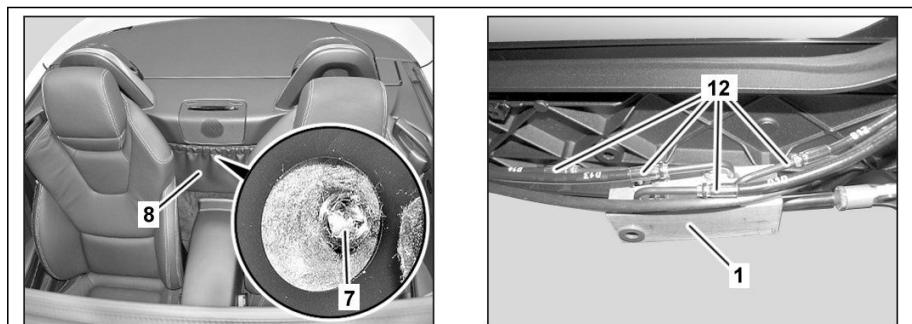

P77.37-2240-04