



Mercedes-Benz



SL Betriebsanleitung

Cockpit


Cockpit



P68.10-2300-29

Sitze

Fondsitze

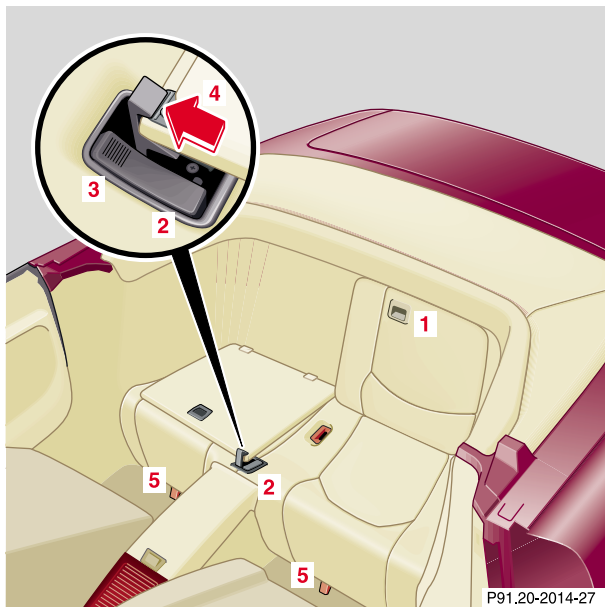

Vorklappen:

Griff (1) ziehen und Lehne nach vorn klappen. Zum Feststellen der Lehne den Halter (2) an der Riffelung niederdrücken (3) und über der Lehne einhaken lassen.

Zurückklappen:

Halter aushaken (4), Lehne aufstellen und im Verschluss hörbar einrasten lassen.