



Inhaltsverzeichnis

31 Ranmen, Annangerbetrieb ————————————————————————————————————	
ap3111p3152cw Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	10
ar3110p8000nkx Anhängevorrichtung aus-, einbauen	1;
ar3111p8010nkx Bedienhebel für Anhängevorrichtung mechanisch abschwenkbar aus-, einbauen —	
ar3119p1300nkx Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	
ar31 199 1300 rikk Steuerigerat Arinangerickerinting aus-, embaueri	ı'
ar3119p1450nkx Funktionskontrolle Anhängevorrichtung mechanisch abschwenkbar durchführen ——	
	
ar3130p0005nkx Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen	
ar3130p0006nkx Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen	18
ar3130p0007nkx Querträger Anhängevorrichtung aus-, einbauen	2
68 Innenausstattung ————————————————————————————————————	
ar6810p1000nka Instrumententafel aus-, einbauen	
ar6810p1120nkb Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	
ar6810p1180nkc Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ar6810p1500nkx Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	
ar6810p1520nkx Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	
ar6810p3430nka Abdeckung Instrumententafel Mitte aus-, einbauen	
ar6820p2000nkb Mittelkonsole aus-, einbauen	
ar6820p2350nkb Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	4
ar6820p2420nkb Ablagefach oder Aschergehäuse aus-, einbauen	
ar6830p4050nkb Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	
ar6830p4100nkb Einstiegsleiste aus-, einbauen	
ar6830p4300nkx Dachverkleidung aus-, einbauen	
ar6830p4330nkb Haltegriff am Dach aus-, einbauen	
ar6830p4490nkx Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	
ar6830p4700nkb Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	
ar6830p4785nka Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	
ar6830p4800nkx Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	
ar6840p0001nkb Innenspiegel aus-, einbauen	—— 6
ar6860p5480nkb Sonnenblende aus-, einbauen	—— 6·
72 Türen ————————————————————————————————————	6
ar7210p0500nkb Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p0550nkb Vordertür einstellen	
ar7210p0900nkb Türmodul aus-, einbauen	
ar7210p1000nkb Türholdi ads-, einbaden ar7210p1000nkb Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p1000rkb Kurbelfeneter en der Verdertür aus - einbeuen	/·
ar7210p1900nkb Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p1905nka Abdichtung für Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p2120nkb Türabdichtrahmen aus-, einbauen	
ar7210p2662nkc Scharnier der Vordertür aus-, einbauen	
ar7212p0103nkb Türmodul Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p0600nkb Fondtür aus-, einbauen	8
ar7212p0650nkb Fondtür einstellen	9
ar7212p1011nkb Türverkleidung Fondtür aus-, einbauen	9
ar7212p1015nkb Türabdichtrahmen an der Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p1910nka Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p1910nka Kurbeilenster an der Fondtur aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar7212p1970nka Festes Fenster an der Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p2660ak Türscharnier Fondtür aus-, einbauen	10
ar7220p2560nkb Türscharnier Rückwandtür aus-, einbauen	10
ar7220p3500nkb Rückwandtür aus-, einbauen	10
ar7220p3510nkb Rückwandtür einstellen	11
ar7220p3600ak Gasdruckfeder Rückwandtür aus-, einbauen	11
ar7220p3606nkx Antriebseinheit automatische Hecktür aus-, einbauen	11
ar7220p4000nkt Heckspoiler aus-, einbauen	12
ar7220p6617nka Heckklappenverkleidung unten aus-, einbauen	12
ar7229p0002nkb Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	12
ar7229p0110nkb Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
	7 1/4/


ar7229p1860nkc Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	131
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	132
ap7720p7732cw Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	132
ar7721p0100nka Windabweiser Panoramadach aus-, einbauen	
ar7721p0200nkx Sonnenrollo vorn Panoramadach aus-, einbauen	
ar7721p0201nkx Sonnenrollo hinten Panoramadach aus-, einbauen	
ar7721p0230nka Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	
ar7721p0231nka Führungsschiene Sonnenrollo aus-, einbauen ————————————————————————————————————	143
ar7721p0430nka Führungsschiene Panoramadachantrieb aus- einbauen	144
ar7721p0490nka Motor für Sonnenrollo des Panorama-Schiebedachs aus-, einbauen	149
ar7721p0500nka Glasdach vorn Panoramadach aus-, einbauen	110 151
ar7721p0501nka Glasdach vorn Panoramadach einstellen	151 154
ar7721p0600nkx Glasdach hinten Panoramadach aus-, einbauen	157
ar7721p0000ffkx Classader filmer i anoramadach aus , einbauen ————————————————————————————————————	160
ar7721p0803nka Feststehendes Element vorn des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen —	163
ar7721p6995nka Motor Panoramaschiebedach aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar7740p5000nkx Dachreling aus-, einbauen	
88 Anbauteile	
ar8810p1000nkx Vorderkotflügel aus-, einbauenar8810p1300nkb Innenkotflügel im Kotflügel vorn aus-, einbauen	1/1
ar88 rup i 300nkb innenkotiluger im Kotiluger vom aus-, einbauen	1/3
ar8810p1400nkb Innenkotflügel im Kotflügel hinten aus-, einbauen	
ar8820p2000nkx Stoßfänger vorn aus-, einbauen	1//
ar8820p2050nkx Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	181
ar8820p2075nkb Pralldämpfer im Stoßfänger vorn aus-, einbauen	184
ar8820p2200nkx Stoßfänger hinten aus-, einbauen	186
ar8830p0012nka Dachspoiler aus-, einbauen	189
ar8840p3000nkb Motorhaube aus-, einbauen	
ar8840p3020nkb Motorhaube einstellen	
ar8840p3060nkb Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	
ar8840p4001nkb Kühlerverkleidung aus-, einbauen ————————————————————————————————————	198
ar8840p4050nkb Mercedesstern aus-, einbauen	
ar8860p1002nka Notentriegelung der Tankklappe betätigen ————————————————————————————————————	203
ar8860p2000nkb Tankmulde aus-, einbauen ar8870p9000nkb Außenspiegel komplett aus-, einbauen ————————————————————————————————————	205
ar8870p9000nkb Außenspiegel komplett aus-, einbauen	210
ar8870p9020nkb Spiegelglas aus-, einbauen	212
ar8870p9040cy Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	213
ar8870p9060nkb Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	215
ar8880p0005nkx Radlaufverkleidung an Kotflügel vorn aus- einbauen	216
ar8880p0006nkx Radlaufverkleidung an Kotflügel hinten aus- einbauen	219
ar8880p4000nkb Regenleiste aus-, einbauen	222
ar8880p6000nkb Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	225
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	
ar9110p0003nka Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	228
ar9110p0003nkb Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen ————————————————————————————————————	230
ar9110p1000nka Vordersitz aus-, einbauen	
ar9110p1060nkb Vordersitzlehne aus-, einbauen	234
ar9110p1201nkb Vordersitzierine aus-, einbauen aus-, einbauen ar9110p1201nkc Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	234
ar9110p1202nkc Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen ————————————————————————————————————	230
ar9110p1450nkb Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	230
ar9110p1465nkb Sitzverstellerinchtung am Vordersitz aus-, einbauen ————————————————————————————————————	239
ar9110p14651kb Entiregelung Vorderstizierine aus-, einbauen ————————————————————————————————————	241
ar9110p1912nkb Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	
ar9110p3310nka Sitzkissen aus-, einbauen	
ar9110p3310nkb Sitzkissen aus-, einbauen	
ar9112p1020nkc Fondsitzkissen aus-, einbauen	
ar9112p1720nkb Klappbare Fondlehne aus-, einbauen	
ar9112p1730nkb Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	254
ar9112p1745nkb Armlehne an der Fondsitzlehne aus-, einbauen	256
ar9116p0040nkb Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	258
ar9116p0050nkb Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	260
ar9116p0300nka Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	262
ar9116p0300rgx Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	264
ar9116p1775nkb Kopfstützenführungen der Fondsitzlehne aus-, einbauen	266
ar9118p1800nkb Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	267
ar9118p1820nka Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	

```
ar9118p1820nkb Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen ar9118p1820nkc Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen ar9118p1850nka Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen ar9118p1874nka Bezug Fondsitzlehne links aus-, einbauen ar9118p1874nkc Bezug Fondsitzlehne links aus-, einbauen ar9118p1878nka Bezug Fondsitzlehne rechts aus-, einbauen ar9118p1878nkc Bezug Fondsitzlehne rechts aus-, einbauen ar912p1436nkb Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen ar9125p1450nkb Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen ar9129p1432nkb Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen ar9129p1550nkb Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen ar9129p2523nkx Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen ar9130p0014nkb Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen ar9140p0612cw Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffern Kompaktstraffer- Einheiten prüfen
```

ar9140p0681nkc Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen ar9140p0683nkb Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen ar9140p1010nkb Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen ar9140p1100nkb Gurthöhenverstellung (Vordersitz) aus-, einbauen ar9140p1515nkb Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen ar9140p1516nkb Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen ar9160p0100nkc Kneebag Beifahrer aus-, einbauen ar9160p0200nkb Kneebag Fahrer aus-, einbauen ar9160p0624nkb Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen ar9160p0660el Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen ar9160p0680nka Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen ar9160p0693nkc Windowbag aus-, einbauen

Typ 156.9 mit Code 550 (Anhängevorrichtung)

- 1 Querträger der Anhängevorrichtung
- 2 Längsträgerversteifung links
- 3 Längsträgerversteifung rechts
- *5 Schraube (M10x25)*
- 13 Schrauben (M12x1,5x35)
- 15 Muttern (M10)

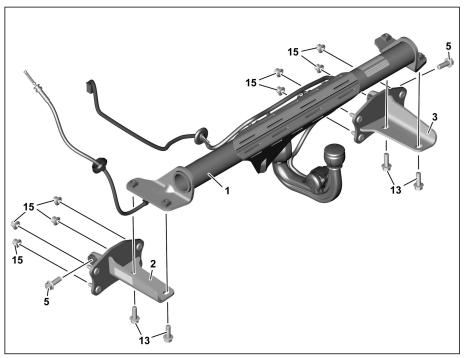


P31.11-2338-06

XX	Aus-, Einbauen		
Hinweis	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-P-0001-01KOA
1	Querträger Anhängevorrichtung (1) ausbauen		AR31.30-P-0007NKX
2	Haltegummi des Nachschalldämpfers links lösen		
3	Wärmeschutzblech über Nachschalldämpfer links lösen	i Soweit bis Muttern (15) zugängig sind.	
4	Muttern (15) herausschrauben	Mm Mutter Längsträgerverstärkung Anhängevorrichtung an Karosserie	BA31.11-P-1002-01K
5	Schraube (5) ausbauen	Nm Schraube Längsträgerverstärkung Anhängevorrichtung an Karosserie	BA31.11-P-1003-01K
6	Längsträgerversteifung links (2) abnehmen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
4	Prüfen		
8	Funktionskontrolle Anhängevorrichtung mechanisch abschwenkbar durchführen		AR31.19-P-1450NKX
9 ☞ AN	Funktionskontrolle der Beleuchtungssignale an der Steckdose Anhängevorrichtung durchführen		AN31.19-P-8100-06CW

Mm Mechanik Anhängevorrichtung

Nummer	Benennung	Typ 156
BA31.11-P-1002-01K	Mutter Längsträgerverstärkung Anhängevorrichtung an Nm Karosserie	65

Тур 117, 156, 176, 242, 246

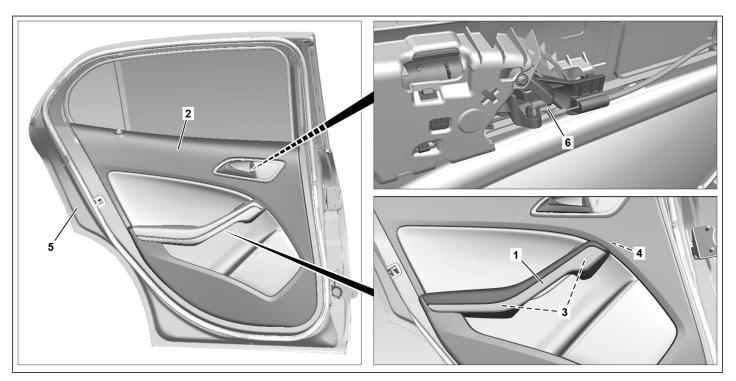



P72.12-A024-09

Dargestellt am Typ 246 an linker Fondtür (5)

- 1 Zierleiste
- 2 Türverkleidung
- 3 Schrauben

- 4 Halteklipp
- 5 Fondtür
- 6 Drahtzug Türinnenbetätigung

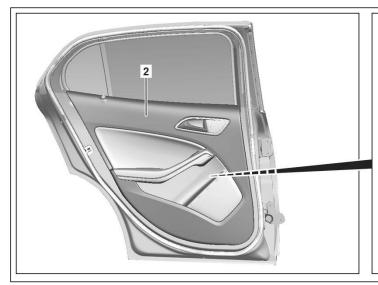

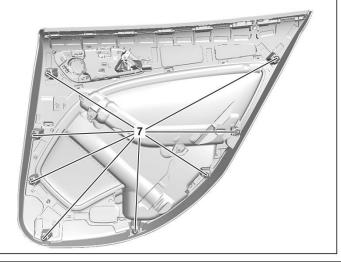

P82.10-A082-08

Dargestellt am Typ 246 an linker Fondtür (5)

2 Türverkleidung

7 Halteklipps

<u></u> Marnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
XX	Aus-, Einbauen		
1	Das Seitenfenster der Fondtür (5) links bzw. rechts öffnen.		


Тур 117.9, 156, 176, 242, 246

Änderungshinweise

26.06.2017	Methode geändert	Arbeitsschritte 1.1, 1.2, 2, 4	
26.06.2017	Arbeitsschritte eingefügt	Arbeitsschritte 5, 6, 8	

Dargestellt am Typ 117.9


- 1 Türverkleidung
- 2 Türverkleidung
- 3 Heckklappe
- 4 Heckspoiler

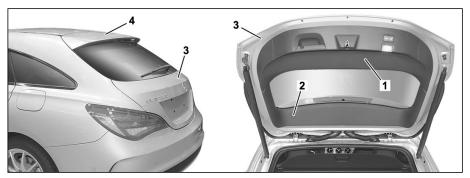

P72.20-3400-04

Dargestellt am Typ 176 mit Code U47 (AMG Heckflügel)


- 10 Heckspoiler
- 11 Halter
- 12 Halter

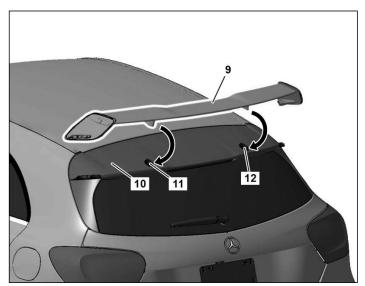


P72.20-3539-11

Dargestellt am Typ 117.9

- 5 Elektrische Steckverbindung
- 6 Elektrische Steckverbindung
- 7 Waschwasserschlauchkupplung
- 8 Muttern

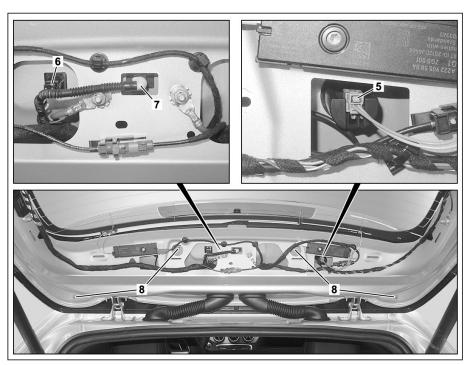

P72.20-3401-06

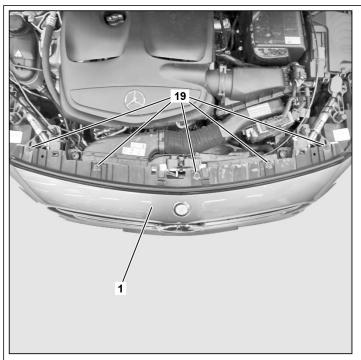




P88.20-4201-09

- 1 Stoßfänger vorn
- 19 Schrauben

- 20 Halter
- 21 Leuchteinheit

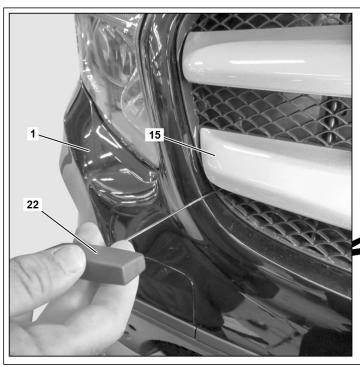



P88.20-4202-09

- 1 Stoßfänger vorn
- 15 Kühlerverkleidung

22 Ausziehhaken

XX	Aus-, Einbauen		
1	Masseleitung der Batterie abschließen	Typ 156 mit Code U60 (Aktive Motorhaube (Fussgängerschutz))	
			AR54.10-P-0003NKB
2	Fahrzeug mit Hebebühne anheben		AR00.60-P-1000AK
3	Schrauben (2) herausschrauben		
4	Verkleidung am Radlauf (5) links und rechts ausklippen		