



Mercedes A-Klasse Typ 177^{*}
(ab 2018)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	11
ap3111p3152b Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	11
ar3110p8000mfa Anhängevorrichtung aus-, einbauen	15
ar3119p1300mfa Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	17
ar3119p1451mfa Funktionskontrolle Anhängevorrichtung mit elektrischer Entriegelung durchführen	19
ar3119p1501mfd Leitungssatz Anhängersteckdose und Schwenkelektrik aus-, einbauen	20
ar3130p0005mfd Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen	22
ar3130p0006mfd Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen	24
68 Innenausstattung	26
ap6800p6850ew Verbandtasche prüfen	26
ar6810p1000mfa Instrumententafel aus-, einbauen	29
ar6810p1120mfa Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	32
ar6810p1400mfa Handschuhkasten aus-, einbauen	35
ar6810p1501mfa Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen	36
ar6810p1502mfa Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	39
ar6820p2000mfa Mittelkonsole aus-, einbauen	40
ar6820p2350mfa Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	43
ar6830p4050mfa Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	46
ar6830p4101mfa Einstiegsleiste vorn aus-, einbauen	48
ar6830p4300mfa Dachverkleidung aus-, einbauen	50
ar6830p4300mfv Dachverkleidung aus-, einbauen	53
ar6830p4330mfa Haltegriff am Dach aus-, einbauen	56
ar6830p4490mfv Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	57
ar6830p4491mfa C-Säulenverkleidungen aus-, einbauen	58
ar6830p4581mfv Hutablage aus-, einbauen	60
ar6830p4581mfw Hutablage aus-, einbauen	61
ar6830p4705mfa B-Säulenverkleidung aus-, einbauen	63
ar6830p4780mfa Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	65
ar6830p4780mfv Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	66
ar6830p4786mfa Heckmittelstückverkleidung aus-, einbauen	68
ar6830p4786mfv Heckmittelstückverkleidung aus-, einbauen	69
ar6830p4800mfa Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	70
ar6830p4800mfv Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	72
ar6830p8151mfv Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	74
ar6840p0001mfa Innenspiegel aus-, einbauen	76
ar6860p5480mfa Sonnenblende aus-, einbauen	78
ar6880p0025mfh Aufnahme Laderaumboden aus-, einbauen	79
72 Türen	81
ar7210p0003mfa Scharnier unten der Fahrertür aus-, einbauen	81
ar7210p0004mfa Scharnier unten der Beifahrertür aus-, einbauen	86
ar7210p0005mfa Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen	91
ar7210p0006mfa Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen	96
ar7210p0011mfa Abdichtrahmen der Vordertür aus-, einbauen	101
ar7210p0500mfa Vordertür aus-, einbauen	103
ar7210p0550mfa Vordertür einstellen	109
ar7210p0900mfa Türmodul aus-, einbauen	118
ar7210p1035mfa Armlehne Vordertür aus-, einbauen	120
ar7210p1036mfa Bordkantenverkleidung der Vordertür aus-, einbauen	124
ar7210p1400mfa Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	126
ar7210p1610mfc Abdichtschiene aus-, einbauen	128
ar7210p1906mfa Abdichtung für Seitenfenster an der Vordertür aus-, einbauen	130
ar7210p2100mfa Türhalter aus-, einbauen	133
ar7210p2400mfa Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	134
ar7210p3600mfa Türgriff innen an der Vordertür aus-, einbauen	137
ar7210p6575mfa Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen	139
ar7212p0001mfa Abdichtung Seitenfenster an der Fondtür aus-, einbauen	141
ar7212p0002mfa Abdichtrahmen der Fondtür aus-, einbauen	144
ar7212p0009mfa Bordkantenverkleidung der Fondtür aus-, einbauen	146
ar7212p0103mfa Türmodul Fondtür aus-, einbauen	149

ar7212p0600mfa	Fondtür aus-, einbauen	152
ar7212p0650mfa	Fondtür einstellen	157
ar7212p1011mfa	Türverkleidung Fondtür aus-, einbauen	163
ar7212p1020mfa	Armlehne an der Fondtür aus-, einbauen	165
ar7212p1970mfa	Festes Fenster an der Fondtür aus-, einbauen	167
ar7212p2100mfa	Türhalter Fondtür aus-, einbauen	169
ar7212p2310mfa	Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	171
ar7212p2410mfa	Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	173
ar7212p2411mfa	Türgriff innen an der Fondtür aus-, einbauen	175
ar7212p2662mfa	Scharnier oben der Fondtür aus-, einbauen	176
ar7212p2663mfa	Scharnier unten der Fondtür aus-, einbauen	182
ar7220p0002mfa	Heckklappe einstellen	188
ar7220p1020mfa	Heckklappe aus-, einbauen	196
ar7220p1022mfe	Heckklappenschloss aus-, einbauen	199
ar7220p2656mfa	Scharnier der Heckklappe aus-, einbauen	201
ar7220p2832mfa	Gasdruckfeder der Heckklappe aus-, einbauen	203
ar7220p4000mfa	Heckspoiler aus-, einbauen	205
ar7220p6617mfa	Heckklappenverkleidung unten aus-, einbauen	208
ar7220p6618mfa	Heckklappenverkleidung Mitte aus-, einbauen	211
ar7220p6631mfa	Heckklappenverkleidung oben aus-, einbauen	213
ar7229p0002mfa	Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	215
ar7229p0110mfa	Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	217
ar7229p1001mfa	Steuergerät Vordertür aus-, einbauen	219
ar7229p1101mfa	Steuergerät der Fondtür aus-, einbauen	220
ar7229p1860mfa	Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	221

77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze

ap7720p7732a	Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	222
ar7720p2854mfa	Schiebedachdeckel aus-, einbauen	224
ar7721p0101mfa	Windabweiser für Panoramatischebedach aus-, einbauen	225
ar7721p0102mfa	Lager Windabweiser Panorama-Schiebedach aus-, einbauen	226
ar7721p0215mfa	Sonnenrollo am Panoramatischebedach aus-, einbauen	227
ar7721p0230mfa	Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	229
ar7721p0432mfa	Führungsschiene für Panoramatischebedach aus-, einbauen	230
ar7721p0493mfa	Antriebseinheit Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	231
ar7721p0550mfa	Schiebedachrahmensegment für Panoramadach aus-, einbauen	232
ar7721p0560mfa	Dichtung für Schiebedachdeckel aus-, einbauen	234
ar7721p0801mfa	Panorama-Schiebedachrahmen aus-, einbauen	237
ar7721p0803mfa	Feststehendes Element vorn des Panoramatischebedachs aus-, einbauen	240
ar7721p1280mfa	Steuergerät Panoramatischebedach aus-, einbauen	244
ar7721p6924mfa	Panorama-Schiebedach einstellen	245
ar7721p6995mfa	Motor Panoramatischebedach aus-, einbauen	247

88 Anbauteile


ar8810p1005mfa	Kotflügel vorn aus-, einbauen	248
ar8810p1301mfa	Innenkotflügel vorn aus-, einbauen	253
ar8810p1302mfa	Innenkotflügel hinten aus-, einbauen	255
ar8820p2000mfa	Stoßfänger vorn aus-, einbauen	257
ar8820p2050mfa	Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	262
ar8820p2100mfa	Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	265
ar8820p2100mfb	Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	268
ar8820p2200mfa	Stoßfänger hinten aus-, einbauen	271
ar8830p0500mfe	Heckspoiler aus-, einbauen	274
ar8830p0509mfb	Heckflügel aus-, einbauen	276
ar8830p1064mfa	Frontmodul aus-, einbauen	278
ar8840p3000mfa	Motorhaube aus-, einbauen	283
ar8840p3020mfa	Motorhaube einstellen	285
ar8840p3061mfa	Scharnier Motorhaube aus-, einbauen	290
ar8840p3201mfa	Motorhaubenschloss aus-, einbauen	292
ar8840p4001mfa	Kühlerverkleidung aus-, einbauen	293
ar8840p4053mfa	Mercedes Stern aus-, einbauen	295
ar8850p0001mfa	Kofferraumdeckel aus-, einbauen	296
ar8850p0002mfa	Kofferraumdeckel einstellen	298
ar8850p0003mfa	Kofferraumdeckel-Schloss aus-, einbauen	302
ar8850p5090mfe	Schlossbetätigung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	304
ar8860p0007mfa	Notentriegelung der Steckdosenklappe Seitenwand betätigen	305
ar8860p1002mfa	Notentriegelung der Tankklappe betätigen	307

ar8860p2001mfa Tankeinfüllmulde aus-, einbauen	308
ar8870p9000mfa Außenspiegel komplett aus-, einbauen	311
ar8870p9020mfa Spiegelglas aus-, einbauen	312
ar8870p9040mfa Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	313
ar8870p9060mfa Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	314
ar8880p4000mfa Regenleiste aus-, einbauen	315
ar8880p6000mfa Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	317
ar8885p2000nkc Abdichtprofil am Dachrahmen aus-, einbauen	320
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	323
ar9110p0003mfd Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	323
ar9110p1000mfa Vordersitz aus-, einbauen	326
ar9110p1061mfa Sitzlehne aus-, einbauen	329
ar9110p1201mfa Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	331
ar9110p1201mfd Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	333
ar9110p1202mfa Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	335
ar9110p1452mfa Sitzeinstelleinheit am Vordersitz aus-, einbauen	337
ar9110p1912mfa Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	339
ar9110p3310mfa Sitzkissen aus-, einbauen	341
ar9110p3310mfd Sitzkissen aus-, einbauen	344
ar9110p8656mfa Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	348
ar9110p8656mbf Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	350
ar9110p8656mfc Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	353
ar9110p8656mfd Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	354
ar9112p1021mfa Sitzkissen hinten aus-, einbauen	355
ar9112p1713mfa Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	358
ar9112p1713mfv Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	361
ar9112p1729mfb Sitzlehnenverriegelung Mitte im Fond aus-, einbauen	363
ar9112p1736mfa Verriegelung für klappbare Sitzlehne hinten aus-, einbauen	365
ar9112p1736mfb Verriegelung für klappbare Sitzlehne hinten aus-, einbauen	366
ar9112p1744mfa Armlehne aus-, einbauen	367
ar9116p0040mfa Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	369
ar9116p0051mfa Kopfstützenführungen am Vordersitz aus-, einbauen	370
ar9116p0300mfd Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	371
ar9116p1776mfa Kopfstützenführungen der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	372
ar9118p1801mfa Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	374
ar9118p1801mfd Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	376
ar9118p1851mfa Sitzkissenbezug hinten aus-, einbauen	378
ar9118p1871mfa Sitzlehnenbezug hinten aus-, einbauen	381
ar9118p1872mfa Bezug an der Sitzlehne Fondsitz aus-, einbauen	383
ar9118p1872mbf Bezug an der Sitzlehne Fondsitz aus-, einbauen	388
ar9118p1872mfc Bezug an der Sitzlehne Fondsitz aus-, einbauen	394
ar9125p1436mfa Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	397
ar9125p1450mfa Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen	398
ar9125p1740mfd Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	400
ar9129p1550mfa Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	402
ar9129p2523mfa Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	403
ar9130p0036mfa Steuergerät Sitzheizung Sitzbelüftung vorn aus-, einbauen	405
ar9130p1951mfd Sitzbelüftungsmotor am Sitzkissen vorn aus-, einbauen	406
ar9140p0682mfa Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	407
ar9140p0683mfa Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	409
ar9140p0683mfv Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	411
ar9140p1010mfa Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	413
ar9140p1510mfa Gurtschloss Vordersitz aus-, einbauen	415
ar9140p1526mfa Gurtschloss Fondsitz links aus-, einbauen	416
ar9140p1528mfa Gurtschloss Fondsitz rechts aus-, einbauen	417
ar9160p0200mfa Kneebag Fahrer aus-, einbauen	418
ar9160p0624mfb Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	420
ar9160p0663mfa Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen	422
ar9160p0663mfd Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen	424
ar9160p0664mfa Beifahrerairbag aus-, einbauen	426
ar9160p0693mfa Windowbag aus-, einbauen	429
ar9160p0694mfa Sidebag im Fond aus-, einbauen	431
ar9160p0695mfa Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	433
ar9160p0695mfd Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	435
ar9160p0710mfa Sensor Sidebag aus-, einbauen	438

ar9160p0720mfa Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	439
ar9160p0720mfb Sitzbelegungserkennung aus-, einbauenSitzbelegungserkennung aus-, einbauen	442
ar9160p0750mfa Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	443
ar9160p0760mfa Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	445
ar9160p0900mfa Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	446
ar9160p0950mfa Aufprallsensor aus-, einbauen	448
94 Geräusche, Schalldämmung	450
ar9430p1000mfe Geräuschkapselung Ölwanne aus-, einbauen	450

- Typ 118.3/6, 177.0/1, 243.7, 247**
mit Code 550 (Anhängevorrichtung)
- Typ 243.6**
ab Modell-J. 2023
mit Code 550 (Anhängevorrichtung)


- 1 Anhängevorrichtung
 2 Schrauben
 3 Elektrische Steckverbindung
 4 Schrauben
 X58 Anhängersteckdose (Typ 118, 247)
 X58x1 Anhängersteckdose (Typ 177.0/1)

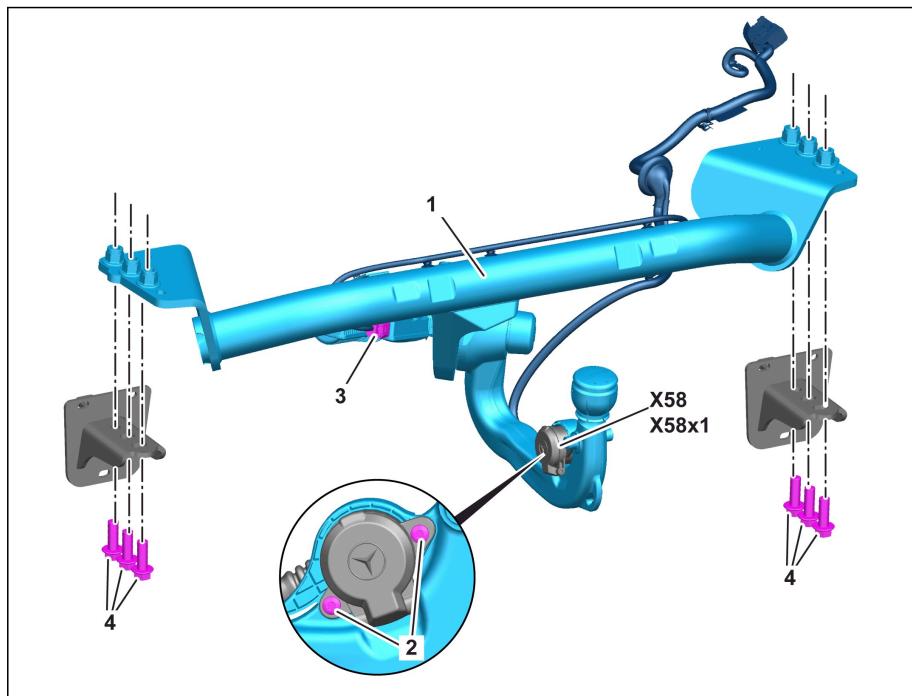

P31.10-A027-76

Aus-, Einbauen			
Gefahr	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenauflahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
Vorsicht	Verletzungsgefahr durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
Hinweis	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-P-0001-01KOA
Hinweis	Hinweise zum Einbau einer Anhängevorrichtung		AH31.10-P-1000-02CW
	Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen		AH00.00-Z-0019-01A
	Hinweise zu HANDS-FREE ACCESS		AH80.61-P-0001-01A
1	Hinteren Stoßfänger abbauen.	Typ 243.6 ab Modell-J. 2023 mit Code 550 (Anhängevorrichtung) Typ 243.7 mit Code 550 (Anhängevorrichtung) Typ 118.3/6, 177.0/1, 247 mit Code 550 (Anhängevorrichtung)	AR88.20-P-2200EQA AR88.20-P-2200MFA
2	Schrauben (2) herausdrehen und Anhängersteckdose (X58, X58x1) abnehmen.		
3	Elektrische Steckverbindung (3) entriegeln und trennen.		
4	Elektrischen Leitungssatz von Anhängevorrichtung (1) und Kugelhals abbauen.		

Typ 118, 177, 243, 247

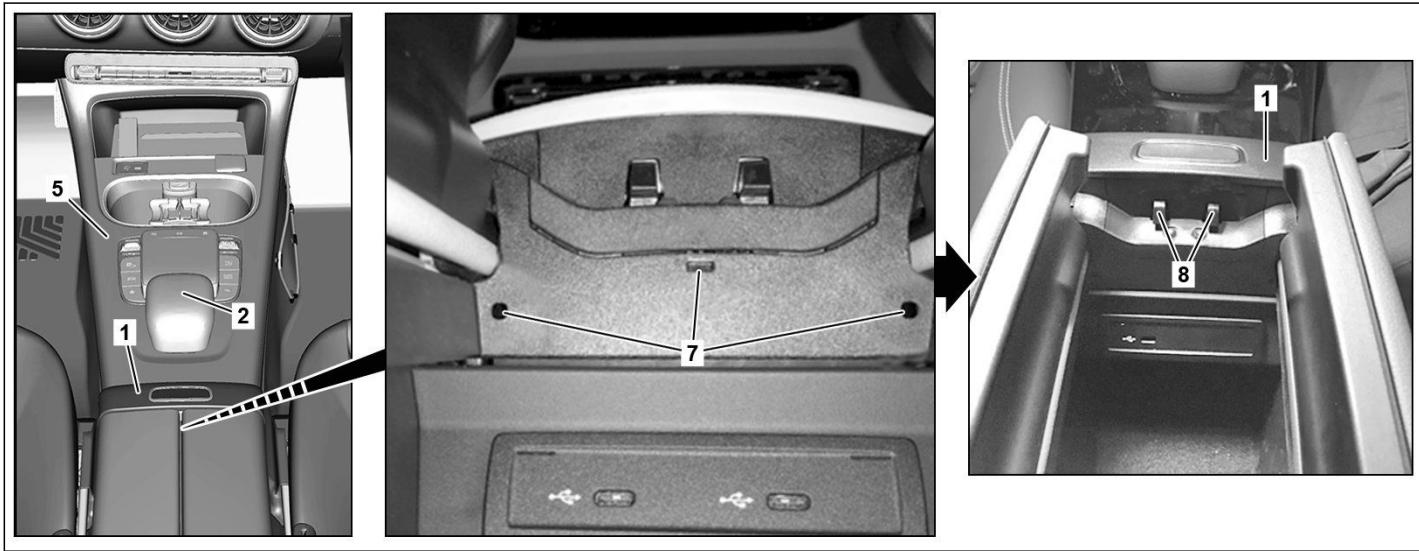

P68.20-A015-08


Dargestellt an Modell 177 mit Code 429 (7G-DCT)

- 1 Armlehnenbezug
- 2 Handauflagenbezug
- 5 Abdeckung von Mittelkonsole

- 7 Öffnungen
- 8 Verschlussheksen


Dargestellt an Modell 177 mit Code 429 (7G-DCT)

- 1 Armlehnenbezug
- 2 Handauflagenbezug
- 3 Schrauben
- 4 Abdeckung
- 5 Abdeckung für Mittelkonsole
- 6 Schrauben

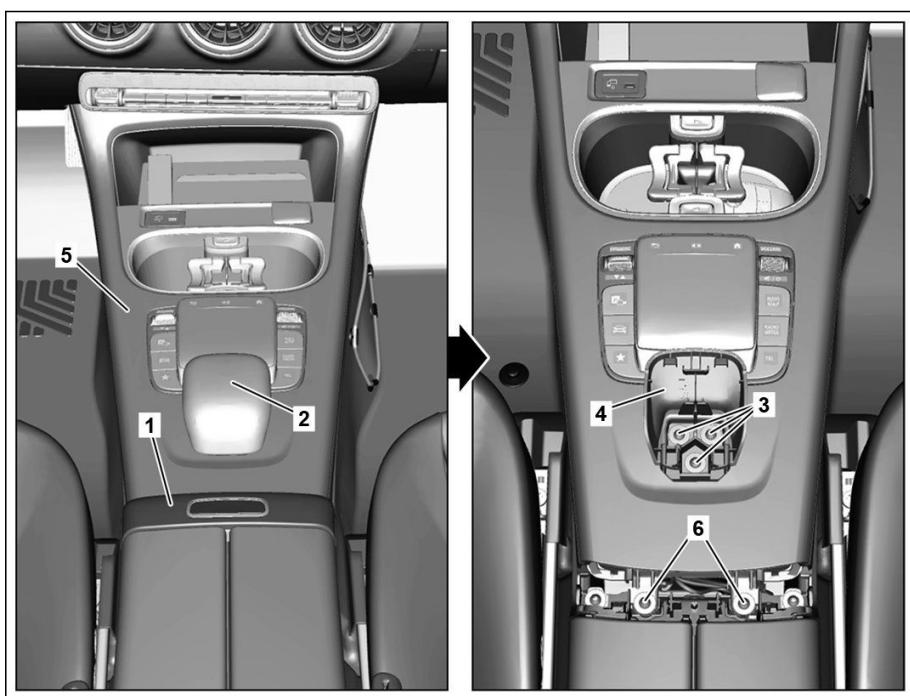

P68.20-A016-06

Typ 177.0

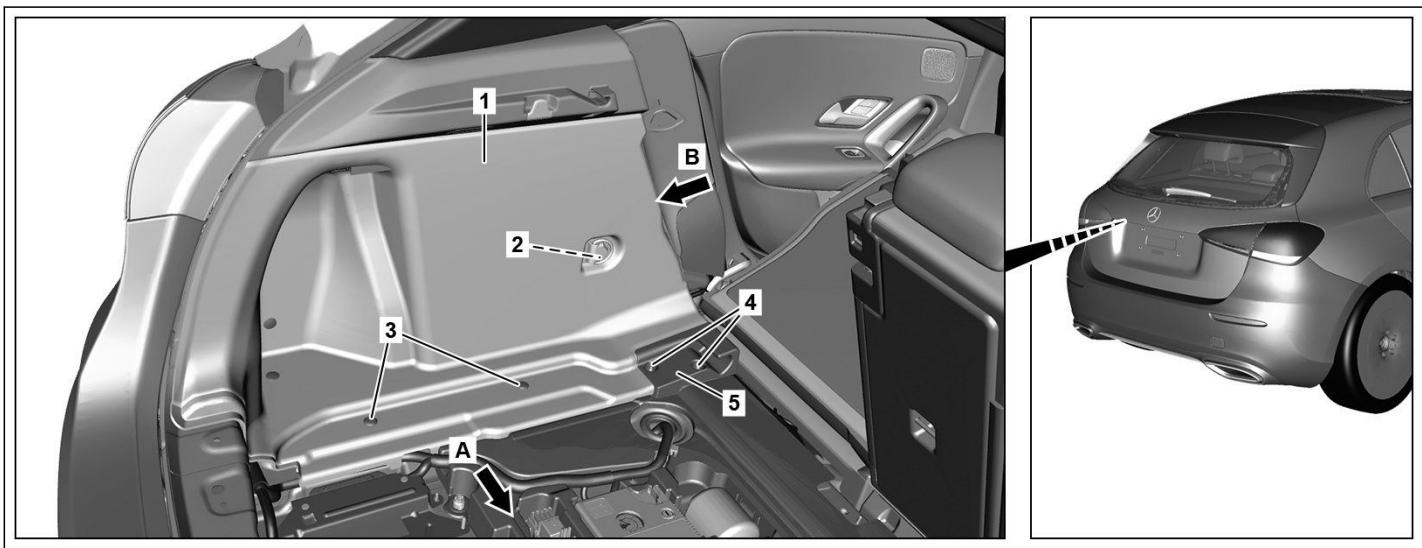

P68.30-4042-08

Dargestellt am Typ 177.0 außer Code B01 (48V-Technologie)

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 Verkleidung seitlich im Kofferraum | 4 Muttern |
| 2 Schraube | 5 Befestigungskonsole |
| 3 Spreizniete | |

	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
	Hinweise zu HANDS-FREE ACCESS		AH80.61-P-0001-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Den Fahrer bzw. Beifahrersitz nach vorn stellen.		
2	Sitzlehne hinten links bzw. rechts umklappen.		
3	Heckmittelstückverkleidung ausbauen.		AR68.30-P-4786MFA
4	Kantenschutz im Arbeitsbereich entfernen.	Einbau: Darauf achten, dass der Kantenschutz richtig platziert ist.	
5	Abdeckung über Schraube (2) ausbauen.		
6	Schraube (2) herausdrehen und Zurröse abnehmen.	Schraube Zurröse	BA68.50-P-1001-03I
7	Spreizniete (3) ausklippen.	Demontagewerkzeug	000 589 95 63 00
8	Muttern (4) abbauen und die Befestigungskonsole (5) ausbauen.		
9	Verkleidung seitlich im Kofferraum (1) so weit herausnehmen, bis die elektrische Steckverbindung an der Rückseite zugängig ist und elektrische Steckverbindung entriegeln und trennen.	Typ 177.0 mit Code U35 (12 V - Steckdose im Laderraum) Nur auf der linken Fahrzeugseite.	
10	Verkleidung seitlich im Kofferraum (1) ausbauen.	Einbau: Darauf achten, dass die Verkleidung seitlich im Kofferraum (1) richtig in die anliegenden Verkleidungen einfährt. Ansonsten kann es zu Beschädigungen an angrenzenden Verkleidungen kommen.	
11	Steckdose Laderraum ausbauen.	Typ 177.0 mit Code U35 (12 V - Steckdose im Laderraum) Beim Erneuern der Verkleidung seitlich im Kofferraum (1) auf der linken Fahrzeugseite.	
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge.		