



Mercedes 190 Typ 201 (1982-1993)




Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis


31 Rahmen, Anhängerbetrieb	9
31.2 Anhängervorrichtung Typ 201.01 02 1 (außer USA)	9
31.3 Anhängervorrichtung Typ 201.03 (außer USA)	29
68 Innenausstattung	49
68-100 Instrumententafel aus- und einbauen	49
68-105 Abdeckung für Lautsprecher aus- und einbauen	55
68-120 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen	56
68-130 Schloß am Handschuhkastendeckel aus- und einbauen	57
68-140 Handschuhkasten aus- und einbauen	58
68-200 Mittelkonsole aus- und einbauen	59
68-230 Abdeckung am Schalthebel aus- und einbauen	64
68-231 Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen (automatisches Getriebe)	65
68-400 Fensterschlüssel am Windschutz oben aus- und einbauen	66
68-405 Fensterschlüssel am Windschutz seitlich aus- und einbauen	68
68-430 Himmel aus- und einbauen	69
68-442 Kantenschutz unter Fahrer- und Fondtür aus- und einbauen	73
68-449 Verkleidung an der Hecksäule aus- und einbauen	75
68-458 Hutablage aus- und einbauen	77
68-470 Verkleidung an der Mittelsäule aus- und einbauen	78
68-485 Verkleidung am Heckmittelstück aus- und einbauen	80
68-492 Abdämpfung am Getriebetunnel außen aus-, einbauen	81
68-495 Abdeckung an der Hecksäule aus- und einbauen	82
72 Türen	83
72-050 Fahrertür aus- und einbauen, einstellen	83
72-051 Fahrertür erneuern	85
72-060 Fondtür aus- und einbauen, einstellen	87
72-061 Fondtür erneuern	89
72-100 Türbelag an der Fahrertür aus- und einbauen	91
72-101 Türbelag an der Fondtür aus- und einbauen	93
72-110 Fensterkurbel aus- und einbauen	95
72-140 Haltegriff an der Türverkleidung aus- und einbauen	96
72-160 Abdichtschiene innen aus- und einbauen	97
72-170 Abdichtschiene außen aus- und einbauen	98
72-180 Fensterheber an der Fahrertür aus- und einbauen	99
72-181 Fensterheber an der Fondtür aus- und einbauen	102
72-185 Elektrischen Fensterheber an der Fahrertür aus- und einbauen	104
72-187 Elektrischen Fensterheber an der Fondtür aus- und einbauen	107
72-190 Kurbelfenster an der Fahrertür aus- und einbauen	110
72-191 Kurbelfenster an der Fondtür aus- und einbauen	113
72-195 Kurbelfenster an der Fahrertür einstellen	115
72-197 Festes Fenster an der Fondtür aus- und einbauen	117
72-198 Biegsame Fensterlaufschiene aus- und einbauen	119
72-210 Türhalter aus- und einbauen	120
72-220 Abdichtrahmen an der Fahrer- oder Fondtür aus- und einbauen	122
72-230 Türinnenbestätigung an der Fahrertür aus- und einbauen	124
72-231 Türinnenbestätigung an der Fondtür aus- und einbauen	125
72-240 Türgriff außen an der Fahrertür aus- und einbauen	126
72-241 Türgriff außen an der Fondtür aus- und einbauen	129
72-250 Türschloß an der Fahrertür aus- und einbauen	131
72-251 Türschloß an der Fondtür aus- und einbauen	133
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	135
77-050 Himmel am Schiebehebedach aus-, einbauen	135
77-100 Schiebedachdeckel aus-, einbauen	136
77-130 Abdichtung und Halteschienen am Schiebehebedachausschnitt aus-, einbauen	142
77-140 Zug aus-, einbauen und einstellen	143
77-150 Rohr aus-, einbauen (Schiebedach elektrisch, Schiebehebedach)	147
77-170 Hubwinkel am Schiebehebedach aus-, einbauen	149
77-180 Motor und Getriebe aus-, einbauen (Schiebedach elektrisch, Schiebehebedach)	151
77-195 Rutschkupplung des Schiebedachmotors prüfen und einstellen (Schiebedach elektrisch, Schiebehebedach)	155

77-250 Windabweiser am Schiebedach aus-, einbauen (Schiebedach mechanisch, elektrisch, Schiebehebedach)	156
77-300 Schiebedachrahmen aus-, einbauen (Schiebedach elektrisch, Schiebehebedach)	157
88 Anbauteile	159
88-100 Vorderkotflügel aus- und einbauen	159
88-200 Stoßfänger vorn aus- und einbauen	162
88-210 Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	163
88-220 Stoßfänger hinten aus- und einbauen	165
88-300 Motorhaube aus- und einbauen	167
88-302 Motorhaube einstellen	170
88-306 Motorhaubenscharnier aus- und einbauen	176
88-310 Zug für Motorhaube aus- und einbauen	177
88-320 Motorhaubenschloß aus- und einbauen	179
88-400 Kühlerverkleidung aus- und einbauen	181
88-401 Kühlerschutzgitter aus- und einbauen	182
88-402 Zierstäbe am Kühlerschutzgitter aus- und einbauen	183
88-405 Mercedesstern aus- und einbauen	185
88-500 Heckdeckel aus- und einbauen	186
88-502 Heckdeckelschloß aus- und einbauen	188
88-505 Typkennzeichen am Heckdeckel anbringen	189
88-512 Scharnierhebel für Heckdeckel aus- und einbauen	190
88-800 Verkleidung an der Seitenwand aus- und einbauen	191
88-802 Schutzleiste an der Seitenwand aus- und einbauen	195
88-810 Verkleidung an Türen und Kotflügel außen aus-, einbauen (Typ 201,034)	199
88-820 Heckspoiler aus-, einbauen	200
88-825 Löcher für Heckspoiler auf Heckdeckel anreißen und bohren	201
88-830 Verkleidung am Längsträger aus-, einbauen (Typ 201, 034)	202
88-855 Wasserabweiser an der Vorderwandsäule und am Dach aus- und einbauen	203
88-900 Außenspiegel aus- und einbauen	206
88-905 Elektrisch verstellbaren Außenspiegel aus- und einbauen	208
88-910 Motor für elektrisch verstellbaren Außenspiegel aus- und einbauen	210
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	212
91-100 Fahrersitz aus- und einbauen	212
91-110 Beifahrersitz aus- und einbauen	213
91-170 Fondsitz und Fondlehne aus- und einbauen	215
91-180 Bezug am Fahrerkissen aus- und einbauen	217
91-182 Bezug an der Fahrerlehne aus- und einbauen	220
91-500 Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	224
91-510 Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	226
91-550 Austauschvorschriften für Sicherheitsgurte	228
91-6000 Funktionsbeschreibung Airbag mit Gurtstraffer	230

7 Muttern an der Führungsschiene herausdrehen und Führungsschiene nach vorn aus dem Führungsstück herausnehmen.

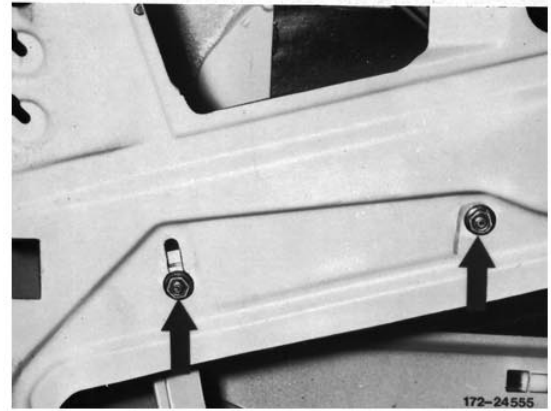

8 Fensterkurbel auf die Achse des Fensterhebers aufstecken und soweit nach unten drehen, bis die Arretierung vom Fensterheber aus dem Türinnenblech herausgeschwenkt ist.

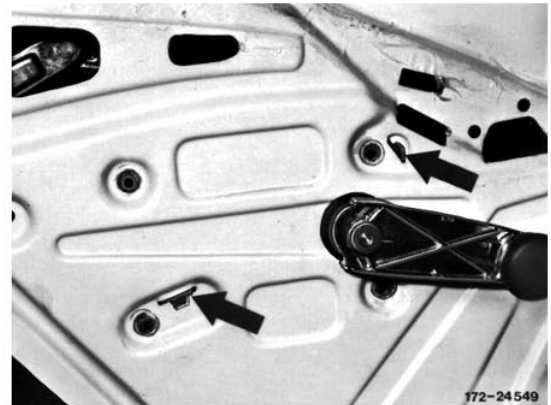

9 Fensterkurbel abnehmen.


10 Fensterheber aus der Fensterhebeschiene herausziehen und nach unten herausnehmen.



Einbauen

11 Fensterheberarm mit Führungsstück von vorn in die Fensterhebeschiene einführen.

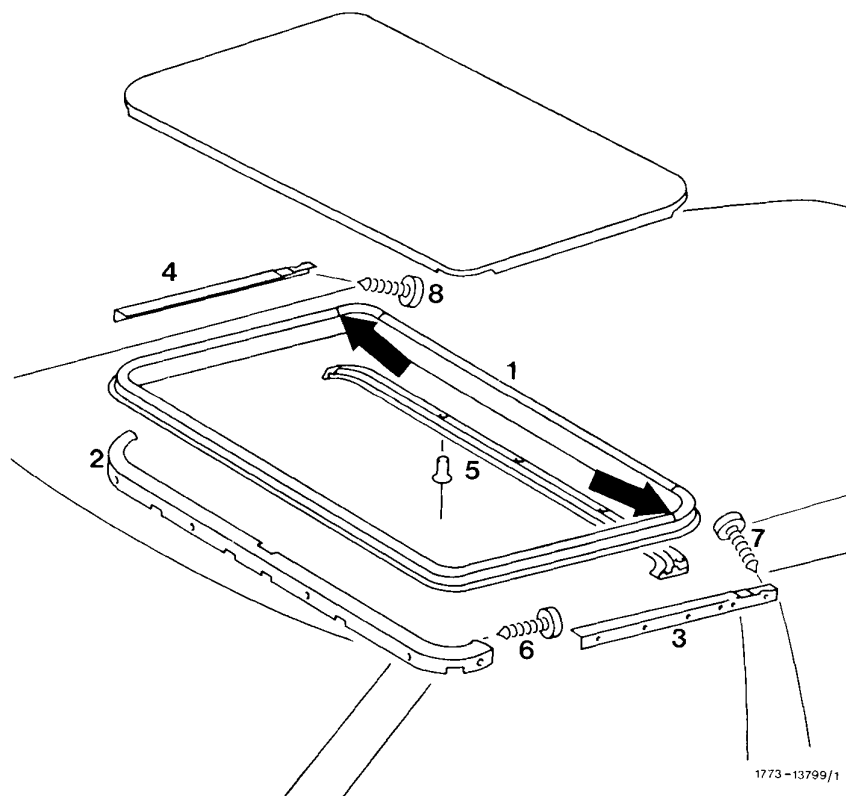


77–130 Abdichtung und Halteschienen am Schiebebedachausschnitt aus-, einbauen

Schiebedach	öffnen, nicht ausbauen.
Einbaulage der Abdichtung	am Dachausschnitt an den Verbindungsstellen (Pfeile) markieren.
Abdichtung (1)	aus der Halteschiene 2, 3, 4 und 5 herausziehen.
Windabweiser	aus- einbauen (77–250).
Schraube (6)	6 Stück heraus- eindrehen.
Halteschiene (2)	aus- einbauen (siehe Einbauhinweis).
Schraube (7) und (8)	8 Stück heraus- eindrehen.
Halteschiene (3) und (4)	nach hinten schieben und nach oben herausnehmen.
Halteschiene (5)	kann nur nach Ausbau des Schiebedachrahmens und abbohren der Niete (11 Stück) aus- eingebaut werden.
Abdichtung (9)	in die Halteschiene 2, 3, 4 und 5 eindrücken. Die Riffelung auf dem Steckprofil muß dabei nach oben zeigen.

Einbauhinweis


Damit die Abdichtung (1) in der Halteschiene 2, 3 und 4 genügend Halt findet, ist ein Spaltmaß von 3 mm zwischen Halteschiene und Dachbeplankung einzuhalten.

5 Verkleidung am Ruhesitzbeschlag links und rechts vorsichtig abdrücken.

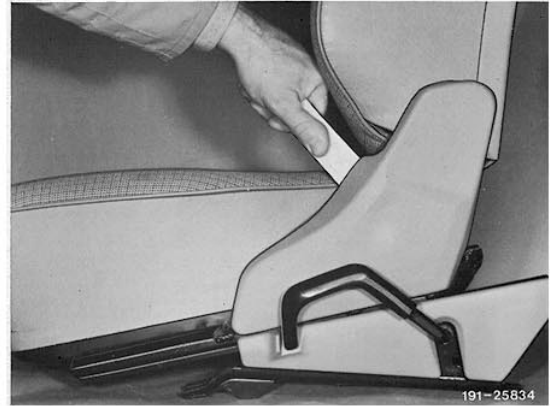


6 Beidseitig die Schrauben am Fahrerkrissen herausdrehen.

7 Fahrerlehne vom Sitzkissen abnehmen.

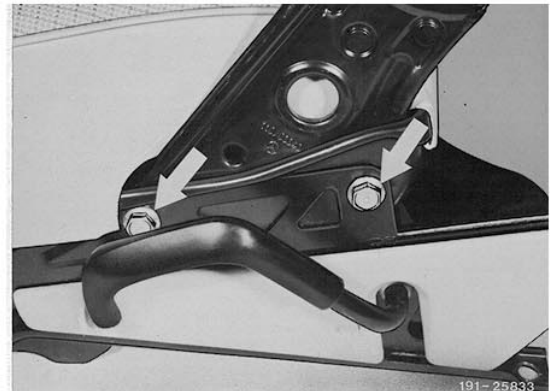

8 Schraube an der Sitzschiene vorn links und rechts herausdrehen und Sitzschiene vom Kissenrahmen abnehmen.

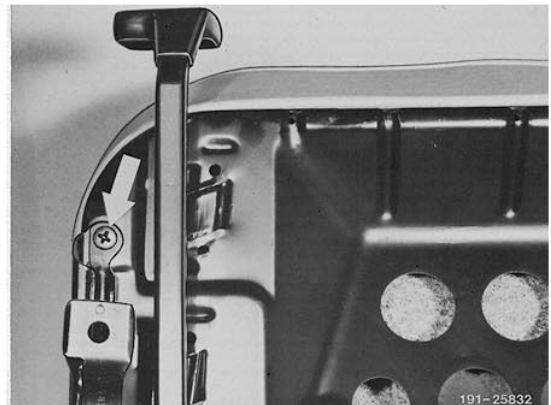

9 Kissen mit dem Bezug nach unten auf eine geeignete Unterlage legen und Bezug ringsum am Kissenrahmen aushängen. Dazu den Federkasten zusammendrücken.

