


**TYP**

**211.0 /2 bis 30.6.04**  
**mit CODE (404) Multikontursitz links**  
**mit CODE (405) Multikontursitz rechts**  
**mit CODE (433) Fahrdynamischer Sitz links, inkl. Multikontursitz**  
**mit CODE (434) Fahrdynamischer Sitz rechts, inkl. Multikontursitz**

**TYP**

**211.6 bis 30.6.04**  
**mit CODE (404) Multikontursitz links**  
**mit CODE (405) Multikontursitz rechts**

- 1 Rückenlehnenpolster
- 2 Klemmleisten
- 3 Haltehaken
- 4 Kopfstützenführung
- 5 Klipp (bei Code (401) Komfortsitze vorn, inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung)

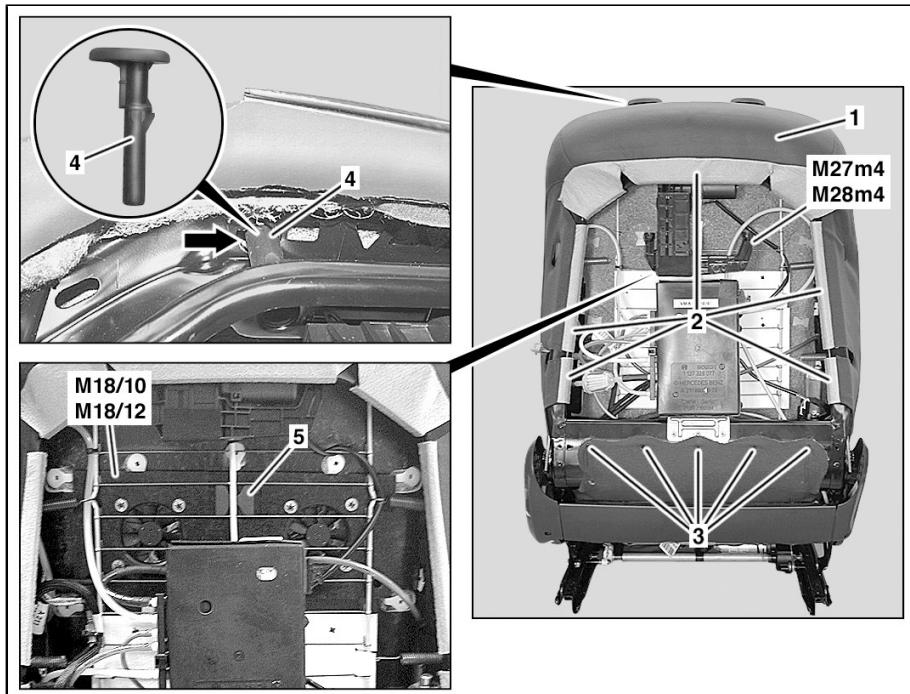

P91.10-2575-06

**M18/10** Motorengruppe Sitzlehnenbelüftung vorn links  
 (bei Code (401) Komfortsitze vorn, inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung)

**M18/12** Motorengruppe Sitzlehnenbelüftung vorn rechts  
 (bei Code (401) Komfortsitze vorn, inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung)

**M27m4** Motor Kopfstütze, hoch und tief  
 (bei Code (275) Memoriypaket (Fahrersitz, Lenksäule, Spiegel))

**M28m4** Motor Kopfstütze, hoch und tief  
 (bei Code (242) Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory)

Aus-, Einbauen		
1 Linken oder rechten Vordersitz ausbauen		AR91.10-P-1000T
2 Sidebag-Einheit am linken oder rechten Vordersitz ausbauen		AR91.60-P-0695T
3.1 Motor Kopfstütze, hoch und tief (M27m4) oder Motor Kopfstütze, hoch und tief (M28m4) ausbauen	Nur am Vordersitz mit Code (275) Memoriypaket (Fahrersitz, Lenksäule, Spiegel) oder Code (242) Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory	AR91.29-P-1432T
4 Rückenlehnenpolster (1) unten aus den Haltehaken (3) vom Lehnenrahmen aushängen		
5 Klemmleisten (2) vom Rückenlehnenpolster (1) am Lehnenrahmen ausklipsen		
6 Rasthaken (Pfeil) der Kopfstützenführungen (4) zurückdrücken und Kopfstützenführungen (4) herausziehen	<b>[i] Einbau:</b> Rasthaken (Pfeil) müssen einrasten.	
7 Sitzkissen hinten nach unten drücken und Rückenlehnenpolster (1) unten nach vorne herausführen	<b>[i] Einbau:</b> Rückenlehnenpolster (1) in den unteren Spanndraht am Lehnenrahmen einhängen.	
8.1 Klipp (5) mit einer geeigneten Zange um 90° drehen und ausbauen	Bei Fahrzeugen mit Code (401) Komfortsitz vorn, inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung	