



Mercedes E-Klasse Typ 214
(ab 2023)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	12
ap3110p3110c Anhängevorrichtung prüfen	12
ar3110p8000wt Anhängevorrichtung aus-, einbauen	13
ar3119p1300wt Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	15
ar3119p1350wt Steckdosengehäuse Anhängevorrichtung aus-, einbauen	17
ar3119p1452wt Funktionskontrolle Anhängevorrichtung vollelektrisch durchführen	18
ar3119p1501wt Leitungssatz Anhängersteckdose und Schwenkelektrik aus-, einbauen	19
ar3130p0005wt Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen	21
ar3130p0006wt Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen	22
ar3130p0007wt Querträger Anhängevorrichtung aus-, einbauen	23
68 Innenausstattung	25
ar6800p5204wt Cupholder im Fond aus-, einbauen	25
ar6810p1000wee Instrumententafel aus-, einbauen	26
ar6810p1050wee Abdeckung für Lautsprecher aus-, einbauen	29
ar6810p1120wt Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	30
ar6810p1185wee Zierelement an Instrumententafel aus-, einbauen	34
ar6810p1186wee Zierelement an Instrumententafel Fahrerseite aus-, einbauen	36
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	37
ar6810p1400wt Handschuhkasten aus-, einbauen	39
ar6810p1501wt Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen	41
ar6810p1502wt Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	43
ar6820p0901wee Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	45
ar6820p2000wee Mittelkonsole aus-, einbauen	46
ar6820p2350wee Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	48
ar6820p2358wt Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen	50
ar6820p2370wee Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen	52
ar6830p1185wt Laderaumverkleidung seitlich aus-, einbauen	53
ar6830p4050wt Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	56
ar6830p4100wt Einstiegsleiste aus-, einbauen	58
ar6830p4300wt Dachverkleidung aus-, einbauen	60
ar6830p4330wt Haltegriff am Dach aus-, einbauen	62
ar6830p4490wee Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	63
ar6830p4490wt Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	64
ar6830p4581wt Hutablage aus-, einbauen	67
ar6830p4602wt Vordere Kofferraumverkleidung aus-, einbauen	69
ar6830p4620wt Verkleidung für Reserveradmulde aus-, einbauen	70
ar6830p4700wt Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	71
ar6830p4780wt Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	74
ar6830p4786wee Heckmittelstückverkleidung aus-, einbauen	76
ar6830p4800wee Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	78
ar6840p0001wt Innenspiegel aus-, einbauen	80
ar6850p3400wt Sonnenrollo aus-, einbauen	81
ar6850p3402wt Sonnenrollo der Fondtür aus-, einbauen	82
ar6860p5480wt Sonnenblende aus-, einbauen	83
ar6880p0003wt Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	84
ar6880p0007wt Bodenbelag vorn auf der Fahrerseite aus-, einbauen	86
ar6880p0008wt Bodenbelag vorn auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	88
ar6880p0010wee Vorderteil Laderaumboden aus-, einbauen	90
ar6880p6000w Abdeckung Hochvoltbatterie aus-, einbauen	91
72 Türen	94
ar7210p0001wt Zierleiste hinten am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	94
ar7210p0003wt Scharnier unten der Fahrertür aus-, einbauen	95
ar7210p0004wt Scharnier unten der Beifahrertür aus-, einbauen	98
ar7210p0005wt Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen	101
ar7210p0006wt Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen	104
ar7210p0007wt Türablage aus-, einbauen	108
ar7210p0010wt Fensterlaufdichtung Vordertür aus-, einbauen	110
ar7210p0011wee Abdichrahmen der Vordertür aus-, einbauen	112
ar7210p0021wt Fensterrahmenverkleidung Vordertür aus-, einbauen	115
ar7210p0500wt Vordertür aus-, einbauen	117

ar7210p0550wt Vordertür einstellen	119
ar7210p0900wt Türmodul aus-, einbauen	127
ar7210p1032wt Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	130
ar7210p1036wt Bordkantenverkleidung der Vordertür aus-, einbauen	132
ar7210p1400wt Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	134
ar7210p1712wt Zierleiste oben am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	136
ar7210p1713wt Zierleiste unten am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	137
ar7210p1800wt Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	139
ar7210p2100wt Türhalter aus-, einbauen	140
ar7210p2400wee Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	142
ar7210p2400weg Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	143
ar7210p3001wt Abdeckung Spiegeldreieck der Vordertür aus-, einbauen	145
ar7210p3600wee Türgriff innen an der Vordertür aus-, einbauen	147
ar7210p4011wt Türschloss Vordertür aus-, einbauen	149
ar7210p4012wee Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen	151
ar7210p4012weg Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen	153
ar7210p4015wee Schließzylinder Vordertür aus-, einbauen	155
ar7210p6575wt Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen	156
ar7212p0002wee Abdichrahmen der Fondtür aus-, einbauen	158
ar7212p0004wt Fensterlaufdichtung Fondtür aus-, einbauen	161
ar7212p0005wt Türablage aus-, einbauen	163
ar7212p0008wt Fensterrahmenverkleidung Fondtür aus-, einbauen	165
ar7212p0009wt Bordkantenverkleidung der Fondtür aus-, einbauen	166
ar7212p0103wt Türmodul Fondtür aus-, einbauen	168
ar7212p0600wt Fondtür aus-, einbauen	170
ar7212p0650wt Fondtür einstellen	172
ar7212p1011wt Türverkleidung Fondtür aus-, einbauen	179
ar7212p1042wt Lautsprecherabdeckung an der Fondtür aus-, einbauen	181
ar7212p1711wt Zierleiste oben am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	183
ar7212p1712wt Zierleiste unten am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	184
ar7212p1713wt Zierleiste vorn am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	185
ar7212p1810wt Fensterheber an der Fondtür aus-, einbauen	187
ar7212p2100wt Türhalter Fondtür aus-, einbauen	188
ar7212p2310wt Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	190
ar7212p2410wee Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	192
ar7212p2410weg Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	193
ar7212p2411wee Türgriff innen an der Fondtür aus-, einbauen	195
ar7212p2511wt Türschloss Fondtür aus-, einbauen	197
ar7212p2662wt Scharnier oben der Fondtür aus-, einbauen	199
ar7212p2663wt Scharnier unten der Fondtür aus-, einbauen	202
ar7212p4012wee Lagerbügel Türgriff Fondtür aus-, einbauen	205
ar7212p4012weg Lagerbügel Türgriff Fondtür aus-, einbauen	207
ar7229p1001wt Steuergerät Vordertür aus-, einbauen	209
ar7229p1101wt Steuergerät der Fondtür aus-, einbauen	210
ar7229p1860wt Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	211
ar7229p1880wt Motor elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	212
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	213
ap7720p7732b Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	213
ar7720p0501wt Verkleidung für Schiebedach aus-, einbauen	214
ar7720p1101wt Schiebedachdeckel einstellen	215
ar7720p1997wt Wasserablaufschiene für Schiebedach aus-, einbauen	217
ar7720p2500wt Windabweiser aus-, einbauen	218
ar7720p2854wt Schiebedachdeckel aus-, einbauen	219
ar7720p3001wt Schiebedachrahmen aus-, einbauen	220
ar7720p3022wt Steuermodul Schiebedach aus-, einbauen	222
ar7721p0002wt Steuermodul Panoramaschiebedach aus-, einbauen	223
ar7721p0007wt Schiebedachdeckel des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	224
ar7721p0008wt Schiebedachdeckel des Panoramaschiebedachs einstellen	226
ar7721p0101wee Windabweiser für Panoramaschiebedach aus-, einbauen	228
ar7721p0202wt Sonnenrollo vorn Panoramaschiebedach aus-, einbauen	230
ar7721p0203wt Sonnenrollo hinten Panoramaschiebedach aus-, einbauen	232
ar7721p0230wt Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	233
ar7721p0231wt Führungsschiene Sonnenrollo aus-, einbauen	234
ar7721p0232wt Führungsrohr für Antriebskabel Sonnenrollo aus-, einbauen	236
ar7721p0432wt Führungsschiene für Panoramaschiebedach aus-, einbauen	237

ar7721p0497wt Steuermodul Sonnenrollo Panoramasichebedach aus-, einbauen	239
ar7721p0560wee Dichtung für Schiebedachdeckel aus-, einbauen	240
ar7721p0801wt Panorama-Schiebedachrahmen aus-, einbauen	242
ar7721p0802wt Feststehendes Element hinten des Panoramasichebedachs aus-, einbauen	245
ar7721p0803wtc Feststehendes Element vorn des Panoramasichebedachs aus-, einbauen	248
ar7721p0804wt Seitenabdeckung Panoramasichebedach aus-, einbauen	250
ar7740p5000wt Dachreling aus-, einbauen	252

88 Anbauteile 254

ar8800p0022wee Mercedes Stern hinten aus-, einbauen	254
ar8810p1005wt Kotflügel vorn aus-, einbauen	256
ar8810p1301wt Innenkotflügel vorn aus-, einbauen	261
ar8810p1302wee Innenkotflügel hinten aus-, einbauen	263
ar8820p2000wt Stoßfänger vorn aus-, einbauen	265
ar8820p2001wee Stoßfänger vorn einstellen	269
ar8820p2050wed Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	271
ar8820p2050wee Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	275
ar8820p2100wed Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	278
ar8820p2100wee Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	281
ar8820p2200wta Stoßfänger hinten aus-, einbauen	283
ar8820p2200wtb Stoßfänger hinten aus-, einbauen	286
ar8820p2250wee Träger für Stoßfänger hinten aus-, einbauen	289
ar8830p0500wt Heckspoiler aus-, einbauen	290
ar8830p1064wee Frontmodul aus-, einbauen	296
ar8840p3000wt Motorhaube aus-, einbauen	301
ar8840p3010wt Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	303
ar8840p3020wt Motorhaube einstellen	304
ar8840p3061wt Scharnier Motorhaube aus-, einbauen	311
ar8840p3100wee Zug für Motorhaube aus-, einbauen	312
ar8840p3201wt Motorhaubenschloss aus-, einbauen	313
ar8840p4001wee Kühlerverkleidung aus-, einbauen	315
ar8840p4053wt Mercedes Stern aus-, einbauen	318
ar8850p0001wt Kofferraumdeckel aus-, einbauen	320
ar8850p0002wt Kofferraumdeckel einstellen	323
ar8850p0003wt Kofferraumdeckel-Schloss aus-, einbauen	328
ar8850p0006wt Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	330
ar8850p5064wee Griffleiste Kofferraumdeckel aus-, einbauen	331
ar8850p5090wt Schlossbetätigung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	333
ar8860p0005se Steckdosenmulde Ladegerät aus-, einbauen	335
ar8860p0007weh Notentriegelung der Steckdosenklappe Seitenwand betätigen	338
ar8860p0007wte Notentriegelung der Steckdosenklappe Seitenwand betätigen	340
ar8860p0008se Notentriegelung der Steckdosenklappe Stoßfänger betätigen	343
ar8860p2001wt Tankeinfüllmulde aus-, einbauen	345
ar8870p9000wt Außenspiegel komplett aus-, einbauen	348
ar8870p9020wt Spiegelglas aus-, einbauen	350
ar8870p9040wt Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	351
ar8870p9060wt Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	352
ar8870p9071wt Außenspiegelklappmotor aus-, einbauen	354
ar8880p0004wee Abdeckung am Abdichtrahmen aus-, und einbauen	356
ar8880p0005wee Radlaufverkleidung an Kotflügel vorn aus-, einbauen	357
ar8880p0005wtt Radlaufverkleidung an Kotflügel vorn aus-, einbauen	359
ar8880p0006wee Radlaufverkleidung an Kotflügel hinten aus-, einbauen	361
ar8880p0006wtt Radlaufverkleidung an Kotflügel hinten aus-, einbauen	363
ar8880p1030wtt Schutzleiste Fondtür aus-, einbauen	365
ar8880p2010wed Abdeckung des Dachrahmens hinten aus-, einbauen	367
ar8880p2010wee Abdeckung des Dachrahmens hinten aus-, einbauen	369
ar8880p4000wt Regenleiste aus-, einbauen	371
ar8880p6000wee Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	373

91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem 376

ar9110p0003wt Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	376
ar9110p0003wtx Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	379
ar9110p1000wt Vordersitz aus-, einbauen	381
ar9110p1061wt Sitzlehne aus-, einbauen	383
ar9110p1201wt Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	387
ar9110p1202wt Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	390
ar9110p1203wt Verkleidung vorn am Sitzrahmen aus-, einbauen	392


ar9110p1452wt Sitzeinstelleinheit am Vordersitz aus-, einbauen	394
ar9110p1912wt Sitzlehnenvkleidung aus-, einbauen	397
ar9110p1912wty Sitzlehnenvkleidung aus-, einbauen	399
ar9110p3317wt Sitzkissenrahmen aus-, einbauen	400
ar9110p5040wt Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	402
ar9110p5318wee Sitzlehnenvrahmen Vordersitz aus-, einbauen	406
ar9112p0015wee Sitzlehnenaufage Fondsit aus-, einbauen	408
ar9112p1022wt Sitzkissenauflage hinten aus-, einbauen	409
ar9112p1711wt Sitzwange für Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	412
ar9112p1713wt Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	414
ar9112p1722wt Klappbare Sitzlehne hinten rechts aus-, einbauen	416
ar9112p1723wt Klappbare Sitzlehne hinten Mitte aus-, einbauen	419
ar9112p1724wt Klappbare Sitzlehne hinten links aus-, einbauen	421
ar9112p1729wt Sitzlehnenvverriegelung Mitte im Fond aus-, einbauen	425
ar9112p1730wt Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	427
ar9112p1744wt Armlehne aus-, einbauen	429
ar9112p1744wtc Armlehne aus-, einbauen	431
ar9112p1900wee Sitzlehnenvrahmen Fondsit aus-, einbauen	433
ar9116p0040wt Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	434
ar9116p0040wta Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	435
ar9116p0300wtx Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	437
ar9116p1770wt Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	438
ar9116p1776wt Kopfstützenführungen der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	440
ar9118p1802wt Bezug an Sitzkissen Beifahrer aus-, einbauen	441
ar9118p1803wt Bezug an Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	444
ar9118p1822wt Bezug an der Sitzlehne vorn aus-, einbauen	446
ar9118p1822wtx Bezug an der Sitzlehne vorn aus-, einbauen	447
ar9118p1851wt Sitzkissenbezug hinten aus-, einbauen	448
ar9118p1870wt Bezug an der Fondositlehne aus-, einbauen	450
ar9118p1874wt Bezug Fondositlehne links aus-, einbauen	451
ar9118p1878wt Bezug Fondositlehne rechts aus-, einbauen	454
ar9125p1431wt Pneumatikpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	456
ar9125p1436wt Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	458
ar9125p1445wt Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	459
ar9125p1445wtx Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	461
ar9125p1740wt Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	463
ar9125p1740wtx Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	465
ar9125p1749wee Luftkissen mit Massagefunktion im Sitzkissen Vordersitz erneuern	467
ar9125p1751wt Luftkissen mit Massagefunktion in Sitzlehne Vordersitz erneuern	469
ar9125p1900wt Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen	471
ar9125p1900wtx Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen	473
ar9129p0005wt Sitzeinstellmotor Sitzneigungseinstellung aus-, einbauen	474
ar9129p0006wt Sitzeinstellmotor Sitzlängseinstellung aus-, einbauen	476
ar9129p0007wt Sitzeinstellmotor Sitzhöheneinstellung aus-, einbauen	478
ar9129p1550wt Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	479
ar9129p2522wt Bedienschalter für elektrische Sitzverstellung an der Türverkleidung aus-, einbauen	481
ar9129p2523wt Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	483
ar9130p0012wt Heizmatte am Sitzkissen im Fond aus-, einbauen	484
ar9130p0014wt Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	486
ar9130p0015wt Heizmatte am Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	488
ar9130p0016wt Heizmatte am Sitzkissen Beifahrersitz aus-, einbauen	489
ar9130p0022wt Heizmatte an der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	491
ar9130p0033wt Steuergerät Sitzheizung Fond aus-, einbauen	494
ar9130p0036wt Steuergerät Sitzheizung Sitzbelüftung vorn aus-, einbauen	495
ar9130p0080wee Schalter Sitzheizung aus-, einbauen	497
ar9130p1902wt Sitzbelüftungsmotoren an Sitzlehne vorn aus-, einbauen	498
ar9130p1952wt Sitzbelüftungsmotoren am Sitzkissen vorn aus-, einbauen	499
ar9140p0632lw Gurtendbeschlagstraffer aus-, einbauen	500
ar9140p0682wee Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	504
ar9140p0682wt Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	506
ar9140p0683wt Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	509
ar9140p0683wtc Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	511
ar9140p1010wt Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	512
ar9140p1106wt Gurthöheneinstellvorrichtung an B-Säule aus-, einbauen	515

ar9140p1510wt Gurtschloss Vordersitz aus-, einbauen	517
ar9140p1526wt Gurtschloss Fondszitz links aus-, einbauen	519
ar9140p1527wt Gurtschloss Fondszitz Mitte aus-, einbauen	521
ar9140p1528wt Gurtschloss Fondszitz rechts aus-, einbauen	523
ar9160p0006wee Sitzbelegungserkennung Fondszitz aus-, einbauen	525
ar9160p0010wt Sensorik für Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	527
ar9160p0010wta Sensorik für Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	529
ar9160p0100wt Kneebag Beifahrer aus-, einbauen	530
ar9160p0200wt Kneebag Fahrer aus-, einbauen	532
ar9160p0628wt Steuergerät Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	534
ar9160p0663wt Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen	536
ar9160p0664wee Beifahrerairbag aus-, einbauen	538
ar9160p0666wt Mittenairbag aus-, einbauen	539
ar9160p0693wt Windowbag aus-, einbauen	541
ar9160p0694wt Sidebag im Fond aus-, einbauen	543
ar9160p0695wt Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	546
ar9160p0702wt Gasgenerator PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen	548
ar9160p0702wtx Gasgenerator PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen	550
ar9160p0703wt Airbag PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen	552
ar9160p0703wtx Airbag PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen	554
ar9160p0734wt Beschleunigungssensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	556
ar9160p0750wt Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	558
ar9160p0760wt Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	560
ar9160p0900wt Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	562
ar9160p0950wt Aufprallsensor aus-, einbauen	564

Typ 214

Änderungshinweise


22.06.2023	Elektrische Steckverbindung (5) entriegeln und trennen hinzugefügt.	Arbeitsschritt 17	
22.06.2023	Basisdatum hinzugefügt.	Arbeitsschritt 19	

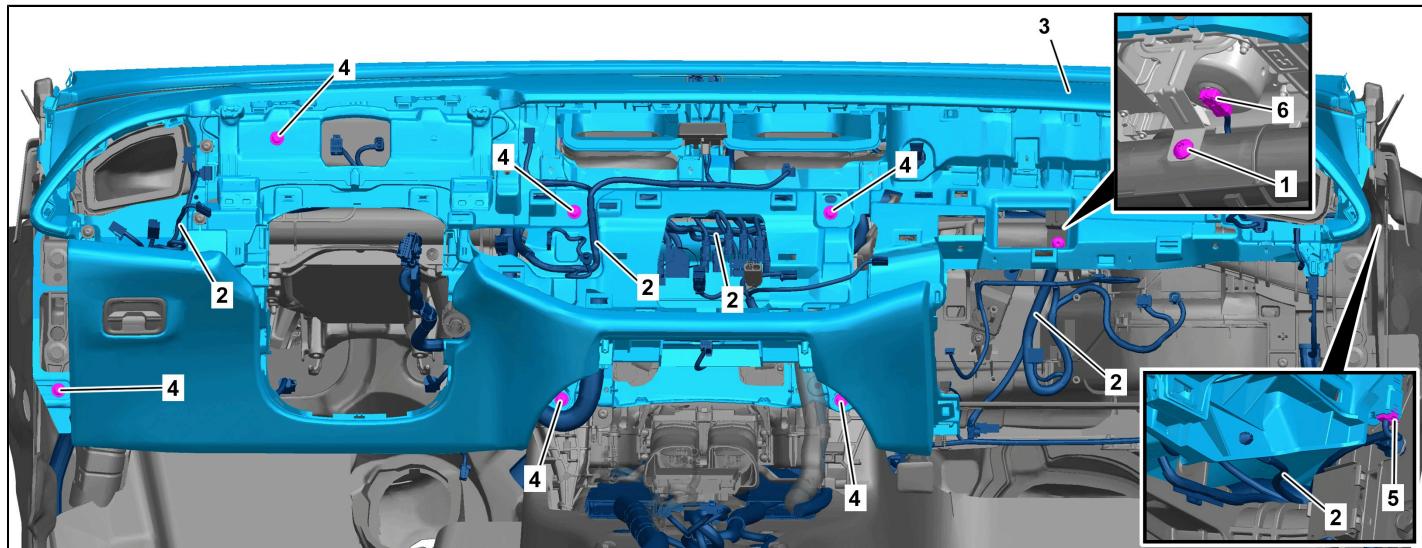

P68.10-A178-78

- 1 Schraube
2 Elektrischer Leitungssatz
3 Instrumententafel

- 4 Schraube
5 Elektrische Steckverbindung
6 Elektrische Steckverbindung

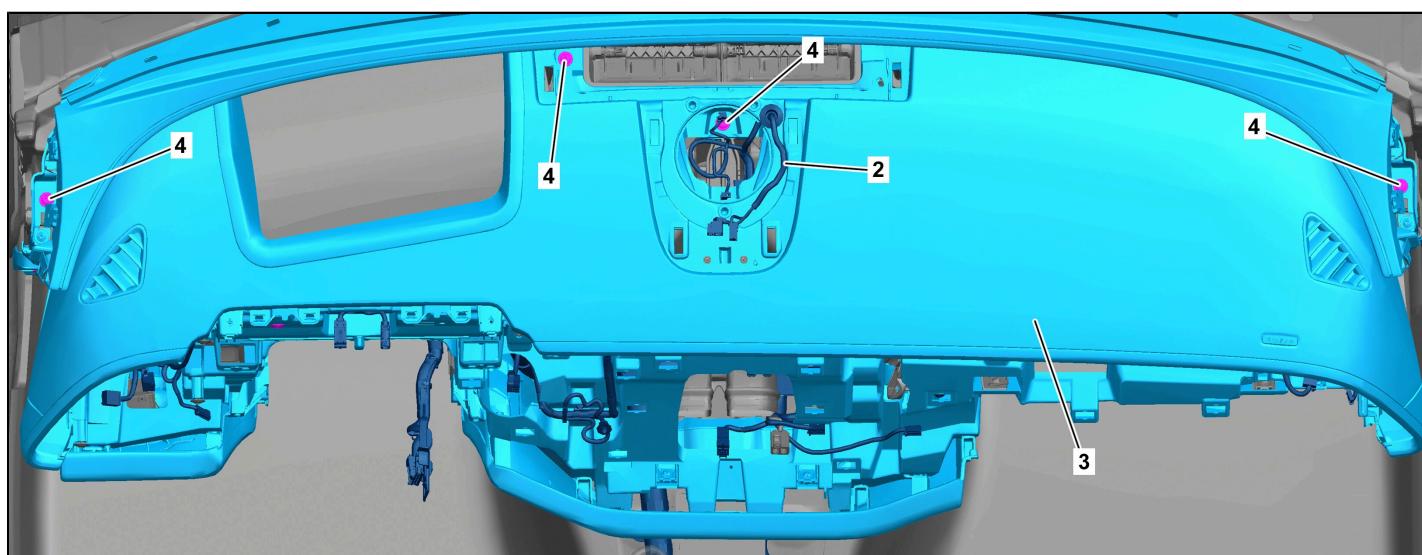

P68.10-A177-78

Dargestellt mit Code 891 (Ambientenbeleuchtung Premium)

- 2 Elektrischer Leitungssatz
3 Instrumententafel

- 4 Schraube

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten im Zusammenhang mit pyrotechnischen Bauteilen	Pyrotechnische Bauteile keiner Temperatur über 100 °C bzw. 212 °F aussetzen. Bei Arbeiten an diesen Bauteilen Stromzufuhr unterbrechen.	AS91.00-Z-0008-01A
⚠ Vorsicht	Verletzungsgefahr durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A


Typ 206.0/1

Typ 214.0

Typ 236.3

Dargestellt am Typ 206.0 mit Code 540 (Rollo elektrisch für Heckfenster) und mit Code 810 (Soundsystem Premium)


- 1 Heckablage
- 2 C-Säulenverkleidung
- 3 Anschlagpuffer
- 4 Elektrische Steckverbindung
- 5 Elektrische Steckverbindung
- 6 Elektrische Steckverbindung

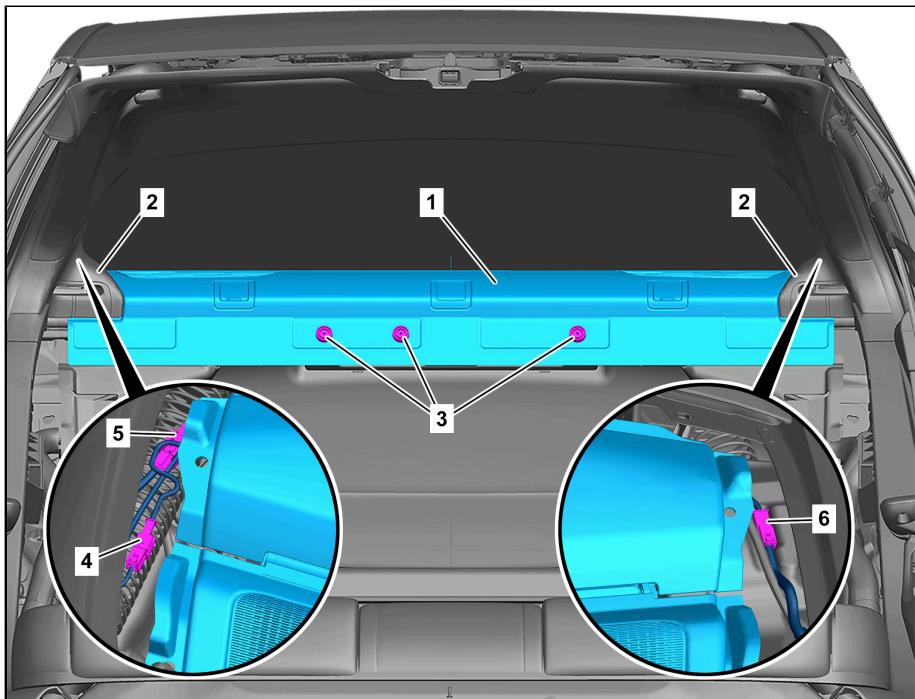

P68.30-A087-76

Dargestellt am Typ 214.0 mit Code 540 (Rollo elektrisch für Heckfenster)

- 1 Heckablage
- 8 Schraube

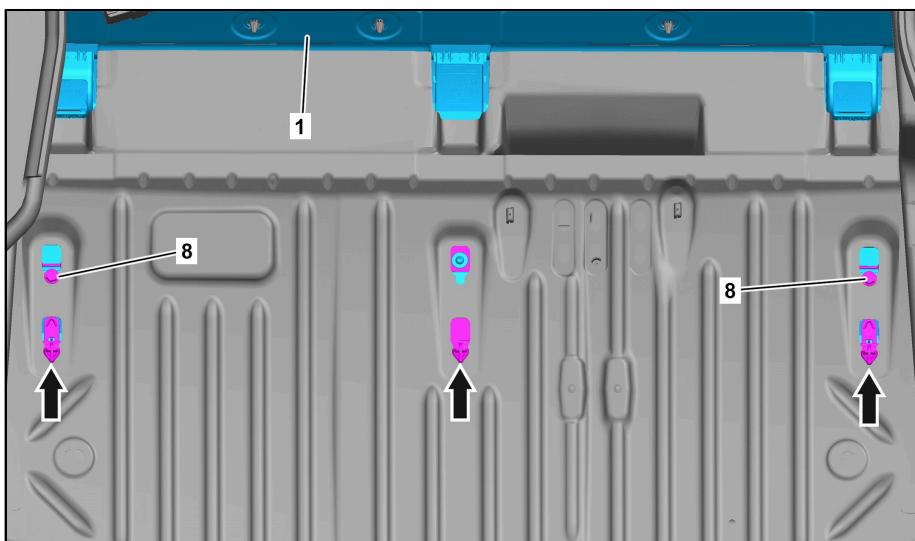


P68.30-A240-75

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Hinweise zu HANDS-FREE ACCESS		AH80.61-P-0001-01A
☒☒	Aus-, Einbauen		
1	Beide Sitzwangen für Sitzlehne im Fond ausbauen.	Typ 206.0/1 mit Code 287 (Durchlademöglichkeit) Typ 214.0	AR91.12-P-1711WT
2.1	Sitzlehnen im Fond entriegeln und umklappen.	Typ 206.0/1 mit Code 287 (Durchlademöglichkeit)	

Typ 206**Typ 214****Typ 236****Typ 254****Änderungshinweise**

19.03.2024	Schraube, Scharnier an Vordertür		BA72.10-P-1001-01DA
14.05.2024	Schraube Scharnier an Vordertür	Typ 236	BA72.10-P-1001-01W
14.05.2024	Schraube Scharnier an Vordertür	Typ 214	BA72.10-P-1001-01W
12.06.2024	Schraube Scharnier an Vordertür	Typ 206	BA72.10-P-1001-01W
20.09.2024	Mutter Scharnier an A-Säule	Typ 236	BA72.10-P-1002-01W

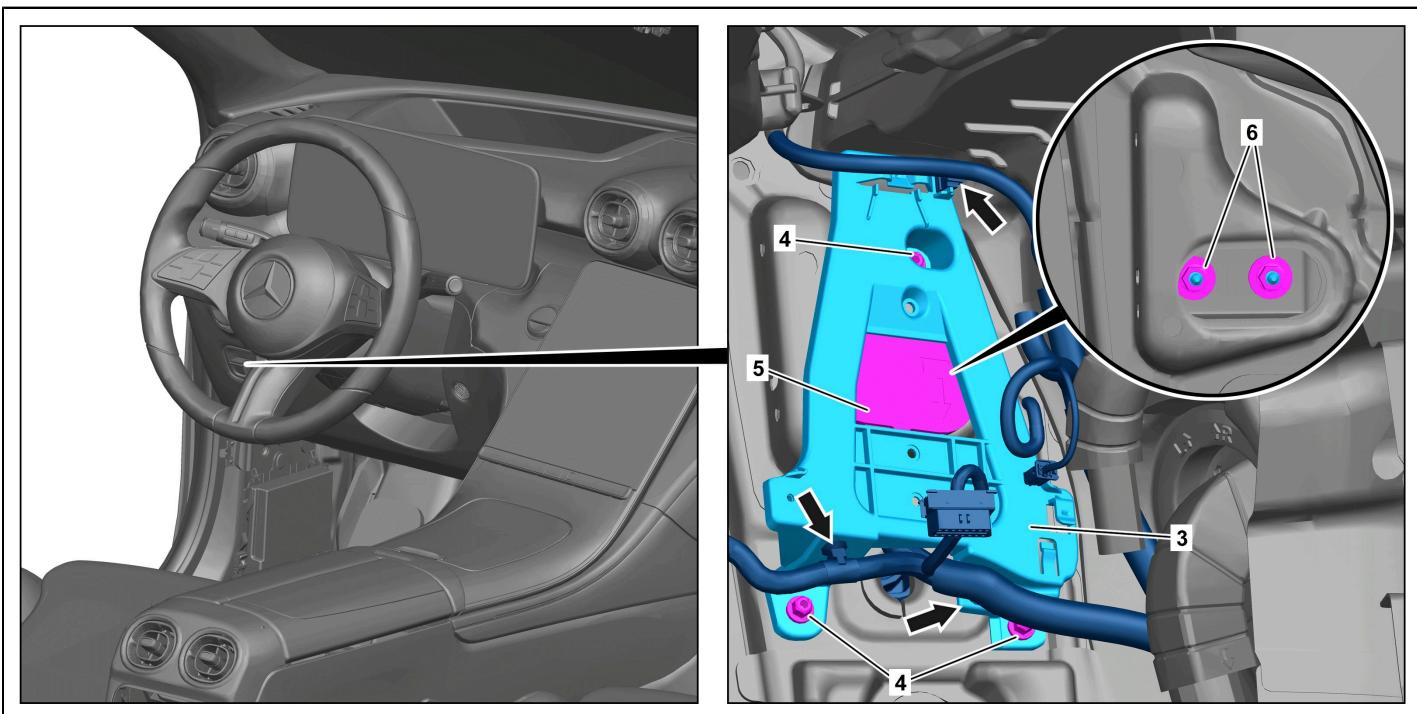

P72.10-A106-79


Dargestellt am Typ 206.0## 1#

3 Steuergerätehalter

5 Abdämpfung

6 Muttern

4 Muttern

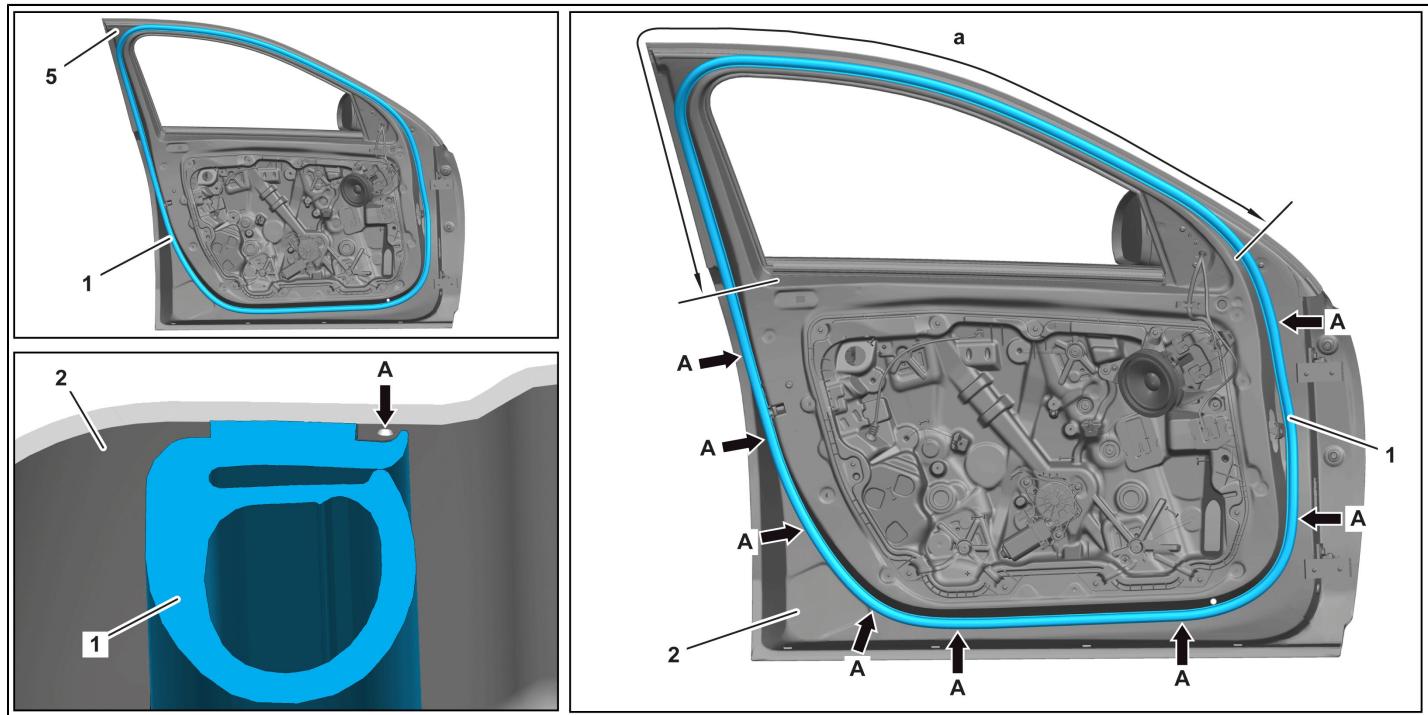

P72.10-A351-79

1 Abdichtrahmen


2 Vordertür

5 Fensterrahmen

1 Abdichtrahmen

2 Vordertür

6 Stopfen

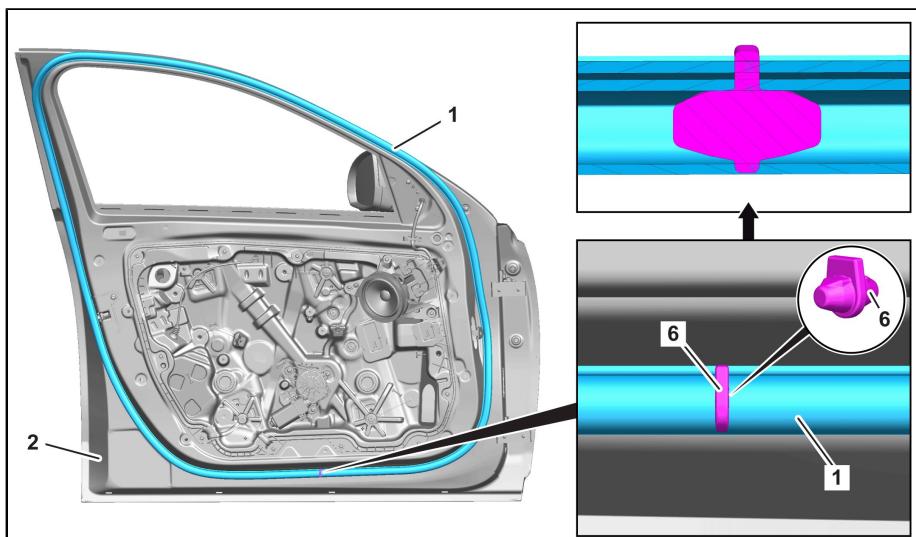

P72.10-A354-75

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
[x] Ausbauen			
1	Fensterrahmenverkleidung der entsprechenden Vordertür (2) ausbauen.		AR72.10-P-0021WT
2	Den Abdichtrahmen (1) von der Vordertür (2) abziehen.	[i] Der Abdichtrahmen (1) muss nach dem Ausbau immer erneuert werden.	
Hinweis	Kleberreste an der Vordertür (2) mit einer Radierscheibe entfernen und Klebefläche reinigen. Hinweise zum Entfernen von Klebstoffresten und Folien auf Lack- und Metalloberflächen mit Radierscheiben	<p>[!] Klebeflächen müssen frei von Staub, Öl, Fett, Wachs, Schmutzresten und sonstigen adhäsiven Bestandteilen sein. Ansonsten kann es zu Haftungsproblemen kommen.</p>	AH00.00-P-0013-01AK


Typ 206.2, 214.2
mit Code 413 (Panorama-Schiebedach/-Glasdach)

Änderungshinweise

08.10.2025	Angrenzende Lackflächen mit Klebeband abkleben und angrenzende Mechanik des Panoramatischebedachs abdecken, Geändert.	Arbeitschritt 3	
------------	---	-----------------	--

Dargestellt am Typ 206.2

- 1 Seitenabdeckung Panoramatischebedach
- 2 Feststehendes Element vorn

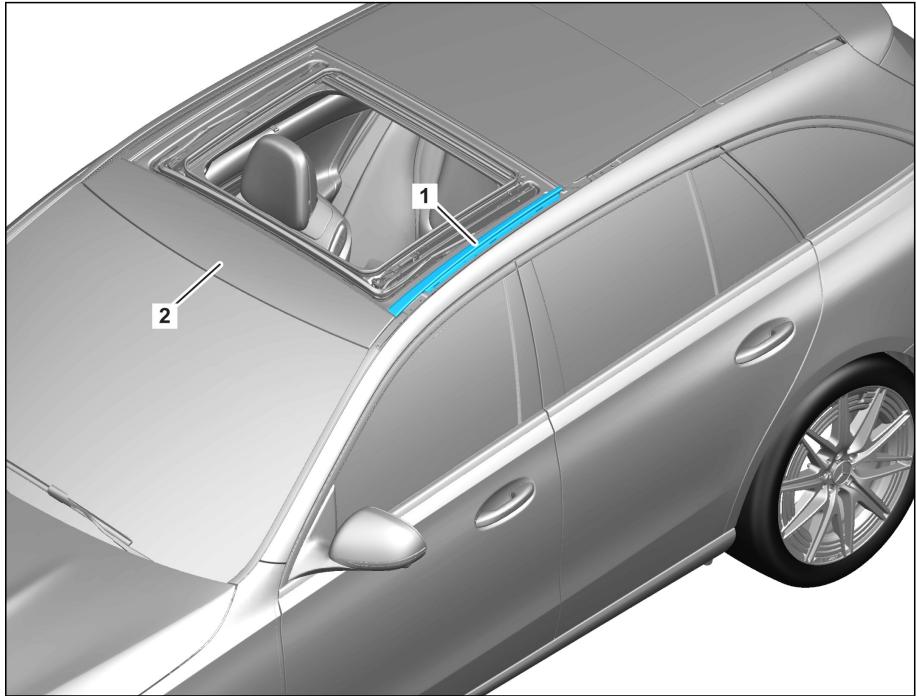

P77.21-A328-76

Hinweis	Hinweise zum Aus- und Einbau geklebter Elemente des Panoramadaches		AH77.21-P-0001-01A
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausbauen		
1	Dachrelinge ausbauen.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nur Dachverkleidung absenken und im Fahrzeug ablegen. <input type="checkbox"/> Nur Windowbag lösen. 	AR77.40-P-5000WT
2	Schiebedachdeckel des Panoramatischebedachs abbauen.		AR77.21-P-0007WT
3	Angrenzende Lackflächen mit Klebeband abkleben und angrenzende Mechanik des Panoramatischebedachs abdecken.	Gewebeklebeband	BR00.45-Z-1062-02A
<input type="checkbox"/> Warnung	Verletzungsgefahr durch Reißen bzw. durch Erwärmung des Schneidedrahtes und durch Splitter beim Herausschneiden eingeklebter Panoramadächer Seitenabdeckung des Panoramatischebedachs (1) herausschneiden und abnehmen.	Schnittschutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Handelsübliche Werkzeuge/Geräte: Halbkreis-Sägeblatt/U-Form, vergleichbar mit Fein 63903212018 oder BGS 3258.	AS77.21-Z-0002-01A AR77.21-P-0804-01WT
5	Panorama-Schiebedachrahmen für Seitenabdeckung des Panoramatischebedachs (1) zum Einbau vorbereiten.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nur von der Mercedes-Benz AG freigegebene Grundierfüller und Grundierstifte verwenden: 	AR77.21-P-0804-03WT